



testo 872s - Termocamera

Manuale di istruzioni



Software di analisi
testo IRSoft

Con il software testo IRSoft è possibile analizzare in modo più ampio e dettagliato le immagini termiche, così come creare rapporti professionali. Il software può essere scaricato gratuitamente e senza bisogno di una licenza al seguente indirizzo:



www.testo.com/irsoft



testo Thermography App

Utilizzate la testo Thermography App per riprodurre dal vivo le immagini termiche sul vostro smartphone/tablet e creare analisi veloci e semplici report direttamente sul posto.

Scaricate gratuitamente l'app per Android o iOS nei relativi store:



testo Thermography
App

Indice

1	Sicurezza e smaltimento.....	5
1.1	Su questo documento	5
1.2	Sicurezza	5
1.3	Smaltimento	7
2	Dati tecnici.....	7
2.1	Modulo Bluetooth	7
2.2	Dati tecnici generici	7
3	Descrizione dello strumento	10
3.1	Uso.....	10
3.1	Panoramica dello strumento / elementi di comando.....	11
3.1	Panoramica delle informazioni visualizzate sul display	12
3.2	Alimentazione elettrica	13
4	Uso	14
4.1	Messa in funzione	14
4.2	Accensione e spegnimento dello strumento.....	14
4.3	Familiarizzare con i menu	15
4.4	Tasto di scelta rapida	16
5	Connessione WLAN - Uso dell'App.....	17
5.1	Stabilire/Interrompere una connessione.....	17
5.2	Uso dell'App.....	18
5.2.1	Stabilire la connessione	18
5.2.2	Selezionare il display.....	18
6	Connessione Bluetooth®	19
7	Come effettuare la misura	21
7.1	Impostazione delle funzioni di misura.....	22
7.1.1	Attivare/Disattivare la delimitazione pixel	22
7.1.2	Attivare/Disattivare Min/Max nell'area	23
7.1.3	Attivare la temperatura differenziale.....	23
7.1.4	Attivare i valori esterni.....	24
7.1.5	Attivare/Disattivare la funzione zoom.....	25
7.2	Attivare/Disattivare il laser.....	25
7.3	Salvataggio dell'immagine.....	25
7.4	Galleria immagini.....	26
7.5	Impostazione della scala	28

7.6	Impostazione dell'emissività e della temperatura riflessa	30
7.6.1	Selezionare l'emissività	32
7.6.2	Impostare un'emissività definita dall'utente	32
7.6.3	Impostare il valore RTC	32
7.6.4	Impostare la funzione ε-Assist	33
7.7	Selezione della tavola dei colori.....	33
7.8	Tipo immagine	33
7.9	Configurazione.....	34
7.9.1	Configurazione.....	34
7.9.2	SuperResolution	35
7.9.3	Salva JPEG	35
7.9.4	Connettività.....	35
7.9.5	Configurare il pulsante	36
7.9.6	Condizioni ambientali.....	36
7.9.7	Info.....	37
7.9.8	Certificati.....	37
7.9.9	Modalità Fullscreen.....	37
7.9.10	Reset opzioni	37
8	Manutenzione.....	39
8.1	Ricarica della batteria	39
8.2	Sostituzione della batteria.....	39
8.3	Pulizia dello strumento.....	41
8.4	Aggiornare il firmware	42
8.4.1	Effettuare l'aggiornamento con IRSoft	42
8.4.1.1	Preparare la termocamera	42
8.4.1.2	Effettuare l'aggiornamento.....	42
8.4.2	Effettuare l'aggiornamento con la termocamera	43
8.4.2.1	Preparare la termocamera	43
8.4.2.2	Effettuare l'aggiornamento.....	43
9	Consigli e risoluzione dei problemi	44
9.1	Domande frequenti	44
9.2	Accessori e ricambi.....	44
10	Omologazioni e certificazioni	45

1 Sicurezza e smaltimento

1.1 Su questo documento

- Il manuale di istruzioni è parte integrante dello strumento.
- Conservare il presente manuale a portata di mano per consultarlo in caso di necessità.
- Utilizzare sempre la versione originale e integrale di questo manuale di istruzioni.
- Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con lo strumento prima di metterlo in funzione.
- Consegnare il presente manuale ai successivi utenti del prodotto.
- Per evitare lesioni e danni al prodotto, leggere in particolare le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

1.2 Sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo in maniera regolamentare e nell'ambito dei parametri indicati nelle specifiche tecniche.
- Non esercitare forza sul prodotto.
- Non mettere in funzione lo strumento se il corpo, l'alimentatore o i cavi di collegamento sono danneggiati.
- Eventuali pericoli possono scaturire anche dagli oggetti da misurare e/o dall'ambiente in cui si effettua la misura. Durante la misura, osservare le norme di sicurezza vigenti sul posto.
- Non conservare il prodotto insieme a solventi.
- Non usare prodotti essiccanti.
- Su questo strumento possono essere svolti esclusivamente gli interventi di manutenzione e cura descritti nel presente documento. Attenersi alle procedure prescritte.
- Utilizzare solo ricambi originali Testo.
- Utilizzare solo l'alimentatore originale Testo.
- Durante l'esercizio, il presente strumento non deve essere puntato contro il sole o altre fonti di alta radiazione (ad es. oggetti con temperature superiori a 650 °C). Queste fonti possono causare danni irreparabili al sensore. La garanzia del costruttore decade in caso di danni al sensore microbolometrico causati da circostanze simili.

Batterie monouso e ricaricabili

- Se le batterie monouso e ricaricabili vengono utilizzate in modo improprio, possono danneggiarsi irreparabilmente e/o causare lesioni per folgorazione elettrica, incendi o la fuoriuscita di sostanze chimiche.
- Utilizzare le batterie monouso/ricaricabili in dotazione solo in base alle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni.
- Non cortocircuitare le batterie monouso o ricaricabili.
- Non smontare né modificare le batterie monouso o ricaricabili.
- Non esporre le batterie monouso o ricaricabili a urti, acqua, fuoco o temperature superiori a 60 °C.
- Non sistemare le batterie monouso o ricaricabili nelle vicinanze di oggetti metallici.
- In caso di contatto con il liquido contenuto nelle batterie: lavare con abbondante acqua le regioni interessate ed eventualmente consultare un medico.
- Non utilizzare le batterie monouso o ricaricabili se sono danneggiate o se perdono.
- Ricaricare le batterie esclusivamente nell'apparecchio o nel caricatore esterno consigliato.
- Interrompere immediatamente il processo di ricarica se questo non dovesse concludersi entro il tempo specificato.
- Togliere immediatamente la batteria ricaricabile dallo strumento se non funziona correttamente o se mostra segni di surriscaldamento. La batteria ricaricabile può essere calda!
- Se lo strumento non viene usato per lunghi periodi di tempo, estrarre la batteria ricaricabile per evitare che si scarichi completamente.

Avvertenze di pericolo

Osservare sempre le informazioni contrassegnate dai seguenti simboli di pericolo. Prendere le misure di sicurezza specificate!

Simbolo	Spiegazione
 AVVERTENZA	Richiama l'attenzione su possibili lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Richiama l'attenzione su possibili lesioni lievi.
AVVISO	Richiama l'attenzione su possibili danni materiali.

1.3 Smaltimento

- Smaltire le batterie difettose e quelle scariche in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
- Terminato il ciclo di vita dello strumento, smaltirlo nella raccolta differenziata per dispositivi elettrici / elettronici (secondo le norme vigenti) oppure restituirlo a Testo per lo smaltimento.

2 Dati tecnici

2.1 Modulo Bluetooth



L'uso del modulo radio, che è soggetto alle regole e alle leggi vigenti nel paese di utilizzo, è consentito esclusivamente nei paesi per i quali esiste un'approvazione nazionale.

L'utente e ciascun proprietario si impegnano a rispettare queste regole e condizioni di utilizzo, prendendo atto del fatto che la rivendita, l'esportazione, importazione, ecc., in particolare nei paesi sprovvisti di un'approvazione nazionale, ricadono sotto la loro responsabilità.

2.2 Dati tecnici generici

Qualità immagini infrarosse

Proprietà	Valori
Risoluzione a infrarossi	320 x 240
Sensibilità termica (NETD)	<50 mK
Campo visivo (FOV) / Distanza min. di messa a fuoco	42° x 30° / <0,5 m
Risoluzione geometrica (IFOV)	2,3 mrad
SuperResolution	640 x 480 pixel / 1,3 mrad
Frequenza di rinfresco delle immagini IR	9 Hz
Variazione dello spettro	7,5 ... 14 μm

Qualità immagini reali

Proprietà	Valori
Dimensione delle immagini / Distanza min. di messa a fuoco	5,0 MP / <0,5 m
Messa a fuoco	Messa a fuoco fissa

Visualizzazione delle immagini

Proprietà	Valori
Display	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixel)
Zoom digitale	2x, 3x, 4x
Opzioni di visualizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Immagine IR - Immagine reale
Tavolozze dei colori	10 opzioni: <ul style="list-style-type: none"> - Blu-Rosso - Grigio - Grigio invertito - Freddo-Caldo - Ferro - Ferro HT - Arcobaleno - Arcobaleno HC - Seppia - Testo

Misura

Proprietà	Valori
Campo di misura	-30...+100 °C; 0...+650 °C, commutazione manuale o automatica
Precisione	-30...-20 °C: $\pm 3^{\circ}\text{C}$, altrimenti $\pm 2^{\circ}\text{C}$, $\pm 2\%$ del v.m.
ϵ -Assist	Incluso
Impostazione emissività / temperatura riflessa	0,01 ... 1 / manuale
Funzioni di analisi	<ul style="list-style-type: none"> - Misurazione del punto centrale - Rilevamento laser - Rilevamento punto caldo-freddo - Delta T - Misura area (Min-Max on area)
Indicatore IFOV	In dotazione
testo ScaleAssist	In dotazione
Misura dell'umidità	Manuale o con i termoigrometri testo 605i
Modalità Elettricità	Inserimento manuale di corrente, tensione o potenza oppure trasmissione automatica tramite Bluetooth dei valori misurati da una pinza amperometrica testo 770-3
Modalità Solare	Inserimento manuale del valore di irraggiamento solare

Dotazione della termocamera

Proprietà	Valori
Fotocamera digitale	In dotazione
Modalità Fullscreen	In dotazione
Salva JPEG	In dotazione
Streaming video	Tramite USB
Interfacce	USB 2.0 micro B
Laser non disponibile negli USA, in Giappone e in Cina	635 nm, classe 2
Connessione WLAN	Comunicazione con la testo Thermography App Modulo wireless WLAN (EU, EFTA, USA, AUS, CDN, TR)
Bluetooth®	Trasmissione dei valori misurati dal termoisgrometro testo 605i e dalla pinza amperometrica testo 770-3 (opzionali) Omologazione radio per UE, EFTA, USA, Canada, Australia, Turchia

Salvataggio delle immagini

Proprietà	Valori
Formato file	- .jpg - .bmt - Opzioni di esportazione nei formati .bmp .jpg .png .csv .xls
Capacità di memoria	Memoria di massa interna > 1000 immagini (senza SuperResolution)

Alimentazione elettrica

Proprietà	Valori
Tipo batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2600 mAh / 3,63 V
Autonomia	4,0 h @ 20 °C
Alimentazione elettrica	Sì
Opzioni di ricarica	Nello strumento/stazione di carica (opzionale)
Durata della carica nello strumento	Circa 3 h con alimentatore 2A in dotazione

3 Descrizione dello strumento

Durata della carica nella stazione di carica	Circa 5 h tramite alimentatore
Interfaccia USB	5V $\overline{\text{---}}$ 1.8A*

* $\overline{\text{---}}$ Corrente continua

Condizioni ambientali

Proprietà	Valori
Temperatura di impiego	-15 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 ... +60 °C
Umidità dell'aria	20 ... 80 %UR senza condensa
Classe di protezione del corpo	IP54* secondo IEC 60529
Vibrazione	2g
Max. Altezza di funzionamento	2000 m

* Il prodotto offre una protezione IP54, ma non è adatto all'uso permanente all'esterno.

Norme, certificazioni

Proprietà	Valori
EMC	2014/30/UE
RED	2014/53/UE



La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito web Testo all'indirizzo www.testo.com nella rubrica Download specifica del prodotto.

3 Descrizione dello strumento


3.1 Uso

Lo strumento è una termocamera molto robusta e maneggevole. Essa permette di rilevare senza alcun contatto e di visualizzare la distribuzione della temperatura su qualsiasi superficie.

Campi d'impiego

- Ispezione di edifici: Analisi energetica di edifici (impianti di riscaldamento, ventilazione e di climatizzazione, manutenzione di impianti domestici, studi di ingegneria, periti)
- Monitoraggio della produzione/Assicurazione della qualità: monitoraggio di processi produttivi
- Manutenzione preventiva: ispezione elettrica e meccanica di macchine e impianti

3.1 Panoramica dello strumento / elementi di comando

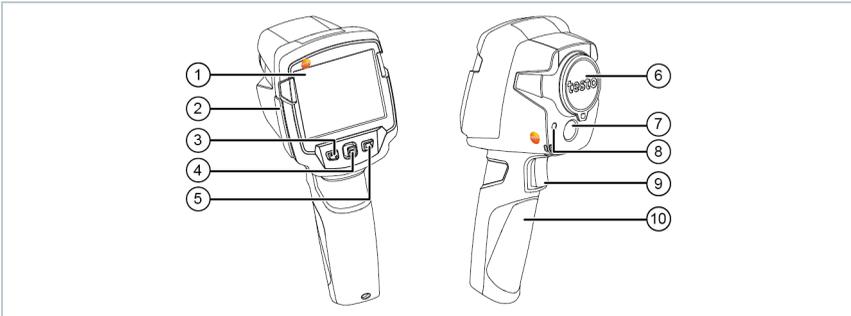

Elemento	Funzione
1 Display	Visualizza le immagini IR e reali, i menu e le funzioni
2 Terminale delle interfacce	Include l'interfaccia Micro-USB per l'alimentazione elettrica e la connessione al computer
3 - Tasto  - Tasto Esc	- Per accendere o spegnere la termocamera - Per interrompere l'operazione
4 - Tasto OK - Joystick	- Per aprire i menu, selezionare le funzioni, confermare le modifiche - Per navigare nei menu, evidenziare le funzioni, selezionare la tavolozza dei colori
5 Tasto di scelta rapida 	Per accedere rapidamente alla funzione abbinata al tasto di scelta rapida. Il simbolo della funzione selezionata viene visualizzato nella parte inferiore destra del display
6 Obiettivo della termocamera IR; cappuccio di protezione	Per riprendere le immagini all'infrarosso; per proteggere l'obiettivo
7 Fotocamera digitale	Per riprendere le immagini reali
8 Laser	Per evidenziare il punto di misura
9 Pulsante di scatto	Per salvare l'immagine visualizzata
10 Vano batteria ricaricabile	Contiene la batteria ricaricabile

ATTENZIONE




Raggio laser! Laser classe 2

- **Non guardare nel raggio laser**



Tramite la funzione a distanza, il laser può essere attivato anche dallo smartphone o dal tablet.

3.1 Panoramica delle informazioni visualizzate sul display

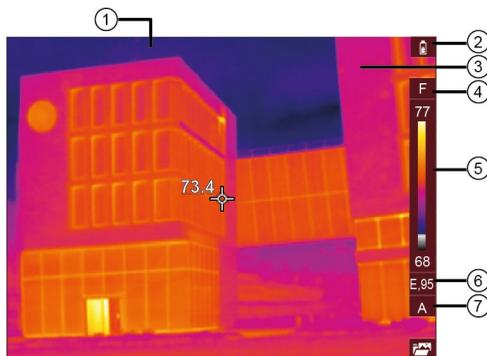

Elemento	Funzione
1 Riga di stato	A seconda delle impostazioni, nella barra di stato vengono visualizzati i valori.
2 	Capacità batteria/Livello di carica:  : Alimentazione a batteria, capacità 75-100%  : Alimentazione a batteria, capacità 50-75%  : Alimentazione a batteria, capacità 25-50%  : Alimentazione a batteria, capacità 10-25%  : Alimentazione a batteria, capacità 0-10%  : Alimentazione elettrica, la ricarica della batteria è in corso
3 Schermo	Visualizzazione dell'immagine IR o dell'immagine reale
4 °C o °F	Unità impostata per il valore misurato e le scale

	Elemento	Funzione
5	Scala	<ul style="list-style-type: none"> - Unità di temperatura - fascia di temperatura dell'immagine visualizzata con indicazione del valore min. / max. rilevato (con adattamento automatico della scala) o del valore min. / max. impostato (con adattamento manuale della scala)
6	E ...	Emissività impostata
7	A, M o S	A - Adattamento automatico della scala M - Adattamento manuale della scala S - La funzione ScaleAssist è attivata

3.2 Alimentazione elettrica

Lo strumento viene alimentato tramite una batteria ricaricabile o attraverso l'alimentatore fornito in dotazione (la batteria deve essere inserita nello strumento).

Quando è collegato l'alimentatore, l'energia elettrica viene fornita direttamente dall'alimentatore e la batteria viene ricaricata (solo con temperatura ambiente compresa tra 0 e 40° C). Possibile il funzionamento anche con alimentatore collegato.

La batteria può essere ricaricata anche con un caricatore esterno (opzionale).

Per evitare la perdita dei dati di sistema quando manca la corrente elettrica (ad es. durante la sostituzione della batteria), la termocamera è dotata di una batteria tampone.

4 Uso


4.1 Messa in funzione

Osservare a tal fine il manuale di messa in funzione testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) fornito in dotazione.


4.2 Accensione e spegnimento dello strumento

Accendere la termocamera

- 1 - Rimuovere il cappuccio di protezione dall'obiettivo.

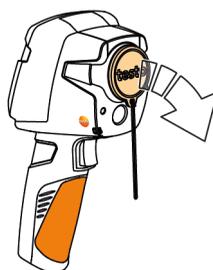

- 2 - Premere .
- ▶ La termocamera si accende.
 - ▶ Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.

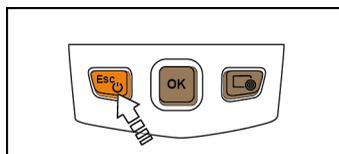


Per garantire la massima precisione di misura, la termocamera effettua una calibrazione zero automatica ogni 60 s circa. La calibrazione è riconoscibile da un rumore caratteristico ("clac"). Durante questa operazione, l'immagine rimane brevemente "congelata". Durante la fase di riscaldamento della termocamera (durata circa 90 secondi), la calibrazione zero avviene più frequentemente.

Durante la fase di riscaldamento non è garantita alcuna precisione di misura. Per informazioni indicative, l'immagine può già essere consultata e salvata.

Spegnere la termocamera




- 1 - Tenere premuto il pulsante , sino a quando si completa la barra di avanzamento.

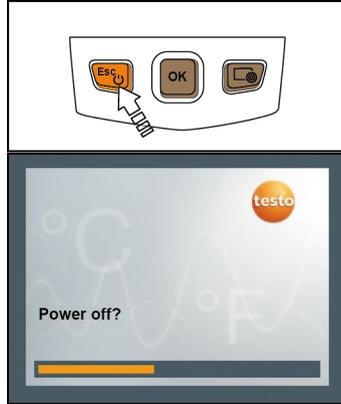

- ▶ Il display si spegne.
- ▶ La termocamera è spenta.

4.3 Familiarizzare con i menu

- 1 - Premere **OK** per accedere al **Menu (Menu)**.
- 2 - Muovere il Joystick per evidenziare la funzione (cornice arancione).

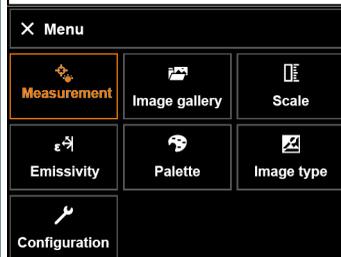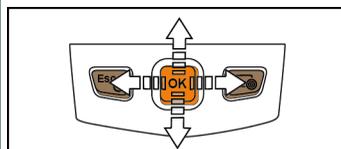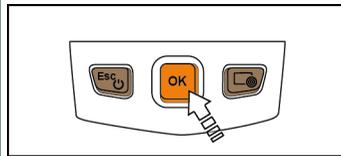

- 3 - Premere **OK** per selezionare la funzione evidenziata.

- 3.1 | - Per tornare la menu principale: Evidenziare il **Menu (Menu)** e muovere Joystick verso sinistra o premere il tasto **Esc**.

4.4 Tasto di scelta rapida


Il tasto di scelta rapida è una comoda opzione di navigazione che permette di accedere a determinate funzioni premendo un unico tasto.

Descrizione del menu di scelta rapida


Menu	Funzione
 Galleria immagini	Per accedere a una panoramica delle immagini salvate.
 Scala La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per impostare le soglie della scala.
 Emissività La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per impostare l'emissività (E) e la temperatura riflessa (RTC).
 Palette	Per modificare la tavolozza dei colori.
 Compensazione La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per effettuare una calibrazione zero manuale.
 Tipo immagine	Per passare dall'immagine IR a quella reale e viceversa.
 Laser	Per attivare il puntatore laser.
 Zoom	Per ingrandire l'inquadratura (2x, 3x, 4x)

Modificare il tasto di scelta rapida

- 1 | - Muovere il Joystick verso destra.
- Compare il menu di selezione **Configura pulsante (Configure key)**.

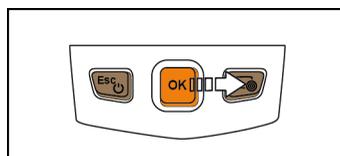


- ▶ La funzione attiva è contrassegnata con il punto (●).
- 2 - Muovere il Joystick verso l'alto / il basso per evidenziare l'opzione desiderata con una cornice arancione.
 - Premere **OK**.
- ▶ Il tasto di scelta rapida è ora abbinato all'opzione desiderata.
- ▶ Il simbolo della funzione selezionata viene visualizzato nella parte inferiore destra del display.

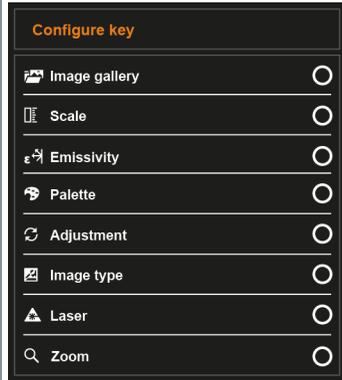

Come usare il tasto di scelta rapida

- 1 - Premere .
- ▶ La funzione abbinata al tasto di scelta rapida viene eseguita.

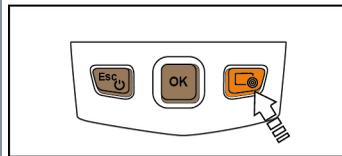

5 Connessione WLAN - Uso dell'App

5.1 Stabilire/Interrompere una connessione



Per poter stabilire una connessione tramite la rete WLAN è necessario un tablet o uno smartphone sui quali sia già stata installata la **testo Thermography App**.

L'app può essere scaricata dallo store del vostro dispositivo (AppStore o Play Store).

Compatibilità:

Richiede iOS 8.3 o superiore / Android 4.3 o superiore.

- 1 | - Aprire il **Menu**.
- 2 | - Selezionare **Configurazione**.

- ▶ Si apre il menu **Configurazione**.
- 3 - Selezionare **Connettività**.
- 4 - Selezionare **WLAN**.
- ▶ In occasione della prima connessione viene richiesto l'inserimento di una password. La password di default è "thermography".
- ▶ Quando viene attivata la funzionalità **WLAN**, compare un segno di spunta.



Quando è attiva la rete WLAN, non è possibile accedere alla galleria immagini.

Spiegazione dei simboli WLAN

Simbolo	Funzione
	L'App è connessa
	Nessuna connessione con l'App

5.2 Uso dell'App

5.2.1 Stabilire la connessione

- ✓ Nella termocamera è stata attivata la funzione **WLAN**.
- 1 - Smartphone/Tablet → **Impostazioni** → **WLAN Settings** → Viene visualizzata la camera con il numero di serie e può essere selezionata.
- 2 - Fare clic su **Connetti**.
- ▶ Viene stabilita la connessione WLAN con la termocamera.

5.2.2 Selezionare il display

Secondo display

- ✓ La connessione WLAN con la termocamera è stata stabilita.
- 1 - **Selezione** → **2nd Display**.

- ▶ Il contenuto del display della termocamera viene visualizzato sul display del terminale mobile.

Funzione a distanza (Remote)

- ✓ La connessione WLAN con la termocamera è stata stabilita.
- 1 - **Selezione** → **Remote**.
- ▶ Il contenuto del display della termocamera viene visualizzato sul display del terminale mobile. La termocamera può essere comandata e le impostazioni modificate dal terminale mobile.

Galleria immagini

- ✓ La connessione WLAN con la termocamera è stata stabilita.
- 1 - **Selezione** → **Galleria immagini**.
- ▶ Le immagini salvate vengono visualizzate e possono essere gestite.

6 Connessione Bluetooth®

Tramite la funzionalità Bluetooth® è possibile stabilire una connessione tra la termocamera e la sonda igrometrica testo 605i e la pinza amperometrica testo 770-3.



Necessario Bluetooth® 4.0

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Muovere il **Joystick** e selezionare l'opzione **Configurazione**.
- Premere **OK**.
- 3 - Muovere il **Joystick** verso il basso e selezionare l'opzione **Connettività**.
- Premere **OK**.
- 4 - Selezionare l'opzione **Bluetooth®** e premere **OK** per attivarla (quando è attiva l'opzione **Bluetooth®** compare un segno di spunta).

Simboli Bluetooth®

Simbolo	Funzione
	Nessuna connessione verso la sonda
	Ricerca della sonda in corso.
	Trasmissione dei valori misurati dalla sonda in corso.



Prima che possa essere visualizzato un valore, occorre selezionare le relative impostazioni di misura per la pinza amperometrica o la sonda igrometrica.

Collegamento con la pinza amperometrica

- ▶ I valori misurati dalla pinza amperometrica vengono visualizzati nell'interfaccia del display.



I valori vengono trasmessi esclusivamente quando la pinza amperometrica è impostata nelle modalità Corrente, Tensione o Potenza.

Collegamento con la sonda igrometrica

- ▶ La termocamera passa automaticamente alla misura dell'umidità.



Se mentre è attiva una connessione Bluetooth viene attivata anche una connessione WLAN, la trasmissione dei dati tramite Bluetooth viene continuata. Non è tuttavia possibile stabilire una nuova connessione con una sonda.

7 Come effettuare la misura

ATTENZIONE

Evitare radiazioni termiche elevate (ad es. causate da sole, fuoco, forni)

Danneggiamento del sensore!

- **Non puntare la termocamera contro oggetti con temperature > 650 °C.**

Condizioni ideali

- Termografia edile, ispezione dell'involucro dell'edificio: necessaria una netta differenza tra temperatura interna ed esterna (ideale: $\geq 15\text{ °C}$ / $\geq 27\text{ °F}$).
- Condizioni meteo costanti, assenza di luce solare diretta, assenza di precipitazioni, assenza di forti venti.
- Per garantire la massima precisione, dopo l'accensione la termocamera necessita di un tempo di adattamento di 10 minuti.

Impostazioni importanti della termocamera

- Se è necessario rilevare con precisione la temperatura, occorre impostare correttamente l'emissività e la temperatura riflessa. Se necessario, è possibile anche un adeguamento successivo con il software PC.
- Quando è attivo il fattore di scalatura automatico, la scala di colori viene costantemente adattata ai valori min./max.- dell'immagine momentanea. Di conseguenza, varia costantemente anche il colore abbinato a una determinata temperatura! Per poter confrontare tra di loro le immagini in base alla colorazione, il fattore di scalatura deve essere impostato manualmente su valori fissi, oppure corretto successivamente con l'aiuto del software PC su valori uniformi.

7.1 Impostazione delle funzioni di misura

- 1 - Accedere al sottomenu **Impostazioni di misura**.
- ▶ Si apre il menu con le impostazioni di misura:
 - **Delimitazione pixel:**
 - **Misurazione del punto centrale:** il punto di misura della temperatura al centro dell'immagine viene evidenziato con una croce di collimazione bianca e il valore visualizzato.
 - **Punto Freddo, Punto Caldo:** il punto di misura della temperatura più basso / alto viene evidenziato rispettivamente con una croce di collimazione di colore blu / rosso e il valore visualizzato.
 - **Mostra tutto:** tutti i punti di misura vengono mostrati.
 - **Min/Max nell'area:**
 - **Min/max nell'area:** per un'area selezionata vengono visualizzati il valore minimo, massimo e medio.
 - **Punto Freddo, Punto Caldo:** il punto di misura della temperatura più basso o più alto viene evidenziato all'interno della selezione del campo con una croce di collimazione di colore blu o rosso e il valore visualizzato.
 - **Mostra tutto:** vengono mostrati tutti i valori. A tal fine deve già essere stata attivata una delle opzioni disponibili.
 - **Campo di misura:** selezione tra due fasce di misura o **AutoRange**.
 - **Temperatura differenziale:** rileva la differenza tra due temperature.
 - **Valori esterni:** Selezionare **Umidità, Corrente, Tensione, Solare, Potenza, Nessuno**.
 - **IFOV:** l'indicatore IFOV segnala cosa può essere misurato con precisione da una determinata distanza.
 - **Zoom:** Per ingrandire l'inquadratura (2x, 3x, 4x)
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare la funzione desiderata, quindi premere **OK**.

7.1.1 Attivare/Disattivare la delimitazione pixel

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
- ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.

- 3 - Selezionare **Delimitazione pixel**.
- 4 - Selezionare **Misurazione del punto centrale** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare **Punto caldo / Punto freddo** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare l'opzione **Mostra tutto** e premere **OK** per attivare tutti i campi di misura.

7.1.2 Attivare/Disattivare Min/Max nell'area

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
 - ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Min/Max nell'area**.
- 4 - Selezionare **Min/Max nell'area** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare l'opzione **Punto caldo / Punto freddo** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare l'opzione **Mostra tutto** e premere **OK** per attivare tutti i campi di misura.

7.1.3 Attivare la temperatura differenziale

La funzione Temperatura differenziale permette di calcolare le temperature tra due punti di misura.

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
 - ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Temperatura differenziale** e premere **OK**.
- 4 - Evidenziare **Attivo** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare la temperatura differenziale che si desidera calcolare (P A vs. P B, P A vs. sonda, P A vs. valore, P A vs. RTC).

- 5.1 - Opzione P A vs. P B:
- muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **2** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
- 5.2 - Opzione P A vs. sonda:
- muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
- 5.3 - Opzione P A vs. valore:
- muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - Muovere il **Joystick** verso destra e impostare manualmente il valore.
- 5.4 - Opzione P A vs. RTC:
- muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - Muovere il **Joystick** verso destra, impostare il valore RTC nel menu **Emissività**, vedere il capitolo "Impostare il valore RTC".
- ▶ La temperatura differenziale viene visualizzata sul display in alto al centro.
- 6 - Per terminare la misura: evidenziare **Attivo** e premere **OK** (nessun segno di spunta).

7.1.4 Attivare i valori esterni

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
- ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Valori esterni** e premere **OK**.
- 4 - Attivare **Umidità**, **Corrente**, **Tensione**, **Solare** o **Potenza** .



Se non è collegata nessuna **Sonda wireless**, i **Valori** devono essere inseriti manualmente.

Se è collegata una **Sonda wireless**, i **Valori** vengono caricati automaticamente.

- 5 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.



Dalla pinza amperometrica testo 770-3 possono essere caricati i valori di corrente, tensione e potenza.

7.1.5 Attivare/Disattivare la funzione zoom


- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
 - ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Zoom**.
- 4 - Selezionare il fattore d'ingrandimento e premere **OK**.

7.2 Attivare/Disattivare il laser

- 1 - Muovere il **Joystick** verso destra e aprire il **Menu Softkey (tasto di scelta rapida)**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso il basso o l'alto e selezionare l'opzione **Laser**. Quindi premere **OK**.
- 3 - Premere  per attivare il **Laser**.

7.3 Salvataggio dell'immagine

- 1 - Premere il **Pulsante di scatto**.
 - ▶ L'immagine viene automaticamente salvata.
 - ▶ Viene salvata un'immagine a infrarossi con immagine reale allegata.

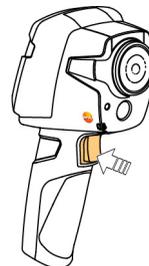




Per selezionare una risoluzione più alta: nel menu selezionare **Configurazione** → **SuperResolution** per ottenere il quadruplo dei valori misurati.

7.4 Galleria immagini

Nella Galleria è possibile visualizzare, analizzare o cancellare le immagini salvate.

Nome del file

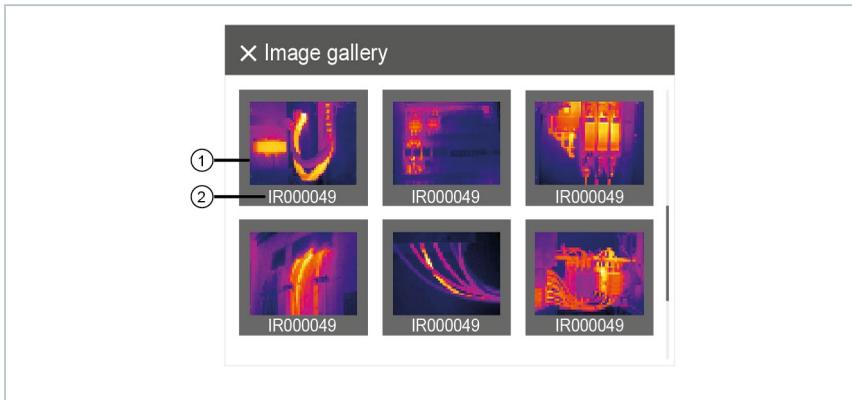

Denominazione	Spiegazione
1 -	Anteprima immagine IR
2 IR 000000 SR	Immagine a infrarossi con immagine reale allegata Numero progressivo Immagini riprese con SuperResolution



Il nome del file può essere modificato tramite il PC, ad es. con Esplora risorse di Windows.

Visualizzare l'immagine salvata


Nella galleria immagini è possibile visionare e analizzare le immagini salvate.




Quando è attiva la funzione SuperResolution, nella galleria immagini vengono salvate 2 immagini (un'immagine **IR** e un'immagine **SR**). L'immagine ad alta risoluzione SuperResolution viene salvata in background. Nella barra di stato viene visualizzato il numero delle immagini SuperResolution che devono essere salvate (esempio: **SR(1)**). È possibile elaborare contemporaneamente al massimo 5 immagini SuperResolution.

1 - Selezionare la funzione **Galleria immagini (Image gallery)**.

▶ Tutte le immagini salvate vengono visualizzate in un'anteprima IR.

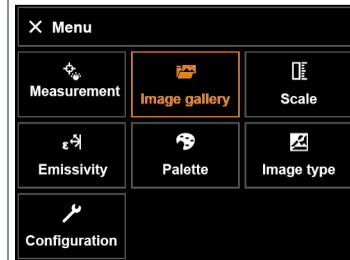

2 - Muovere il **Joystick** per evidenziare l'immagine desiderata.

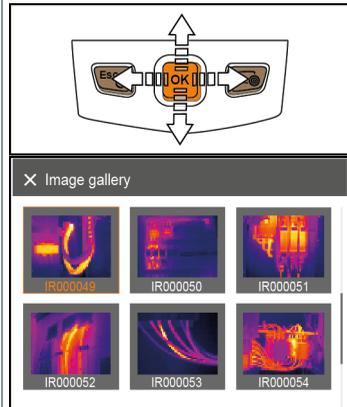

3 - Premere **OK** per aprire l'immagine evidenziata.

▶ Viene visualizzata l'immagine.

Analizzare le immagini




Quando un'immagine viene salvata con la funzione SuperResolution, nella galleria immagini si trovano un'immagine (IR) e un'immagine ad alta risoluzione (SR). Le due immagini mostrano la stessa inquadratura. Esse possono essere visualizzate e analizzate nella galleria immagini.

Le immagini salvate possono essere analizzate con le funzioni **Misurazione del punto centrale**, **Punto caldo**, **Punto freddo**, **Min/Max nell'area** e **Temperatura differenziale**. Nelle immagini salvate, la croce di collimazione che evidenzia il punto di misura può essere spostata tramite il joystick.


Per la descrizione delle singole funzioni si prega di osservare le informazioni contenute nei relativi capitoli.

Eliminare un'immagine


- 1 - Selezionare la funzione **Galleria immagini (Image gallery)**.
 - ▶ Tutte le immagini salvate vengono visualizzate in un'anteprima IR.

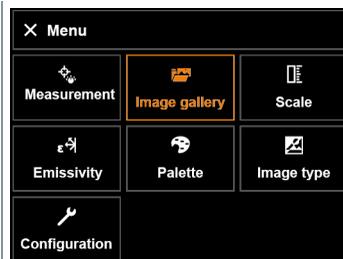

- 2 - Muovere il **Joystick** per evidenziare l'immagine desiderata.

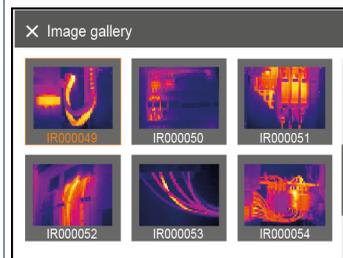

- 3 - Premere .
 - ▶ **Eliminare l'immagine?** Compare la scritta (**Delete image?**).

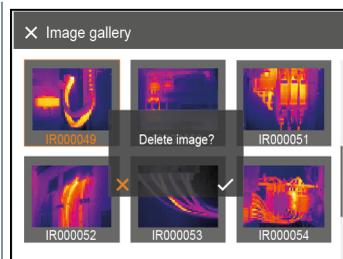

- 4 - Premere **OK** per eliminare l'immagine evidenziata.
- 4.1 - Premere **Esc** per annullare l'operazione.

7.5 Impostazione della scala

Grazie a questa funzione è possibile attivare un fattore di scalatura manuale al posto di quello automatico (adeguamento automatico e costante ai valori min./max. momentanei). Le soglie della scala possono essere impostate entro il campo di misura attivato.

La modalità attiva viene visualizzata sul display in basso a destra: **A** fattore di scalatura automatico, **M** attore di scalatura manuale e **S** OptiScale (ScaleAssist).



In modalità automatica, la scala si adegua costantemente ai valori di misura della scena ripresa e il colore abbinato a un valore di temperatura varia costantemente.

In modalità manuale vengono definite soglie fisse e quindi anche il colore abbinato a un valore di temperatura è fisso (importante per effettuare un confronto visivo delle immagini).

Il fattore di scalatura influisce sulla visualizzazione dell'immagine IR sul display, ma non sui valori di misura rilevati.

Con la funzione Scale-Assist viene impostata una scala normalizzata in funzione della temperatura interna ed esterna.

Impostare un fattore di scalatura automatico

- 1 - Selezionare la funzione Scala.
- 2 - Muovere il Joystick verso l'alto o il basso per evidenziare l'opzione Auto.
- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere OK.
- ▶ Il fattore di scalatura automatico è stato attivato. Sul display in basso a destra viene visualizzata la lettera **A**.

Impostare un fattore di scalatura manuale

È possibile impostare il valore limite inferiore, la fascia di temperatura (valore limite inferiore e superiore contemporaneamente) e il valore limite superiore.

- 1 - Selezionare la funzione **Scala**.
- 2 - Premere **OK**.
- 3 - Nel menu Modalità muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare **Manuale**.
- 4 - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare **Min. Temp.** (valore limite inferiore).
- Muovere il **Joystick** verso l'alto/il basso per impostare i valori.
- 5 - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare **Max. Temp.** (valore limite superiore).
- Muovere il **Joystick** verso l'alto/basso per impostare il valore.
- 5.1 - Se necessario: evidenziare **X** e premere **OK** per tornare al menu Modalità.

- 6 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.
- ▶ Il fattore di scalatura manuale è stato attivato. Sul display in basso a destra viene visualizzata la lettera **M**.

Impostare la funzione **ScaleAssist**

La funzione **ScaleAssist** calcola una scala neutrale in funzione della temperatura interna / esterna. Questa suddivisione opzionale è ideale per rilevare eventuali patologie edilizie negli edifici.

- 1 - Selezionare la funzione **Scala**.
- 2 - Premere **OK**.
- 3 - Nel menu Modalità muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare l'opzione **ScaleAssist**.
- 4 - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare **Temp. In** (Temperatura interna).
- Muovere il **Joystick** verso l'alto/basso per impostare il valore.
- 5 - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare **Temp. Out** (Temperatura esterna).
- Muovere il **Joystick** verso l'alto/basso per impostare il valore.
- 5 - Se necessario: evidenziare **X**, premere **OK** per tornare la menu **Modalità**.
- 7 - Attivare **ScaleAssist**: Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.
- ▶ Il fattore di scalatura manuale è stato attivato. La lettera **S** viene visualizzata sul display in basso a destra.

7.6 Impostazione dell'emissività e della temperatura riflessa

La funzione è accessibile solo quando il **Tipo immagine** è impostato su IR.

Tramite questa funzione è possibile scegliere un'emissività personalizzata e 8 materiali con emissività predefinita. La temperatura riflessa (RTC) può essere personalizzata.



Con l'aiuto del software PC è possibile importare nella termocamera altre liste di materiali opportunamente formattate.

Avvertenze sull'emissività:

L'emissività descrive la capacità di un corpo di emanare radiazioni elettromagnetiche. Essendo specifica per materiale, deve essere impostata per garantire risultati corretti.

I metalloidi (carta, ceramica, gesso, legno, vernici e colori), i materiali plastici e gli alimenti hanno un'alta emissività, cioè la loro temperatura superficiale può essere misurata molto bene con i raggi infrarossi.

I metalli lucidi e gli ossidi di metallo, a causa della loro bassa e disomogenea emissività, possono essere misurati tramite raggi infrarossi solo limitatamente, perché le imprecisioni di misura sono maggiori. In questo caso può risultare utile l'uso di speciali rivestimenti che aumentano l'emissività, come ad es. vernice o nastro adesivo emissivi (optional: 0554 0051), e che vengono applicati sull'oggetto da misurare.

La tabella che segue mostra i tipici valori di emissività dei principali materiali. Questi valori possono essere utilizzati come valori indicativi per le impostazioni definite dall'utente.

Materiale (temperatura del materiale)	emissività
Alluminio lucido (170°C)	0,04
Cotone (20°C)	0,77
Calcestruzzo (25°C)	0,93
Ghiaccio liscio (0°C)	0,97
Ferro smerigliato (20°C)	0,24
Ferro con pelle (100°C)	0,80
Ferro con pelle di laminazione (20°C)	0,77
Gesso (20°C)	0,90
Vetro (90°C)	0,94
Gomma rigida (23°C)	0,94
Gomma morbida-grigia (23°C)	0,89
Legno (70°C)	0,94
Sughero (20°C)	0,70
Dispersore nero anodizzato (50°C)	0,98
Rame leggermente ossidato (20°C)	0,04
Rame ossidato (130°C)	0,76
Materie plastiche: PE, PP, PVC (20°C)	0,94
Ottone ossidato (200°C)	0,61
Carta (20°C)	0,97
Porcellana (20°C)	0,92
Vernice nera opaca (80°C)	0,97

Materiale (temperatura del materiale)	emissività
Acciaio con superficie trattata termicamente (200 C)	0,52
Acciaio ossidato (200°C)	0,79
Argilla cotta (70°C)	0,91
Vernice per trasformatori (70°C)	0,94
Mattoni, malta, intonaco (20°C)	0,93

Avvertenze sulla temperatura riflessa:

Con l'aiuto di questo fattore di correzione, la riflessione viene calcolata sulla base di una minore emissività e migliorata la precisione del rilevamento della temperatura da parte degli strumenti di misura ai raggi infrarossi. Nella maggior parte dei casi, la temperatura riflessa corrisponde alla temperatura ambiente. Solo se nelle vicinanze dell'oggetto da misurare sono presenti oggetti con un'emissività molto elevata e una temperatura più bassa (ad es. cielo sereno in caso di riprese esterne) o una temperatura più alta (ad es. forni o macchine), occorre rilevare e usare la temperatura di radiazione di queste fonti di calore. La temperatura riflessa produce un effetto limitato sugli oggetti con emissività molto elevata.

@ Ulteriori informazioni sono contenute nella Pocket Guide.

7.6.1 Selezionare l'emissività

- 1 - Selezionare la funzione **Emissività**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per selezionare il materiale desiderato (con emissività predefinita).
- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

7.6.2 Impostare un'emissività definita dall'utente

- 1 - Selezionare la funzione **Emissività**.
- 2 - Muovere il Joystick verso l'alto / il basso per evidenziare l'opzione **Definito da utente**.
 - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare l'opzione **E**.
 - Impostare manualmente il valore.
- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

7.6.3 Impostare il valore RTC

- 1 - Selezionare la funzione **Emissività**.

- 2 | - Muovere il Joystick verso destra per evidenziare l'opzione **RTC**.
- Impostare manualmente il valore.
- 3 | - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

7.6.4 Impostare la funzione ϵ -Assist

- 1 | - Selezionare la funzione **Emissività**.
- 2 | - Muovere il **Joystick** verso destra per evidenziare l'opzione ϵ -Assist.
- 3 | - Premere **OK**.
- 4 | - Applicare il marker ϵ all'oggetto e misurare con la termocamera.
- ▶ | I valori RTC ed emissività vengono impostati automaticamente.
- 5 | - Premere **OK**.



Se il rilevamento dell'emissività è fisicamente impossibile a causa della stessa temperatura dell'oggetto e della stessa temperatura riflessa, si apre di nuovo il campo di inserimento. Il valore dell'emissività deve essere inserito manualmente.

7.7 Selezione della tavola dei colori

La funzione è accessibile solo quando il **Tipo immagine** è impostato su IR.

- 1 | - Selezionare la funzione **Palette**.
- 2 | - Muovere il Joystick verso l'alto / il basso per evidenziare la tavolozza dei colori desiderata, quindi premere **OK**.

7.8 Tipo immagine

Con questa funzione è possibile passare dall'immagine IR a quella reale (camera digitale) e viceversa.

- 1 | - Selezionare la funzione **Tipo immagine**.
- 2 | - Spostare il **Joystick** verso l'alto o il basso per selezionare tra immagine infrarosso e immagine reale.
- 3 | - Premere **OK** per confermare la selezione.

7.9 Configurazione

7.9.1 Configurazione

Impostazioni per Paese

Grazie a questa funzione è possibile impostare la lingua dell'interfaccia utente.

- 1 - **Configurazione** → **Impostazioni** → **Impostazioni per Paese**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare la lingua desiderata, quindi premere **OK**.

Impostazione di ora/data

Tramite questa funzione è possibile impostare la data e l'ora. Il formato della data e dell'ora viene impostato automaticamente in base alla lingua dell'interfaccia utente selezionata.

- 1 - Selezionare **Configurazione** → **Impostazioni** → **Regola data/ora**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso destra / sinistra per evidenziare l'opzione desiderata.
- 3 - Muovere il **Joystick** verso l'alto/basso per impostare il valore.
- 4 - Una volta impostati tutti i valori, evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

Unità di temperatura

Grazie a questa funzione è possibile impostare l'unità di temperatura.

- 1 - **Configurazione** → **Impostazioni** → **Unità di temperatura**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare l'unità desiderata, quindi premere **OK**.

Opzioni di risparmio energetico

Tramite questa funzione è possibile impostare la luminosità del display. Con una luminosità più bassa aumenta la durata della batteria.

È possibile impostare il tempo fino allo spegnimento automatico.

- 1 - **Configurazione** → **Impostazioni** → **Opzioni risparmio energetico**.

- 2 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare il livello di luminosità desiderato, quindi premere **OK**.

7.9.2 SuperResolution

SuperResolution è una tecnologia per migliorare la qualità delle immagini. A tal fine, a ogni scatto viene salvata nella termocamera una sequenza di più immagini. Con la termocamera, l'app o con l'aiuto del software PC viene individuata un'immagine con il quadruplo dei valori di misura (nessuna interpolazione). La risoluzione geometrica (IFOV) migliora del fattore 1,6x. Per poter utilizzare questa funzione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- La camera viene tenuta in mano.
- Gli oggetti da riprendere non si muovono.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **SuperResolution**.

- 2 | - Premere **OK** per attivare o disattivare la funzione.

7.9.3 Salva JPEG

Le immagini IR vengono salvate nel formato BMT (immagine con tutti i dati termici). L'immagine può parallelamente essere salvata nel formato JPEG (senza dati termici). Il contenuto dell'immagine corrisponde all'immagine IR visualizzata sul display, inclusa la scala e i marker delle funzioni di misura selezionate. Il file JPEG, che viene salvato con lo stesso nome del relativo file BMT, può essere aperto sul PC anche senza bisogno del software IRSoft.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Salva JPEG**.

- 2 | - Premere **OK**.

- 3 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto/il basso per evidenziare l'opzione **On/Off**.

- 4 | - Se necessario aggiungere la data e l'ora al file JPEG. A tal fine attivare o disattivare la funzione.

- 5 | - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

7.9.4 Connettività

Attivare/Disattivare WLAN o Bluetooth®

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Connettività**.

- 2 - Muovere il **Joystick** verso destra (>).
 - Selezionare l'opzione **WLAN** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare l'opzione **Bluetooth** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
- 3 - Premere **Esc** per annullare l'operazione.



Se mentre è attiva una connessione Bluetooth viene attivata anche una connessione WLAN, la trasmissione dei dati tramite Bluetooth viene continuata. Non è tuttavia possibile stabilire una nuova connessione con la sonda igrometrica.

7.9.5 Configurare il pulsante

- 1 | Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Configura pulsante**.
- 2 | Vedere capitolo "Tasto di scelta rapida".

7.9.6 Condizioni ambientali

Con questa funzione è possibile correggere eventuali scostamenti causati da un'alta umidità dell'aria o una lunga distanza dall'oggetto da misurare. A tal fine è necessario l'inserimento di parametri di correzione.

Se la camera è collegata a una sonda igrometrica wireless, la temperatura ambiente e l'umidità dell'aria vengono caricate automaticamente.

I valori di temperatura ambiente (Temperatura) e umidità ambiente (Umidità) possono essere impostati manualmente.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Condizioni ambientali**.
- 2 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto / basso per impostare il valore della temperatura.
- 3 | - Muovere il **Joystick** verso destra.
- 4 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto / basso per impostare il valore dell'umidità.
- 5 | - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK**.

7.9.7 Info

- 1 - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Info**.
- ▶ Vengono visualizzate le seguenti informazioni sul dispositivo:
 - dati del dispositivo (ad es. numero di serie, nome del dispositivo, versione firmware)
 - Opzioni
 - Impostazioni di misura
 - Connettività

7.9.8 Certificati

- 1 Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Certificati**.
- ▶ - Vengono visualizzati i certificati radio dello strumento.

7.9.9 Modalità Fullscreen

Tramite questa funzione è possibile nascondere la scala e la funzione del tasto di scelta rapida.

- 1 - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Modalità fullscreen**.
- ▶ Quando è attiva la modalità Fullscreen, la scala e il simbolo del tasto di scelta rapida vengono nascosti. Se viene premuto un tasto, questi elementi vengono mostrati brevemente.

7.9.10 Reset opzioni

Azzerare il contaimmagini



Dopo un reset, la numerazione progressiva delle immagini inizia daccapo. Durante il salvataggio delle nuove immagini, le vecchie immagini con lo stesso numero verranno sovrascritte!

Prima di azzerare il contaimmagini, fare una copia di backup di tutte le immagini salvate in modo da evitare una possibile sovrascrittura.

- 1 - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Reset impostazioni**.
- 2 - Selezionare la funzione **Reset contaimmagini**.
- ▶ Comparare la domanda **Reset contaimmagini?**.

- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK** per azzerare il contaimmagini.
- 3.1 - Premere **Esc** o evidenziare **X** e premere **OK** per annullare l'operazione.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Grazie a questa funzione, le impostazioni della termocamera possono essere ripristinate ai valori di fabbrica.



La data/ora, le impostazioni per Paese e il contaimmagini non vengono resettati.

- 1 - **Menu** → **Configurazione** → **Reset impostazioni**.
- 2 - Selezionare la funzione **Reset strumento**.
 - ▶ Compare la domanda **Applica impostazioni di fabbrica?**
- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK** per resettare lo strumento alle impostazioni di fabbrica.
- 3.1 - Premere **Esc** o evidenziare **X** e premere **OK** per annullare l'operazione.

Formattare la memoria

Grazie a questa funzione è possibile formattare la memoria delle immagini.



Durante la formattazione verranno persi tutti i dati contenuti nella memoria.

Prima di formattare la memoria, fare una copia di backup di tutte le immagini salvate in modo da evitare una perdita dei dati.


La formattazione non azzerà il contaimmagini.

- 1 - **Menu** → **Configurazione** → **Reset impostazioni**.
- 2 - Selezionare la funzione **Formattare**.
 - ▶ Compare la domanda **Formattare la memoria?**
- 3 - Evidenziare il segno di spunta ✓ e premere **OK** per formattare la memoria.
- 3.1 - Premere **Esc** o evidenziare **X** e premere **OK** per annullare l'operazione.

8 Manutenzione

8.1 Ricarica della batteria

- 1 - Aprire il cappuccio del terminale delle interfacce

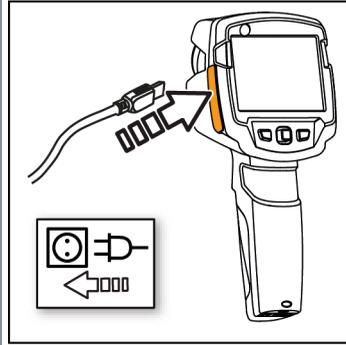

- 2 - Collegare il cavo di ricarica all'interfaccia Micro-USB.
- 3 - Collegare il connettore dell'alimentatore a una presa elettrica.

- ▶ Il processo di ricarica inizia.
Quando la batteria è completamente scarica, il processo di ricarica dura circa 5 h.
- ▶ Viene visualizzato se la batteria ricaricabile è piena o in carica.


8.2 Sostituzione della batteria

⚠ AVVERTENZA

Elevato pericolo di lesioni dell'utente e/o di danneggiamento irreparabile dello strumento

- > Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria sbagliata.
- > Smaltire le batterie difettose / usate in conformità con le disposizioni di legge vigenti.


1 - Spegnerlo lo strumento.

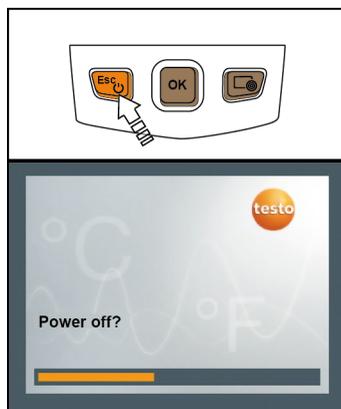

2 - Aprire il vano batterie.




3 - Sbloccare la batteria ed estrarla.

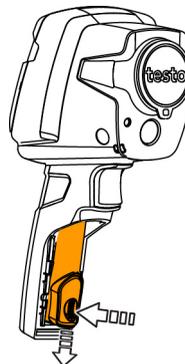

- 4 - Introdurre la nuova batteria e spingerla verso l'alto in modo che scatti in sede.



- 5 - Chiudere il vano batterie.

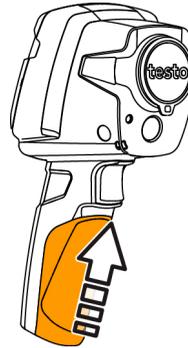

8.3 Pulizia dello strumento

Pulizia del corpo dello strumento

- ✓ - Il terminale delle interfacce è chiuso.
 - Il vano della batteria è chiuso.
- 1 - Strofinare la superficie dello strumento con un panno umido. Per la pulizia utilizzare detersivi neutri oppure semplicemente acqua e sapone.

Pulizia di obiettivo e display

- 1 - Quando è sporco, pulire l'obiettivo con un bastoncino cotonato.
- 2 - Quando è sporco, pulire il display con un panno morbido (ad es. panno in microfibra).

8.4 Aggiornare il firmware

La versione firmware aggiornata è disponibile sul sito web www.testo.com. Esistono due possibilità:

- effettuare l'aggiornamento con IRSoft oppure
- effettuare l'aggiornamento direttamente con la termocamera

Scaricare il firmware

- 1 - Scaricare il firmware: **Firmware-testo-865-872.exe**
- 2 - Per decomprimere il file, fare doppio clic sul file exe
 - ▶ Il file **FW_T87x_Vx.xx.bin** viene copiato nella cartella selezionata

8.4.1 Effettuare l'aggiornamento con IRSoft

8.4.1.1 Preparare la termocamera

- ✓ - La batteria ricaricabile è completamente carica oppure la termocamera è collegata all'alimentatore.
- 1 - Con l'aiuto del cavo USB, collegare il computer alla termocamera.
 - 2 - Accendere la termocamera.

8.4.1.2 Effettuare l'aggiornamento

- ✓ IRSoft è attivato.
- 1 - Selezionare **Camera** → **Configurazione**.
 - 2 - Fare clic su **Configura termocamera**.
 - ▶ Si apre la finestra **Impostazioni termocamera**.
 - 3 - Selezionare **Impostazioni strumento** → **Aggiornamento firmware** → **OK**.
 - ▶ Viene visualizzato il file **FW_T87x_Vx.xx.bin**.
 - 4 - Selezionare **Apri**.
 - ▶ Viene effettuato l'aggiornamento firmware.

- ▶ La termocamera viene riavviata automaticamente.
L'aggiornamento è andato a buon fine.



Eventualmente la termocamera visualizza il seguente messaggio:
Firmware Update finished. Please restart the device. In questo caso non viene effettuato nessun riavvio.

Come procedere:

- Dopo 10 s spegnere la termocamera e dopo 3 s riaccenderla.
- ▶ Viene visualizzata la versione attuale del firmware.

8.4.2 Effettuare l'aggiornamento con la termocamera

8.4.2.1 Preparare la termocamera

- ✓ - La batteria ricaricabile è completamente carica oppure la termocamera è collegata all'alimentatore.
- 1 - Accendere la termocamera.
- 2 - Aprire il coperchio dell'interfaccia.
- 3 - Con l'aiuto del cavo USB, collegare il computer alla termocamera.
 - ▶ La camera viene visualizzata in Esplora risorse come **MTP Devi testo_8xx**.

8.4.2.2 Effettuare l'aggiornamento

- 1 - Trascinare il file **FW_T87x_Vx.xx.binnella** cartella della camera.
- 2 - Attendere fino alla copia del firmware.
 - ▶ Viene effettuato l'aggiornamento firmware.
- 3 - Osservare la barra di avanzamento.
 - ▶ La termocamera viene riavviata automaticamente.
L'aggiornamento è andato a buon fine.

9 Consigli e risoluzione dei problemi

9.1 Domande frequenti

Domanda	Possibile causa/soluzione
Errore! Compare il messaggio Memoria piena! .	Lo spazio disponibile in memoria è insufficiente: trasferire le immagini sul PC o eliminarle.
Errore! Compare il messaggio La temperatura dello strumento è superiore a quella massima consentita! .	Lasciar raffreddare la termocamera e non superare la massima temperatura ambiente consentita.
Il valore è preceduto dal simbolo ~.	Il valore non rientra nel campo di misura: campo di visualizzazione esteso senza garanzia di una precisione.
Al posto del valore di misura vengono visualizzati i simboli --- o +++.	Il valore non rientra nel campo di misura né nel campo di visualizzazione esteso.
Al posto del valore vengono visualizzati i simboli xxx.	Il valore non è calcolabile: controllare la plausibilità dei parametri impostati.
La calibrazione automatica dello zero (rumore caratteristico "clac" e breve congelamento dell'immagine) avviene con maggiore frequenza.	La termocamera si trova ancora in fase di riscaldamento (durata circa 90 secondi): attendere che la fase di riscaldamento si concluda.
Sul display compare  .	La camera per le immagini reali riprende solo immagini molto scure o addirittura parzialmente nere. Riavviare la camera.

Se non avete trovato una risposta alla vostra domanda, contattate il vostro rivenditore o il servizio assistenza Testo. I dati di contatto si trovano sul retro di questo documento o sul sito internet all'indirizzo www.testo.com/service-contact.

9.2 Accessori e ricambi

Descrizione	Codice
Stazione di carica della batteria 5 V, 2 A	0554 1103
Batteria di ricambio	0554 8721
Marker supplementari per la funzione ϵ -Assist (10 pz.)	0554 0872
Nastro adesivo emissivo	0554 0051

Certificato di taratura ISO: Punti di taratura a 0 °C, 25 °C, 50 °C	0520 0489
Certificato di taratura ISO: Punti di taratura a 0 °C, 100 °C, 200 °C	0520 0490
Certificato di taratura ISO: Punti di taratura liberamente selezionabili nella fascia -18 °C ... 250 °C	0520 0495

Ulteriori accessori e ricambi sono reperibili nei cataloghi / opuscoli dei prodotti o in internet all'indirizzo **www.testo.com**.

10 Omologazioni e certificazioni

Osservare a tal fine il manuale di messa in funzione testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) fornito in dotazione.



Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2
79822 Titisee-Neustadt
Germany
Telefon: +49 7653 681-0
E-Mail: info@testo.de
Internet: www.testo.com