

BLISS2

TERMOSTATO SMART BLISS2
1C.B1.9.005.007



BLISSCLIMA.COM

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 3 batterie Alcaline 1.5V tipo AAA - LR03
Regolazione temperatura: (+5...+37)°C
Risoluzione: 0.1°C
Grado di protezione: IP20
Uscita: Relè in scambio da 5A 250 V AC (contatto libero da potenziale)
Montaggio: Parete

NOTE DI INSTALLAZIONE

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

L'installazione ed il montaggio delle apparecchiature elettriche deve essere eseguito da personale esperto.
Prima di collegare il termostato accertarsi che il carico (pompe, valvole, caldaia, ecc...) non sia sotto tensione e che rientri nei valori indicati del contatto.

POSIZIONAMENTO


Installare il termostato lontano da fonti di calore (caloriferi, raggi solari, cucine) e da porte/finestre, a circa 1.5 mt dal pavimento

INSTALLAZIONE A PARETE

Per estrarre la base, inserire due dita nel foro posteriore centrale e, trattenendo con l'altra mano la parte frontale del termostato, tirare a se.


FISSAGGIO

Fissare la base del termostato Smart Bliss2 alla parete. Nel fissaggio, prestare attenzione a non serrare troppo le viti per non snervare la base.

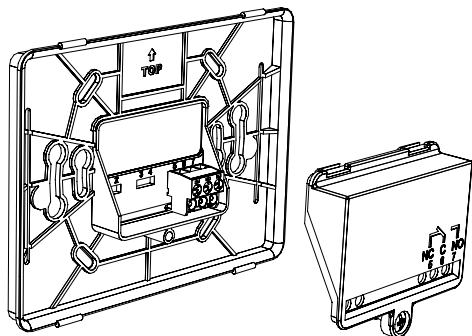

COLLEGAMENTI


Per effettuare i collegamenti, smontare il copri-morsetti e fare riferimento alle istruzioni del proprio sistema di riscaldamento o raffreddamento (pompe, valvole, caldaia, ecc...). Quindi collegare i cavi ai morsetti 6 (COM) e 7 (NO) del termostato Smart Bliss2.

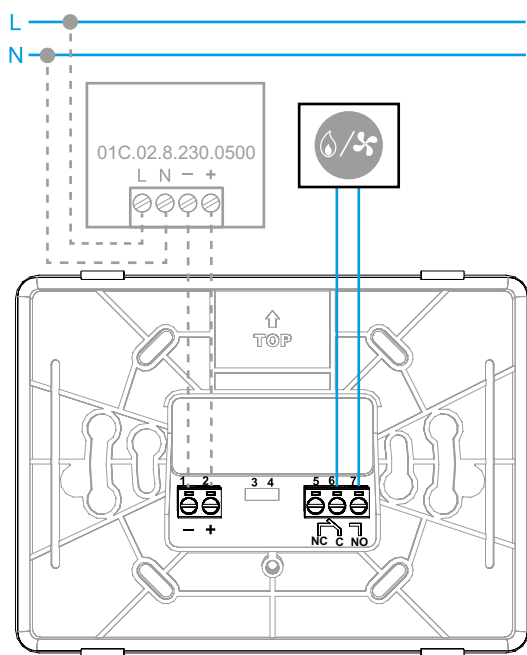

01C.02.8.230.0500: Alimentatore OPZIONALE

INSERIMENTO BATTERIE E FISSAGGIO DEL TERMOSTATO


- Inserire 3 batterie Alcaline 1.5V tipo AAA - LR03 (prestare attenzione alla polarità indicata)
Inserite le batterie, vi saranno alcune schermate di inizializzazione. Attendere che finisca il processo e appaia la temperatura rilevata.
- Fissare la parte frontale del termostato sulla base fissata a muro (inserire prima la parte bassa del termostato sui perni di fissaggio della placca a muro, dopodiché spingere la parte alta del termostato verso il muro fino a bloccarlo con i perni superiori)

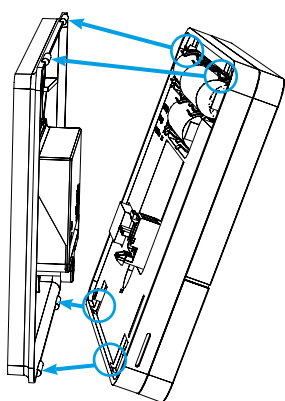

Il termostato è ora pronto per essere configurato.
Prima occorre però installare il Gateway.

INSTALLAZIONE GATEWAY


Collegare il connettore Micro USB al Gateway (1Y.GU.005.1) e l'alimentatore alla presa elettrica

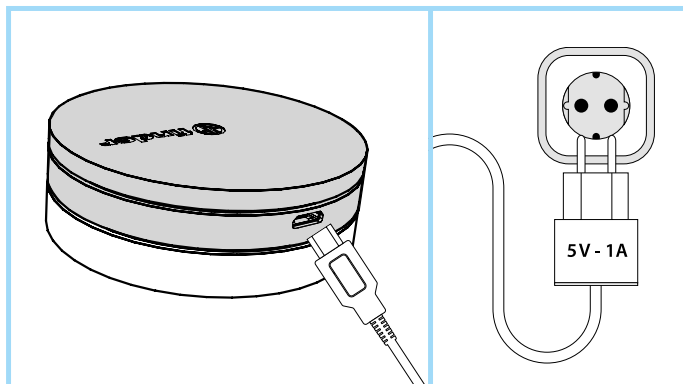

Dopo l'accensione, la base luminosa del Gateway lampeggia con una luce bianca in dissolvenza (la luce bianca in dissolvenza indica che è in attesa di configurazione).

CONFIGURAZIONE

Per configurare il Gateway ed il Termostato Smart Bliss2, scaricare l'applicazione Finder Bliss dal Google Play Store o dall'Apple Store e procedere con l'associazione, seguendo il tutorial sull'App.
Quando richiesto dall'App, attivare l'associazione del termostato seguendo le seguenti schermate:

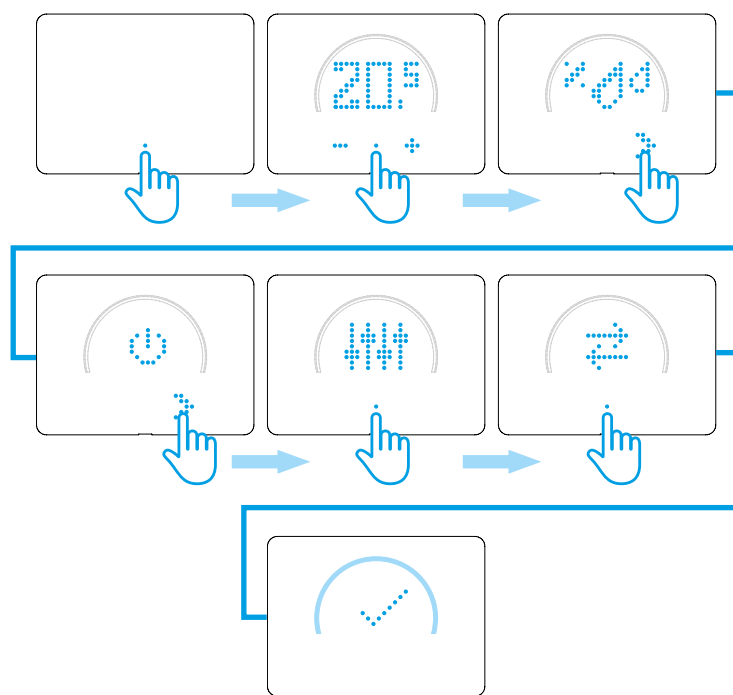

Al termine, verrà visualizzata la temperatura rilevata dal Termostato Smart Bliss2, sull'applicazione

NOTE SULLA BASE LUMINOSA

LED BIANCO

- Lampeggio in dissolvenza: in attesa di configurazione
- Fisso: connessione presente alla rete Wi-Fi e connessione presente al Cloud
- 2 lampeggi: solo connessione alla rete Wi-Fi ma nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)
- 3 lampeggi: nessuna connessione alla rete Wi-Fi e nessuna connessione al Cloud (rete internet non attiva)

LED BLU


- Lampeggio: invio dei comandi Bluetooth

LED ROSSO

- Lampeggio: invio dei comandi al Termostato Smart Bliss2

Per modificare l'intensità luminosa della base del GATEWAY, premere il pulsante 3:

- 1 volta: luminosità Bassa
- 2 volte: luminosità Medio-Bassa
- 3 volte: luminosità Medio-Alta
- 4 volte: luminosità Alta

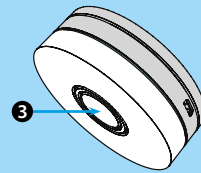

RESET

Premere il pulsante per >10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica

Maggiori informazioni su:

