









**12.A1/A2 INTERRUOTTORE ORARIO DIGITALE ASTRONOMICICO**  
**Programmazione facilitata tramite App "FINDER TOOLBOX"**  
 con tecnologia NFC, scaricabile da Google Play™

- 1 DESCRIZIONE DISPLAY**
- A Menù Impostazione prodotto
  - B Giorni della settimana (1=Lun...7=Dom)
  - C Programma Vacanze attivo
  - D Manuale PERMANENTE canale A attivo
  - E Funzioni Canale A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
  - F Giorno - Anticipo/posticipo - secondi/minuti
  - G Funzioni Canale B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, Impulso)
  - H Manuale PERMANENTE canale B attivo
  - I Ore - CP (codice postale), anno, giorno, mese, ore, minuti, ora legale ON/OFF, Programma Vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese), PIN ON/OFF, End (uscita dal menù)
  - L Prodotto non alimentato (funzionamento tramite batteria) - batteria scarica (Prodotto alimentato)
  - M Cancellazione
  - N Numero Programma (max 50) - IT (Nazione), CP (prime due cifre del Codice Postale), Coor (coordinate geografiche in gradi), N(nord) / S(sud), E(est) / W(ovest), TZ(fuso orario), Y(anno), D(giorno), M(mese), H(ore), M(minuti), Ora legale ON/OFF (EU=Europa - BR=Brasile - AU=Australia) Programma Vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese)
  - O Menù Programmazione

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	<b>12.Ax.8.230.0000</b> U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	<b>12.A2.0.024.0000</b> U <sub>N</sub> 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> - U <sub>max</sub> 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	 (230V) 2000 W  (230V) 750 W CFL-LED (230V) 400 W
	 (-20...+50)°C
	IP20

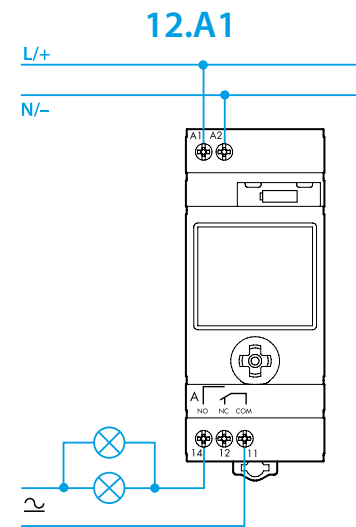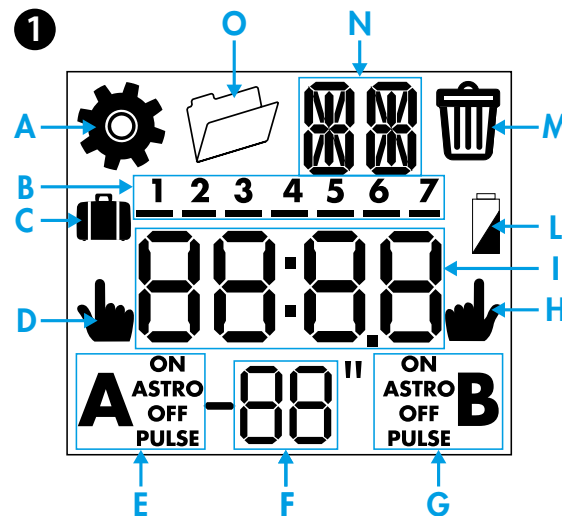



- 2 IMPOSTAZIONI PRODOTTO (esempio)**
- 2a Impostare: Nazione, CP (prime due cifre del codice postale), anno, giorno, mese, ore, minuti, EU (Ora legale)
  - 2b Programma vacanze (Inizio: giorno/mese. Fine: giorno/mese), PIN, End (uscita dal menù)
  - 2c Per impostare le coordinate geografiche: partendo dal punto 2a, selezionare IT oppure CP 00 e spingere il joystick verso ↙. Latitudine Nord/Sud. Longitudine Est/Ovest. Fuso orario (TZ)

- 3 PROGRAMMAZIONI (esempi)**
- 3a Funzione ASTRO ON - ASTRO OFF (18:19 Astro ON+posticipo 10 min - 05:20 Astro OFF + anticipo 20 min). Giorni: Lun...Ven.
  - 3b Funzione ON - OFF (6:25 ON - 19:15 OFF, Lun, Mer, Ven, Dom)
  - 3c Funzione IMPULSO (11:00 impulso 5 s, Lun, Mer, Ven)

- 4 MODALITA MANUALE**
- 4a Manuale ON/OFF canale A
  - 4b Manuale ON/OFF canale B (solo 12.A2)
  - 4c Manuale Permanente ON/OFF canale A
  - 4d Manuale Permanente ON/OFF canale B (solo 12.A2)


- 5 CANCELLAZIONE di tutti i programmi**
- 6 CANCELLAZIONE del singolo programma**

- NOTE**
- Sostituzione batteria: BATTERIA CR 2032 (LiMnO<sub>2</sub>) 3V, 230mAh. Prodotto esente Art.11 Dir. 2006/66/CE
  - Display retroilluminato (solo quando il prodotto è alimentato)
  - Intervallo minimo di programmazione: 1 secondo (funzione impulso)
  - Gli orari di tramonto ed alba variano durante l'anno mentre gli orari di OFF e ON rimangono fissi

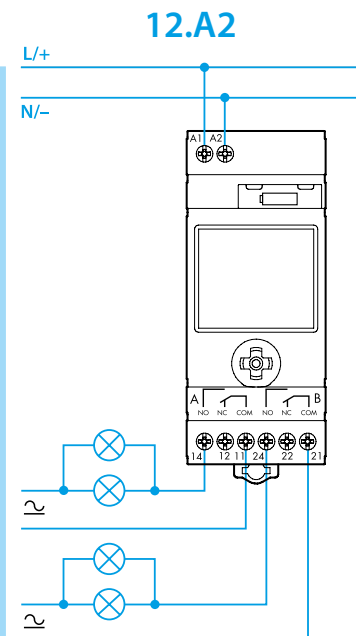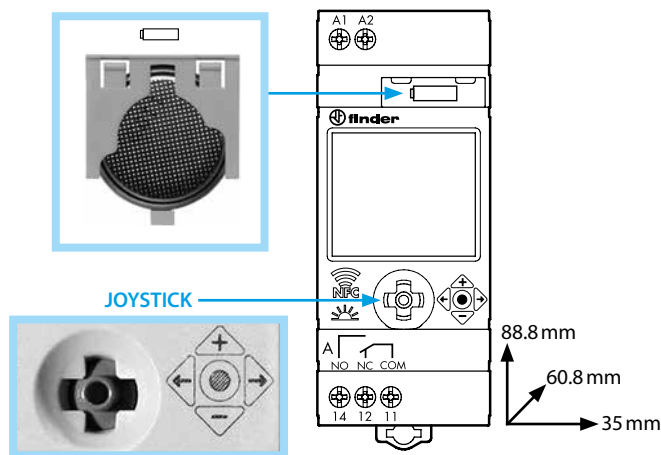


2


2a

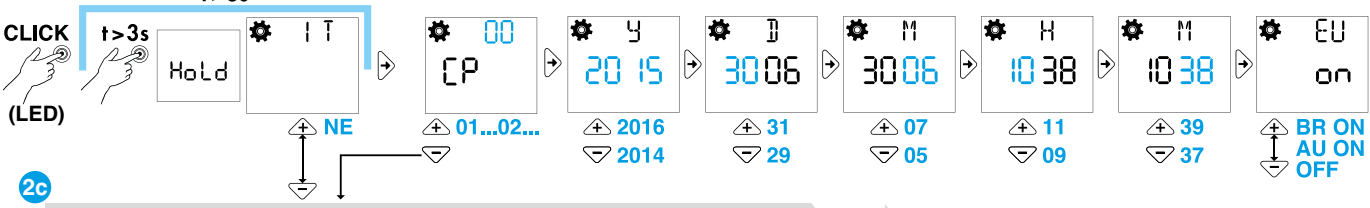


2b

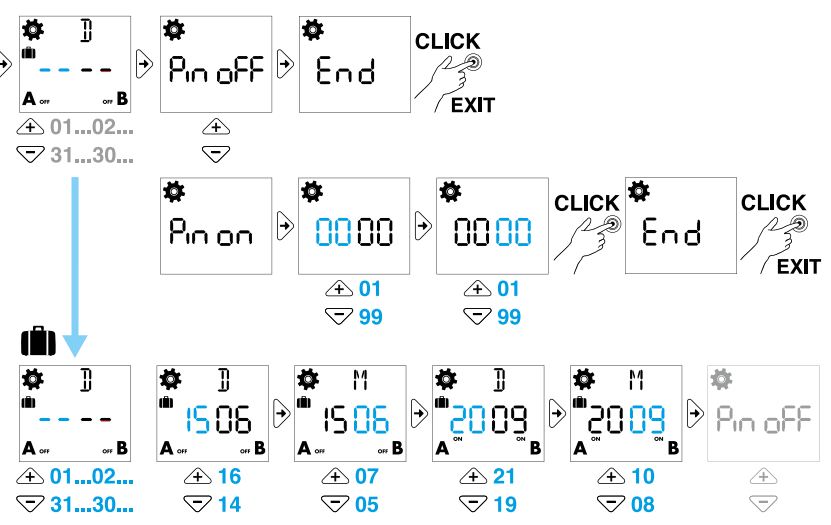


2c

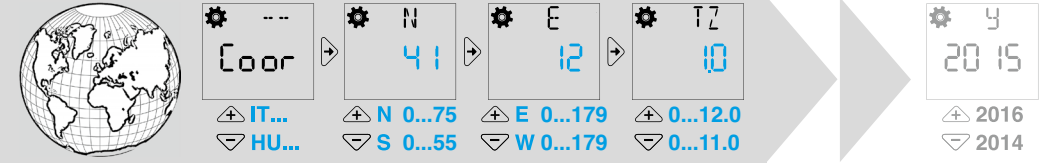


3

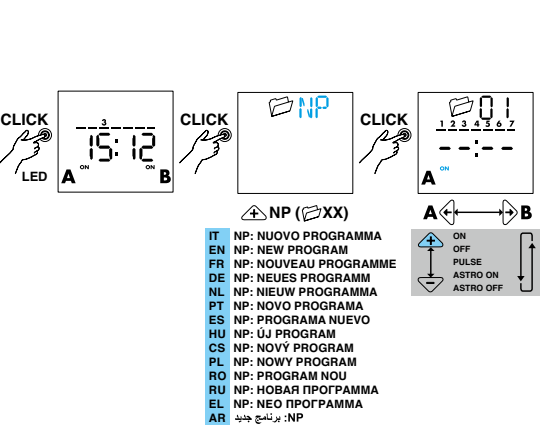


3a

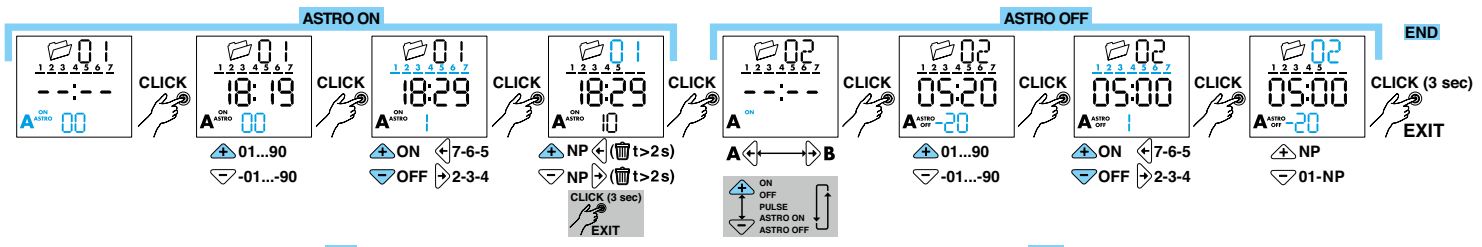

3b

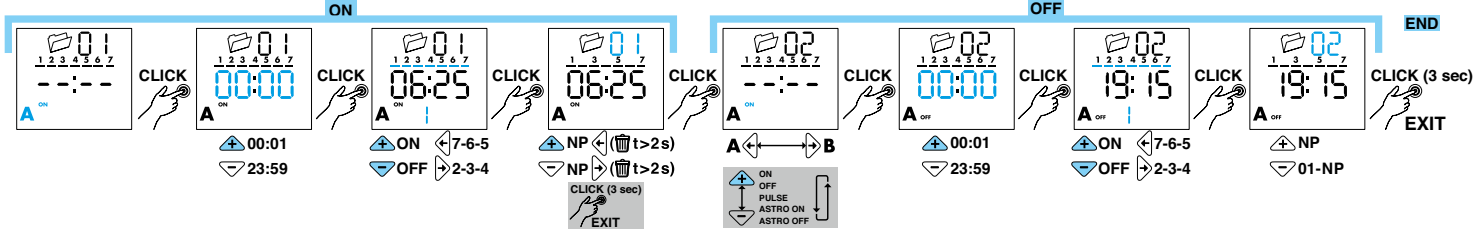

3c

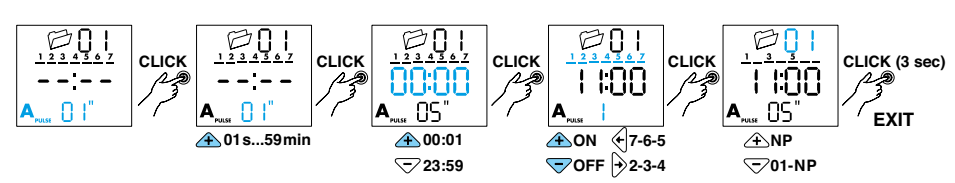

4


4a



4b



4c

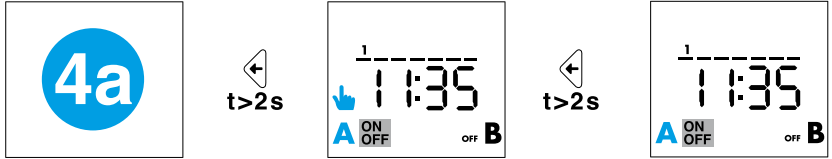


4d



5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI  
 EN DELETION OF ALL PROGRAM  
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES  
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME  
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S  
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS  
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE  
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ  
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW  
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE  
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ  
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 AR محو كل البرامج

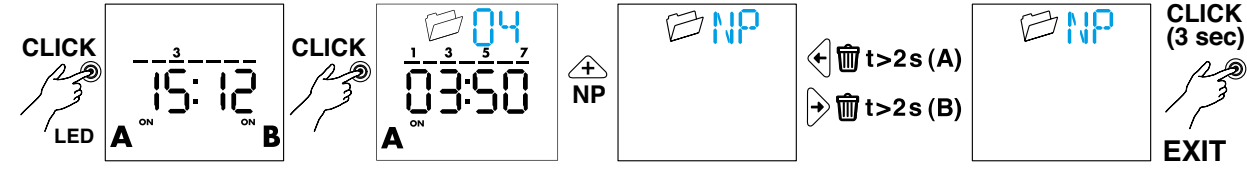

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA  
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM  
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME  
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES  
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA  
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA  
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE  
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU  
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU  
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM  
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ  
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 AR محو برنامج واحد

