



*universal* **easy** **digital** **PLUS**

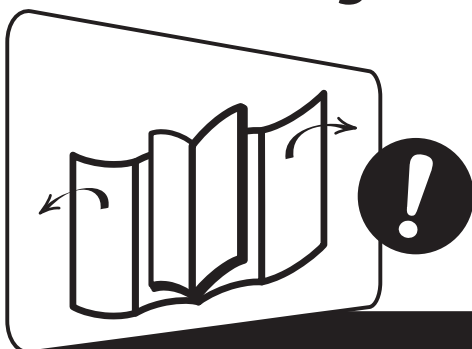

- ITA Istruzioni**
- UK Instructions**
- FRA Mode d'emploi**
- GER Bedienungsanleitung**
- SPA Instrucciones**
- POR Instruções**
- GRE Οδηγίες**
- NED Instructies**
- SWE Instruktioner**
- POL Instrukcje**
- HUN Haszná-lati utasítás**
- RUS Инструкция**
- ROM Instructiuni**

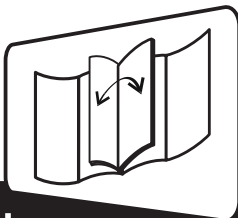

- 01 (ITA) Istruzioni
- 03 (UK) Instructions
- 05 (FRA) Mode d'emploi
- 07 (GER) Bedienungsanleitung
- 09 (SPA) Instrucciones
- 11 (POR) Instruções
- 13 (GRE) Οδηγίες
- 15 (NED) Instructies
- 17 (SWE) Instruktioner
- 19 (POL) Instrukcje
- 21 (HUN) Haszná-lati utasítás
- 23 (RUS) Инструкция
- 25 (ROM) Instructiuni

codici - codes  
codes - codes  
códigos - códigos  
Κωδικοί - codes  
koder - Kody  
kódoк - Коды  
codului



1



DIGITAL

TV

2




## 1 Inserimento delle Batterie



Sollevere il coperchio del vano batterie ed inserire le 2 batterie (ministilo da 1.5 volts - AAA), facendo la massima attenzione alla polarità +/-

## 2 Descrizione dei tasti

### TV

	Accensione/Spengimento - On/Off
PR 1	Canale 1
MUTE	Abilita/Disabilita audio
TV/AV	Presa Scart
◀VOL▶	Regolazione Volume
PR 0	Canale 0

### DIGITAL

	Accensione/Spengimento - On/Off
▼CH▲	Scorrimento dei canali in sequenza
1..0	Canali da 0 a 9
INFO	Info
FAV	Attiva/Disattiva la selezione dei canali preferiti
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Uscita
EPG	EPG
MENU	Selezione Menu
	Tasti funzione teletext/fasttext - Rosso/Giallo/Verde/Blu
▲◀▶▼	Sù/Sinistra/Destra/Giù



### Programmazione Diretta:

1. Cercare la marca del vostro apparecchio nella seconda parte di questo libretto.

#### 2. Programmazione TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

3. Con il LED acceso inserire il primo codice a quattro cifre trovato; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.4**

4. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni provare con il codice successivo.

#### 5. Programmazione Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**

6. Ripetere i punti 3. e 4.

NB: per i televisori con digitale terrestre integrato programmare lo stesso codice sia sul punto 2. sia sul 5.



## Ricerca Automatica:

1. Accendere il vostro apparecchio.

### 2. Ricerca Automatica TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

3. Con il LED acceso premere il tasto 0 seguito dal tasto 1, il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà due lampeggi di conferma. **FIG.5a**

4. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere il punto 2.

### 5. Ricerca Automatica Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**

6. Con il LED acceso premere il tasto 0 seguito dal tasto 4, il LED lampeggerà ogni 3 secondi circa. **FIG.5b**

7. Appena l'apparecchio si spegne, premere un tasto qualsiasi della tastiera; il LED emetterà due lampeggi di conferma.



8. Provare il corretto funzionamento, se non sono presenti tutte le funzioni, ripetere il punto 5.

NB: per i televisori con digitale terrestre integrato eseguire prima i punti 2. 3. 4. e poi i punti 5. 3. e 4.

## Visualizzazione del Codice Attivo:





### 1. Visualizzazione Codice TV

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3a**

2. Con il LED acceso premere il tasto 9, il LED inizierà a lampeggiare visualizzando il codice attivo, **FIG.6** come da esempio :

*se il codice attivo è il 1203 allora il LED emetterà prima 1 lampeggio, che indica l'1; poi dopo circa un secondo 2 lampeggi, che indicano il 2; poi 1 lampeggio lungo, che indica lo 0; e per finire 3 lampeggi, che indicano il 3.*

### 3. Visualizzazione Codice Decoder

Tenere premuti entrambi i tasti  e  fino a che il LED non rimanga acceso. **FIG.3b**


4. Ripetere il punto 2.

## 1 To insert Batteries



Lift the cover of the battery compartment and insert the 2 batteries (1.5 volt - AAA), making sure to get the +/- polarity right

## 2 Description of the keys

### TV

	On/Off
PR 1	Channel 1
MUTE	Activate/Deactivate Sound
TV/AV	Scart socket
◀VOL▶	Adjusting the volume
PR 0	Channel 0

### DIGITAL



	On/Off
▼CH▲	Changing channels sequentially
1..0	Channels 0 to 9
INFO	Info
FAV	Activate/Deactivate selection of favourite channels
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Exit
EPG	EPG
MENU	Select Menu
	Teletext/fastext function keys - red/green/yellow/blue
▲◀▶▼	Menu up/left/right/down



### Direct programming:

1. Find the brand of your device in the second part of this booklet.


#### 2. TV Programming

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

3. With the LED on, enter the first four-digit code found; the LED blinks twice in confirmation. **FIG.4**

4. Check that everything is working properly, if any functions are missing try the next code.

#### 5. Programming the Decoder

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3b**

6. Repeat points 3 and 4.


NB: for TVs with integrated terrestrial digital, program the same code for both point 2 and point 5.



## Automatic Search

1. Switch on your set.



### 2. TV Automatic Search

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

3. With the LED on, press button 0 followed by button 1; the LED blinks about every 3 seconds. As soon as the device goes off, press any button; the LED blinks twice in confirmation. **FIG.5a**

4. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat point 2.

### 5. Decoder Automatic Search

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit **FIG.3b.**

6. With the LED on, press button 0 followed by button 1; the LED blinks about every 3 seconds. **FIG.5b**

7. As soon as the device goes off, press any button; the LED blinks twice in confirmation.

8. Check that everything is working properly; if any functions are missing repeat point 5.

NB: for TVs with integrated terrestrial digital, first carry out the instructions in points 2, 3 and 4, and then points 5, 3 and 4.

## Displaying the Active Code:



### 1. Displaying the TV Code

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3a**

2. With the LED on, press button 9; the LED starts blinking and displays the active code **FIG.6**, for example:

*if the active code is 1203 the LED first gives 1 blink, to indicate 1; then, after about one second, 2 blinks, to indicate 2; then 1 long blink, to indicate 0; and lastly, 3 blinks, to indicate 3.*

### 3. Displaying the Decoder Code

Hold down the  and  buttons together until the LED stays lit. **FIG.3b**


4. Repeat point 2.

## 1 Mise en place des piles



Soulevez la trappe du logement des piles et insérez les 2 piles bâton (1,5V - AAA), en prêtant la plus grande attention à la polarité +/-

## 2 Description des touches

### TV

	Allumer/Eteindre on/off
PR 1	Canal 1
MUTE	Couper/Rétablir le son
TV/AV	Prise scart
◀ VOL ▶	Réglage du volume
PR 0	Canal 0

### DIGITAL

	Allumer/Eteindre on/off
▼ CH ▲	Défilement des canaux un par un
1..0	Canaux de 0 à 9
INFO	Info
FAV	Activer/Désactiver la sélection des canaux favoris
TEXT	Télétexte
OK	OK - Enter
EXIT	Quitter
EPG	EPG
MENU	Sélectionnez Menu
	Touches fonction télétexte/fastext - rouge/vert/jaune/bleu
▲ ◀ ▶ ▼	Menu haut/gauche/droite/bas



### Programmation Directe :

1. Cherchez la marque de votre appareil dans la seconde partie de ce livret.

#### 2. Programmation du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

3. Avec le voyant allumé, introduisez le premier code à quatre chiffres que vous avez trouvé. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer. **FIG.4**

4. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, essayez avec le code suivant.

#### 5. Programmation du Décodeur

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3b**

6. Répétez les points 3 et 4.

NB: pour les téléviseurs avec TNT intégrée, programmez le même code aussi bien au point 2 qu'au point 5.





## Recherche Automatique:

1. Allumez votre appareil.

### 2. Recherche Automatique du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

3. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 1. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer. **FIG.5a**

4. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 2.

### 5. Recherche Automatique du Décodeur

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3b**

6. Avec le voyant allumé, appuyez la touche 0 suivie de la touche 4. Le voyant clignotera environ toutes les 3 secondes. **FIG.5b**

7. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez une touche quelconque du clavier. Le voyant clignotera deux fois pour confirmer.


8. Vérifiez le fonctionnement de la télécommande. Si toutes les fonctions ne correspondent pas, répétez le point 5.

NB: pour les téléviseurs avec TNT intégrée, exécutez d'abord les points 2, 3, 4 et ensuite les points 5, 3 et 4.

## Affichage du Code Actif :





### 1. Affichage du Code du TV

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3a**

2. Avec le voyant allumé appuyez sur la touche 9, le voyant commencera à clignoter en indiquant le code actif **FIG.6**, comme dans l'exemple:

*si le code actif est 1203, le voyant clignotera d'abord une fois, en indiquant le 1 ; puis après environ une seconde il clignotera deux fois, en indiquant le 2 ; puis il clignotera une fois longuement, en indiquant le 0 ; et pour finir il clignotera trois fois, en indiquant le 3.*

### 3. Affichage du Code du Décodeur

Maintenez enfoncées les touches  et  jusqu'à ce que le voyant reste allumé. **FIG.3b**

4. Répétez le point 2.

## 1 Einlegen der Batterien



Batteriedeckel des Batteriefachs abnehmen, 2 Batterien (Ministilo 1,5 V - AAA) einlegen und auf die Polarität +/- achten

## 2 Beschreibung der Tasten

# TV

	Ein-/Ausschalten ON/OFF
PR 1	Kanal 1
MUTE	Audio aktivieren/deaktivieren
TV/AV	Scart-Anschluss
◀ VOL ▶	Lautstärkeregelung
PR 0	Kanal 0

# DIGITAL

	Ein-/Ausschalten ON/OFF
▼ CH ▲	Sequenzielle auf- und ablaufende Kanalsuche
1..0	Kanäle von 0 bis 9
INFO	Info
FAV	aktiviert/deaktiviert Wahl der Lieblingskanäle
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Verlassen
EPG	EPG
MENU	Wählen Sie Menü
	Funktionstasten Teletext/Fastext - rot/grün/gelb/blau
▲▶▶▼	Menü auf/links/rechts/ab



### Direktprogrammierung:

1. Marke Ihres Geräts im zweiten Teil dieser Anleitung suchen.

#### **2. Programmierung des TV-Geräts**

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

3. Bei eingeschaltetem LED den ersten gefundenen vierziffrigen Code eingeben; das LED blinkt nun zweimal zur Bestätigung auf. **ABB.4**

4. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, nächsten Code probieren.

#### **5. Programmieren des Decoders**

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**

6. Punkte 3. und 4. wiederholen.



BEACHE: bei TV-Geräten mit integriertem digitalerterrestrischen Decoder den gleichen Code sowohl wie in Punkt 2. als auch wie in Punkt 5. programmieren.



## Automatische Suche:

1. Gerät einschalten.



### 2. Automatische Suche TV-Gerät

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

3. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 1, nun blinkt das LED ca. 3 s lang. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt. **ABB.5a**

4. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 2 wiederholen.

### 5. Automatische Suche Decoder

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**

6. Bei eingeschaltetem LED Taste 0 drücken, dann Taste 4 nun blinkt das LED ca. 3 s lang. **ABB.5b**

7. Sobald sich das Gerät ausschaltet, eine beliebige Taste der Fernbedienung drücken, worauf das LED zweimal zur Bestätigung blinkt.

8. Auf korrektes Funktionieren prüfen, wenn nicht alle Funktionen vorhanden sind, Punkt 5 wiederholen.

BEACHE: bei TV-Geräten mit integriertem digitalerrestrischen Decoder zuerst Punkte 2. 3. 4. und dann Punkte 5., 3. und 4. durchführen.

## Anzeige des Aktiven Codes:



### 1. Anzeige des Codes des TV-Geräts

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3a**

2. Bei eingeschaltetem LED Taste 9 drücken, worauf das LED zu blinken beginnt und der aktive Code wie in nachfolgendem Beispiel angezeigt wird **ABB.6:**  
*wenn der aktive Code 1203 ist, dann blinkt das LED zuerst einmal, was 1 bedeutet; nach ca. einer Sekunde blinkt es zweimal, was 2 bedeutet; dann blinkt es einmal lang, was 0 bedeutet und schließlich blinkt es dreimal, was 3 bedeutet.*

### 3. Anzeige des Codes des Decoders

Beide Tasten   gedrückt halten bis das LED eingeschaltet bleibt. **ABB.3b**


4. Punkt 2 wiederholen.

## 1 Colocación de las Pilas



Levantar la tapa pilas del vano de las pilas e introducir las dos pilas (ministilo de 1.5 voltios - AAA), prestando la máxima atención a la polaridad +/-.

## 2 Descripción de las teclas

### TV

	Encendido/apagado on/off
PR 1	Canal 1
MUTE	Habilita/deshabilita el sonido
TV/AV	Toma Scart
◀ VOL ▶	Ajuste del volumen
PR 0	El canal 0

### DIGITAL



	Encendido/apagado on/off
▼ CH ▲	Avance de los canales en secuencia
1..0	Canales de 0 a 9
INFO	Información
FAV	Activa/desactiva la selección de los canales preferidos
TEXT	Teletexto
OK	OK - Enter
EXIT	Salir
EPG	EPG
MENU	Seleccione Menú
	Teclas función teletexto/fastext - rojo/verde/amarillo/azul
▲ ◀ ▶ ▼	Menú arriba/izquierda/derecha/abajo



### Programación Directa:

1. Busque la marca de su aparato en la segunda parte de este librito

#### 2. Programación de la TV

Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

3. Con el LED encendido, introduzca el primer código de cuatro cifras encontrado; el LED emitirá dos destellos de confirmación. **FIG.4**

4. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones pruebe con el código sucesivo.

#### 5. Programación del decodificador

Mantenga presionados las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

6. Repita los puntos 3 y 4.



NB: para los televisores con digital terrestre integrado programe el mismo código tanto en el punto 2 como en el 5.



## **Búsqueda automática:**

1. Encienda el aparato



### **2. Búsqueda automática TV**

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

3. Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 1, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación. **FIG.5a**

4. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 2.

### **5. Búsqueda automática Decodificador**

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

6. Con el LED encendido, presione la tecla 0 seguida de la tecla 4, el LED parpadea cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5b**

7. Apenas el aparato se apague, presionar una tecla cualquiera del teclado; el LED emitirá dos destellos de confirmación.



8. Compruebe el correcto funcionamiento, si no están presentes todas las funciones repita el punto 5.

NB: para los televisores con digital terrestre integrado proceder primero como indicado en los puntos 2, 3 y 4 y luego como indicado en los puntos 5, 3 y 4.

## **Visualización del Código Activo:**





### **1. Visualización del Código de la TV**

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3a**

2. Con el LED encendido, presione la tecla 9, el LED empieza a parpadear visualizando el código activo **FIG.6** como en el ejemplo:

*Si el código activo es 1203 entonces el LED emitirá primero 1 destello, que indica el 1, luego al cabo de un segundo, 2 destellos, que indican el 2, luego 1 destello largo, que indica el 0; y para acabar, 3 destellos que indican el 3.*

### **3. Visualización del Código del Decodificador**

Mantenga presionadas las teclas  y  hasta que el LED quede encendido. **FIG.3b**

4. Repetir el punto 2.

**1**

## Instalação das pilhas

Remova a porta do compartimento de pilhas e insira as duas pilhas (tamanho 1,5 volts - AAA) tomando muito cuidado com a polaridade +/-.

## **2** Descrição das teclas

**TV**

Ligar/Desligar on/off

PR 1

Canal 1

MUTE

Habilitar/Desabilitar áudio

TV/AV

Tomada scart



Ajustar volume

PR 0

Canal 0

## **DIGITAL**



Ligar/Desligar on/off



Passar os canais em sequência

1..0

Canais de 0 a 9

INFO

Info

FAV

Activa/Desactiva a selecção dos canais preferidos

TEXT

Televídeo

OK

OK - Enter

EXIT

Saída

EPG

EPG

MENU

Seleção Menu



Teclas função televideo/fastext - vermelho/verde/amarelo/azulo





Menu acima/esquerda/direita/abaixo



### Programação Directa:

1. Procurar a marca do próprio aparelho na segunda parte deste livrete



#### 2. Programação TV

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

3. Com o LED aceso introduzir o primeiro código de quatro algarismos encontrado; o LED piscará duas vezes para confirmar. **FIG.4**

4. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções tentar com o código sucessivo.

#### 5. Programação Decoder

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

6. Repetir os pontos 3. e 4.


N.B: para televisores com digital terrestre integrado programar o mesmo código tanto no ponto 2 quanto no ponto 5



## **Busca Automática:**

1. Acender o aparelho.



### **2. Busca Automática TV**

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

3. Com o LED aceso premir a tecla 0 e em seguida a tecla 1, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar. **FIG.5a**

4. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 2.

### **5. Busca Automática Decoder**

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3b**

6. Com o LED aceso, premir a tecla 0 e em seguida a tecla 4, o LED piscará cada 3 segundos aproximadamente. **FIG.5b**

7. Logo que o aparelho se apagar, premir uma tecla qualquer do teclado; o LED piscará duas vezes para confirmar.



8. Testar o funcionamento correcto, se não estiverem presentes todas as funções repetir o ponto 5.

NB: para televisores com digital terrestre integrado executar antes os pontos 2.3.4. e em seguida os pontos 5.3. e 4.

## **Visualização do Código Activo:**





### **1. Visualização Código TV**

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3a**

2. Com o LED aceso premir a tecla 9, o LED iniciará a piscar visualizando o código activo, **FIG.6** por exemplo:

*Se o código activo é o 1203, então o LED piscará 1 vez, indicando o algarismo 1; após um segundo piscará 2 vezes, indicando o algarismo 2; depois piscará 1 vez por um tempo prolongado, indicado zero; e para finalizar piscará 3 vezes, indicando o algarismo 3.*

### **3. Visualização Código Decoder**

Mantenha premidas as duas teclas  e  até o LED permanecer aceso. **FIG.3b**

4. Repetir o ponto 2.

**1**

## Εισαγωγή Μπαταριών

Σηκώσατε το κάλυμμα της έδρας των μπαταριών και εισάγετε τις 2 μπαταρίες (μινι μινιόν των 1.5 volts AAA) , μεγάλη προσοχή όμως στην πολικότητα +/-.

## 2 Περιγραφή των πλήκτρων

**TV**

Αναμμα / σβήσιμο on/off

PR 1

Κανάλι 1

MUTE

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου

TV/AV

Πρίζα scart



Ρύθμιση ήχου

PR 0

κανάλι 0

## DIGITAL



Αναμμα / σβήσιμο on/off



Διαδοχική αλλαγή καναλιών

1..0

Κανάλια 0-9

INFO

Info

FAV

Ενεργοποίηση /Απενεργοποίηση επιλογής των προτιμητέων καναλιών

TEXT

Teletext

OK

OK - Enter

EXIT

Έξοδος

EPG

EPG

MENU

Επιλογή μενού

Πλήκτρα λειτουργίας teletext/fasttext  
κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/μπλέ



Κατάλογος επάνω/αριστερά/δεξιά/κάτω



### Άμεσος Προγραμματισμός :

1. Βρείτε την μάρκα της τηλεόρασης σας στο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου αυτού



#### 2. Προγραμματισμός TV

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

3. Με το LED αναμμένο, πληκτρολογήστε τον πρώτο τετραψήφιο κωδικό που βρήκατε. Το LED θα αναβοσβήσει 2 φορές για επιβεβαίωση. **EIK.4**

4. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, δοκιμάστε με τον επόμενο κωδικό.

#### 5. Προγραμματισμός Decoder

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

6. Επαναλάβετε τα σημεία 3. και 4.

Σημ. : Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο το γήινο ψηφιακό, προγραμματίστε τον ίδιο κωδικό τόσο στο σημείο 2. όσο και στο σημείο 5.





## Αυτόματη Αναζήτηση:

1. Ανάψτε την συσκευή σας.



### **2. Αυτόματη αναζήτηση TV**

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

3. Με το LED αναμμένο πιέστε τοπ πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 1, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση. **EIK.5a**

4. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 2.

### **5. Αυτόματη Έρευνα Decoder**

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

6. Με το LED αναμμένο πιέστε τοπ πλήκτρο 0 και εν συνεχεία το πλήκτρο 4, το LED θα αναβοσβήσει κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου. **EIK.5b**

7. Μόλις σβήσει η συσκευή, πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές σαν επιβεβαίωση.



8. Δοκιμάστε την σωστή λειτουργία. Αν δεν υπάρχουν όλες οι επιλογές, επαναλάβετε το σημείο 5.

Σημ. : Για τις τηλεοράσεις που διαθέτουν ενσωματωμένο το γήινο ψηφιακό, εκτελέστε πρώτα τα σημεία 2. 3. 4. και εν συνεχεία τα σημεία 5. 3. και 4.

## Απεικόνιση του Ενεργού Κώδικα :





### **1. Απεικόνιση του Κωδικού TV**

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3a**

2. Με το LED αναμμένο πιέστε το πλήκτρο 9, το LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει δείχνοντας τον ενεργό κωδικό όπως στο παράδειγμα **EIK.6:**

*αν ο ενεργός κωδικός είναι το 1203 τότε το LED θα αναβοσβήσει πρώτα 1 φορά που σημαίνει 1, μετά ένα περίπου δευτερόλεπτο θα αναβοσβήσει 2 φορές που σημαίνει 2, μετά ένα παρατεταμένο αναβοσβήσιμο που σημαίνει 0 και στο τέλος θα αναβοσβήσει 3 φορές, που σημαίνει 3.*

### **3. Απεικόνιση του Κωδικού Decoder**

Πιέστε ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα  και  έως ότου το LED μείνει αναμμένο. **EIK.3b**

4. Επαναλάβετε το σημείο 2.

## 1 Plaatsen van de batterijen



Til het klepje van het batterijvak op en voeg de batterijen in (2 penlights van 1,5 volt - AAA), let hierbij goed op de tekens in het batterijvak +/-.

## 2 Beschrijving van de toetsen

### TV

	In/uitschakelen on/off
PR 1	kanaal 1
MUTE	in/uitschakelen audio
TV/AV	Scart ingang
◀VOL▶	afstelling volume
PR 0	kanaal 0

### DIGITAL

	In/uitschakelen on/off
▼CH▲	Ch Scrollen van de kanalen in volgorde
1..0	1..0 Kanalen van 0 tot 9
INFO	Info
FAV	activeer/deactiveer de selectie van favoriete kanalen
TEXT	Teletekst
OK	OK - Enter
EXIT	Uit
EPG	EPG
MENU	Selecteert u Menu
	Toetsen functie teletekst/fasttext - rood/geel/blauw
▲◀▶▼	Menu naar boven/links/rechts/naar beneden



### Directe programmering:

1. Zoek het merk van uw toestel in het tweede deel van dit boekje

#### 2. Programmering TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

3. Met de LED aan de eerst gevonden code van vier cijfers invoeren; de LED knippert twee keer ter bevestiging. **FIG.4**

4. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn de volgende code proberen.

#### 5. Programmering Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**

6. Herhaal punt 3 en 4.

NB: voor televisie met geïntegreerde digitale ether, dezelfde code programmeren zowel bij punt 2 als punt 5.



## Automatisch Zoeken:

1. Schakel uw toestel in.

### 2. Automatisch zoeken TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

3. Met de LED aan op toets 0 drukken gevolgd door toets 1, de LED zal ongeveer iedere 3 seconden knipperen. Meteen nadat het toestel uitschakelt, een willekeurige toets van het toetsenbord indrukken; de LED knippert twee keer ter bevestiging. **FIG.5a**

4. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn punt 2 herhalen.

### 5. Automatisch Zoeken Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**

6. Met de LED aan op toets 0 drukken gevolgd door toets 4, de LED zal ongeveer iedere 3 seconden knipperen. **FIG.5b**

7. Meteen nadat het toestel uitschakelt, een willekeurige toets van het toetsenbord indrukken; de LED knippert twee keer ter bevestiging.

8.. Probeer of het goed werkt, als niet alle functies aanwezig zijn punt 5 herhalen.

NB: voor televisie met geïntegreerde digitale ether, eerst de punten 2,3, 4 en dan de punten 5,3 en 4 uitvoeren.

## Tonen van actieve code:





### 1. Tonen Code TV

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3a**

2. Met de LED aan op toets 9 drukken, de LED zal knipperen en de actieve code tonen zoals in het voorbeeld **FIG.6:**

*Als de actieve code 1203 is zal de LED eerst 1 keer knipperen, om de 1 aan te geven; dan na ong. een seconde 2 keer knipperen, om de 2 aan te geven, dan 1 lange knippering, die de 0 aangeeft; en tenslotte 3 keer knipperen, om de 3 aan te geven.*

### 3. Tonen Code Decoder

Houd beide toetsen  en  ingedrukt totdat de LED aan blijft. **FIG.3b**


4 Herhaal punt 2.

## 1 Isättning av batterier


Öppna batterifacket lock och sätt i 2 batterier (1,5 volt AAA) och se noga till att +/- polerna är rätt vända.

## 2 Beskrivning av tangenterna

### TV

	Påslagning/Avstängning On/off
PR 1	Kanal 1
MUTE	På/Av ljud
TV/AV	Scart-uttag
◀ VOL ▶	Reglering av volym
PR 0	kanal 0

### DIGITAL

	Påslagning/Avstängning On/off
▼ CH ▲	Skrollning av kanaler i sekvens
1..0	Kanaler från 0 till 9
INFO	Info
FAV	aktiverar/avaktiverar valet av favoritkanaler
TEXT	Text-TV
OK	OK - Enter
EXIT	Utgång
EPG	EPG
MENU	Välj Meny
	TextTV/fasttext- tangenternas funktioner röd/grön/gul/blå
▲ ◀ ▶ ▼	Upp/vänster/höger/ner på menyn



### Direktprogrammering:

1. Leta reda på märket för er apparat i den andra delen av detta häfte.

#### 2. TV-programmering

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

3. Då lysdioden är tänd mata in den första påträffade fyrsiffriga koden; lysdioden blinkar två gånger som bekräftelse. **FIG.4**

4. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns prova med nästa kod.

#### 5. Dekoderprogrammering

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**

6. Upprepa punkterna 3 och 4

OBS: För TV-apparater med inbyggt marknät ska man programmera samma kod både på punkt 2 och på punkt 5.



## Automatisk Sökning:

1. Slå på apparaten

### 2. Automatisk TV-sökning

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

3. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 0 och därefter på knapp 1, lysdioden blinkar sedan var tredje sekund ungefär. Så snart apparaten stängs av tryck på vilken knapp som helst, lysdioden blinkar då två gånger till bekräftelse. **FIG.5a**

4. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns upprepa punkt 2.

### 5. Automatisk sökning dekoder

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**

6. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 0 och därefter på knapp 4, lysdioden blinkar sedan var tredje sekund ungefär. **FIG.5b**

7. Så snart apparaten stängs av tryck på vilken knapp som helst, lysdioden blinkar då två gånger till bekräftelse.

8. Prova att allt fungerar som det ska, om alla funktioner inte finns upprepa punkt 5.

OBS: För TV-apparater med inbyggt marknät ska man först göra punkterna 2.3.4 och sedan punkterna 5.3 och 4.

## Visualisering Av Den Aktiva Koden:



### 1. Visualisering av TV-koden

Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3a**

2. Då lysdioden är tänd tryck på knapp 9, lysdioden börjar att blinka och visar den aktiva koden på det sätt som visas i exemplet. **FIG.6**

*Om koden är 1203 blinkar lysdioden först en gång för 1; därefter, efter cirka 1 sekund blinkar den två gånger för 2, därefter en lång blinkning för 0 och till sist tre blinkningar för 3.*

### 3. Visualisering av dekoderkoden


Håll båda knapparna  och  nedtryckta tills lysdioden förblir tänd. **FIG.3b**

4. Upprepa punkt 2



Unieść pokrywkę wnęki na baterijki i umieścić we wnęce 2 baterijki (typu mini, po 1,5 V AAA). Zwrócić szczególną uwagę na biegunowość +/-.

## 2 Opis klawiszy

### TV

	Włączenie/ wyłączenie on/off
PR 1	Kanał 1
MUTE	Włączenie/wyłączenie dźwięku
TV/AV	Wtyczka SCART
◀ VOL ▶	Regulowanie głośności
PR 0	kanal 0

### DIGITAL

	Włączenie/ wyłączenie on/off
▼ CH ▲	Przesuwanie kanałów w kolejności
1..0	Kanały od 0 do 9
INFO	Info
FAV	Aktywowanie/dezaktywowanie selekcji kanałów preferowanych
TEXT	Tryb wideo
OK	OK/wprowadzenie
EXIT	Porzucenie
EPG	EPG
MENU	Wybierz Menu
	Klawisze funkcji telewideo/fastext czerwony/zielony/żółty/niebieski
▲ ◀ ▶ ▼	Menu w górę/w lewo/w prawo/w dół



### **Programowanie bezpośrednio:**

1. Wyszukać spośród marek wymienionych w drugiej części niniejszej książeczki markę posiadanego telewizora.

#### **2. Programowanie telewizora**

Wcisnąć obydwa przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

3. Przy zapalonej diodzie wprowadzić pierwszy znaleziony czterocyfrowy kod. Dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie. **RYS.4**

4. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, to spróbować raz jeszcze z kolejnym kodem.

#### **5. Programowanie dekodera**

Wcisnąć obydwa przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**

6. Powtórzyć czynności opisane w punktach 3 i 4.



Nb.: w telewizorach z wbudowanym cyfrowym aparatem naziemnym należy programować ten sam kod, co w punktach i 2 i 5.



## Wyszukiwanie w trybie automatycznym:

1. włączyć aparat.

### 2. Wyszukiwanie w trybie automatycznym tw

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

3. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 0 a następnie przycisk 1, dioda zacznie migotać mniej więcej co 3 sekundy. Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze; dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie. **RYS.5a**

4. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, powtórzyć jeszcze raz czynność opisaną w punkcie 2.

### 5. Wyszukiwanie w trybie automatycznym dekodera

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**

6. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 0 a następnie przycisk 4, dioda zacznie migotać mniej więcej co 3 sekundy. **RYS.5b**

7. Jak tylko aparat się wyłączy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze; dioda zamigocze dwukrotnie na potwierdzenie.

8. Sprawdzić czy działanie jest prawidłowe; gdyby niektórych funkcji brakowało, powtórzyć jeszcze raz czynności opisane w punkcie 5.

Nb.: w telewizorach z wbudowanym cyfrowym aparatem naziemnym wykonać najpierw czynności opisane w punktach 2, 3 i 4 a następnie 5, 3 i 4.

## Wizualizowanie kodu aktywnego:



### 1. Wizualizowanie kodu TW

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3a**

2. Przy zapalanej diodzie wcisnąć przycisk 9; dioda zacznie migotać wizualizując aktywny kod, przykładowo **:RYS.6**

*Jeśli kod aktywny jest 1203, to dioda mignie najpierw 1 raz, co oznacza „1”; po upływie około sekundy mignie 2 razy, co oznacza „2”; następnie zaświeci się na dłużej, co oznacza „0”; a w końcu dioda mignie 3 razy, co oznacza „3”.*

### 3. Wizualizowanie kodu kodera

Wcisnąć obydwie przyciski  oraz  dopóki dioda nie zacznie się świecić stale. **RYS.3b**


4. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.

## 1 Tápelemek behelyezése



Emelje fel az elemtartó fedelét és helyezze el benne a 2 db elemet (mini ceruzaelem 1,5 Volt AAA), gondosan ügyelve a +/- polarításra .

## 2 Billentyűk leírása

### TV

	Bekapcsolás-kikapcsolás on-off
PR 1	1. csatorna
MUTE	némító gomb
TV/AV	scart csatlakozó
◀ VOL ▶	hangerőszabályozás
PR 0	Csatorna 0

### DIGITAL

	Bekapcsolás-kikapcsolás on-off
▼ CH ▲	Lépegetés a csatornák között
1..0	Csatornák 0 és 9 között
INFO	Információ
FAV	"Kedvenc csatornák kiválasztása" funkció bekapcsolás/kiiktatás
TEXT	Teletext
OK	OK - Enter
EXIT	Kilépés
EPG	EPG
MENU	Válasszuk a Menü
	Teletext/fasttext funkcióbillentyűk piros/zöld/sárga/kék
▲ ◀ ▶ ▼	Kilépés a menüből



### Közvetlen programozás:

1. Keresse ki az Ön készülékének márkáját könyvünk második részében

#### 2. TV programozás

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

3. Amikor a LED ég, vigye be a talált első négyjegyű kódot; visszaigazolásként a LED kettőt villan. **ABRA.4**

4. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, próbálja meg a következő kóddal.

#### 5. Dekóder programozás

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**

6. Ismételje meg a 3. és 4. pontban foglalt műveleteket.

Megj: beépített földi digitális vételi rendszerrel ellátott televíziókészülék esetén ugyanazt a kódot programozza mind a 2., mind pedig az 5. pontra.







## Automatikus keresés:

1. Kapcsolja be a készülékét.



### 2. TV automatikus keresés

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

3. Amikor a LED ég, nyomja le a 0 gombot, majd az 1 gombot: ekkor a LED kb. 3 másodpercenként villan egyet. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, ekkor a LED megerősítésként kettőt villan. **ABRA.5a**

4. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, ismétlje meg a 2. pontot.

### 5. Dekóder automatikus keresés

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**

6. Amikor a LED ég, nyomja le a 0 gombot, majd az 4 gombot: ekkor a LED kb. 3 másodpercenként villan egyet. **ABRA.5b**

7. Amint a készülék kikapcsol, nyomja meg a billentyűzet bármelyik gombját, ekkor a LED megerősítésként kettőt villan.



8. Próbálja ki, hogy helyesen működik-e. Ha nem minden funkció használható, ismétlje meg a 5. pontot.

Megj: beépített földfelszíni digitális vevővel ellátott televíziókészülékek esetében előbb a 2., 3. és 4. pontokat hajtsa végre, majd az 5. 3. és 4. pontot

## Az aktív kód megjelenítése:



### 1. A TV kód megjelenítése



Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3a**

2. Amikor a LED ég, nyomja meg a 9. gombot: a LED villogni kezd és kijelzi az aktív kódot, például így:

#### **ABRA.6**

*ha az aktív kód 1203, a LED először 1 villanást bocsát ki, ez 1-t jelent, majd kb egy másodperccel később 2 villanást ad ki, amely 2-t jelent, majd egy hosszú villanást, amely 0-t jelzi, végül 3 villanást, amely a 3-nak felel meg.*

### 3. A Dekóder kód megjelenítése

Tartsa lenyomva mind a , mind pedig a  gombot, amíg a LED égve nem marad. **ABRA.3b**


4. Ismétlje meg a 2. pontot

## 1 Как вставить батарейки



Поднять крышку отсека для батареек и вставить 2 батарейки (на 1.5 В типа ААА), обращая внимание полярность +/-.

## 2 Описание кнопок

### TV

	Включение / Выключение on/off
PR 1	Канал 1
MUTE	Присутствие / Отсутствие звука
TV/AV	Разъем для соединения AV-компонентов
◀ VOL ▶	Регулировка звука
PR 0	канал 0

### DIGITAL



	Включение / Выключение on/off
▼ CH ▲	Перемещение по каналом по порядку
1..0	Каналы от 0 до 9
INFO	Информация
FAV	Включить / Отключить выбор предпочитаемых каналов
TEXT	Режим телевидео
OK	ok/Вход
EXIT	Выход
EPG	EPG
MENU	Выберите меню
	Кнопки функции телетекст/быстрый текст красная/зеленая/желтая/синяя
▲ ◀ ▶ ▼	Меню вверх/влево/вправо/вниз



### Прямое программирование:

1. Найдите марку своего прибора во второй части этой брошюры

#### **2. Программирование ТВ**



Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод.

**фиг.3а**

3. При зажженном светодиоде введите первый найденный код из четырех цифр : светодиод произведет два подтверждающих мигания. **фиг.4**

4. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций попробуйте ввести следующий код.

#### **5. Программирование декодера**

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод.

6. Повторите пункты 3. и 4. **фиг.3б**

Примечание: для телевизоров со строенным устройством цифрового ТВ программируйте один и тот же код как по пункту 2., так и по пункту 5.



## Автоматический поиск:

1. Включите свой прибор



### **1. Автоматический поиск ТВ:**

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3а**

3. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 0, а затем 1 : светодиод начнет производить мигания приблизительно каждые три секунды. **фиг.5а**

4. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций повторите процесс настройки с пункта 2.

### **5. Автоматический поиск декодера**

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3б**

6. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 0, а затем 4 : светодиод начнет производить мигания приблизительно каждые три секунды. **фиг.5б**

7. Как только прибор выключится, нажмите любую кнопку клавиатуры: светодиод произведет 2 подтверждающих мигания.



8. Проверьте правильное функционирование. В случае отсутствия некоторых функций повторите процесс настройки с пункта 5.

Примечание: для телевизоров со строенным устройством цифрового ТВ произведите сначала действия, описанные в пунктах 2.3.4. а затем 5.3. и 4.

## Визуализация активного кода:





### **1. Визуализация кода ТВ**

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3а**

2. При зажженном светодиоде нажмите кнопку 9: светодиод начнет мигать, визуализируя активный код, как например: **фиг.6**

*если активный код 1203, то светодиод произведет сначала 1 мигание, которое означает 1, затем, приблизительно через 2 секунды, произведет 2 мигания, что означает 2, потом 1 длинное мигание, означающее 0, и, наконец, 3 мигания, что означает 3.*

### **3. Визуализация кода декодера**

Нажмите одновременно кнопки  и  и держите нажатыми до тех пор, пока не загорится светодиод. **фиг.3б**


4. Повторите пункт 2.

## 1 Introducerea bateriilor



Scoateti capacul bateriilor si introduceti 2 baterii ( 1,5 V - AAA) , respectind polaritatea +/-.

## 2 Descriere taste

### TV

	Pornire/Oprire - on/off
PR 1	Canalul 1
MUTE	Abilitare/Dezabilitare sonor
TV/AV	Priza scart
◀VOL▶	Reglare volum
PR 0	<b>Canal 0</b>

### DIGITAL



	Pornire/Oprire - on/off
▼ CH ▲	Schimbarea canalelor in mod secven?ial
1..0	Canalele de la 0 la 9
INFO	<b>Info</b>
FAV	Activare/Dezactivare selectare canale preferate
TEXT	Mod Teletext
OK	<b>OK - Enter</b>
EXIT	le?ire
EPG	<b>EPG</b>
MENU	<b>Selectați meniul</b>
	<b>Taste functii teletext/fastext-rosu/verde/galben/albastru</b>
▲◀◀▶▶▼	<b>Meniu sus/stanga/dreapta/jos</b>



### Programarea direct:

1. Căutați marca aparatului Dvs. în partea a doua a acestei broșuri.



#### 2. Programarea Televizorului

Țineți apăstate ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

3. Cu LED-ul aprins, introduceți primul cod de patru cifre găsit; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare. **FIG.4**

4. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați operațiunea folosind codul următor.

#### 5. Programarea Decoderului

Țineți apăstate ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

6. Repetați punctele 3. și 4.

NB.: pentru televizoarele cu sistem digital terestru integrat programați același cod atât la punctul 2. cât și la punctul 5.



## Căutarea automată:

1. Porniți aparatul Dvs..

### 2. Căutare automată Televizor

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

3. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 0 și apoi tasta 1, LED-ul va clipi la fiecare 3 secunde circa. Imediat ce aparatul se oprește, apăsați orice tastă de pe tastatură; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare. **FIG.5a**

4. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați punctul 2.

### 5. Căutare automată Decoder

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

6. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 0 și apoi tasta 4, LED-ul va clipi la fiecare 3 secunde circa. **FIG.5b**

7. Imediat ce aparatul se oprește, apăsați orice tastă de pe tastatură; LED-ul va clipi de două ori pentru confirmare.



8. Verificați funcționarea corectă, dacă nu sunt prezente toate funcțiile repetați punctul 5.

NB: pentru televizoarele cu sistem digital terestru integrat executați mai întâi punctele 2. 3. 4. și apoi punctele 5. 3. și 4.

## Vizualizarea codului activ:




### 1. Vizualizarea codului Televizorului

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3a**

2. Cu LED-ul aprins, apăsați tasta 9, LED-ul va începe să clipească indicând codul activ, ca în exemplul următor: **FIG.6**

*dacă codul activ este 1203, atunci LED-ul va clipi la început 1 dată, indicând cifra 1; după circa o secundă va clipi de 2 ori, indicând cifra 2; apoi va clipi 1 dată lung, indicând cifra 0; și, în sfârșit, va clipi de 3 ori, indicând cifra 3.*

### 3. Vizualizarea codului Decoderului

Țineți apăsată ambele taste  și  până când LED-ul rămâne aprins. **FIG.3b**

4. Repetați punctul 2.



**codici - codes**  
**codes - codes**  
**códigos - códigos**  
**Κωδικοί - codes**  
**koder - Kody**  
**kódok - Коды**  
**codului**

L'elenco è in ordine di **Marca e Tipo apparecchio**. I primi **codici evidenziati** sono quelli più frequentemente utilizzati.

The list is in order of **Brand and Type of set**. The **codes shown** first are the ones most often used.

La liste est par ordre de **Marque et Type d'appareil**. Les premiers **codes en Évidence** sont ceux qui sont utilisés le plus fréquemment.

Die Liste ist nach **Marke und Gerätetypgeordnet**. Die ersten **hervorgehobenen Codes** sind die am häufigsten verwendeten.

La lista se presenta por orden de **Marca y Tipo** de aparato. Los primeros **códigos evidenciados** son los que se utilizan con mayor frecuencia.

A lista está em ordem de **Marca e Tipo** de aparelho. Os primeiros **códigos evidenciados** são aqueles utilizados com maior freqüência.

Ο κατάλογος είναι με τη σειρά της **Μάρκας** και του **Είδους Συσκευής**. Οι πρώτοι **υπογεγραμμένοι κωδικοί** είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

De lijst is op volgorde van **merk en type** toestel. De eerst **getoonde codes** worden het meest frequent gebruikt.

Förteckningen är ordnad efter **Fabrikat och typ av apparat**. De först **valda koderna** är de oftast förekommande.

Spis jest zestawiony według **marki i typu aparatu**. Pierwsze **podświetlone kody** to te, które są najczęściej używane

A lista **Márkák és Készüléktípusok** szerinti sorrendben halad. Az első **kiemelt kódok** a leggyakrabban használtak.

Список представлен в порядке **Марки и Типа прибора**. Первые, **выделенные коды** - это чаще всего используемые коды.

Make	Type	Code
@SAT	SAT	4234 4303 4177 4799
	DTT	4234
@SKY	SAT	4541
@STAR	SAT	4271
1ONE	TV	1460 1511
	SAT	4614
	DTT	4367
3 M	SAT	4311
3B TECH	TV	1744
4GEEK	SAT	4297 4995 4850 4194
A.H.B. TVISION	TV	1053
A.R. SYSTEM	TV	1091 1231 1051 1061 1173 1437
AB SAT	SAT	4430
ABCOM	SAT	4506 4658 1051 4026 4729 4590 4303 4398 4139
	DTT	4026
ACCENT	TV	1726 1091 1051 1125
ACCESS MEDIA	SAT	4505 4441
	DTT	4505
ACCOR	DTT	4128
ACCUPHASE	TV	1232
ACEC	TV	1051 1056
ACER	TV	1666 1585 1363
ACIKO	TV	1726
	SAT	4799 4234
ACOUSTIC SOLUTIONS	TV	1801 1061 1423
	DTT	4367
ACTION	TV	1726 1206 1210
ACURA	TV	1051 1726
ADB	DTT	4305 4893 4356 4896 4631 4703 1232 4931
ADDON	DTT	4725
ADJ	DTT	4850
ADL	TV	1975
	DTT	4541
ADMIRAL	TV	1429 1011 1003 1080 1081 1192 1726
ADR	TV	1442 1414
ADVENT	TV	1756
ADYSON	TV	1231 1726
AEA	TV	1056 1232
AEG	TV	<b>1423 1206 1061 1201</b> <b>1646 1385 1184 1051</b> 1459 1350 1379 1584 1966 1938
	Combo	1938 1232 1584
	DTT	4851 4541 4367 4999 4006
AG	TV	1201 1303 1203
AGASHI	TV	1091 1051 1231 1726 1217 1151 1056
AGATH	TV	1792 1622
AGFAPHOTO	TV	1637
AHB TVISION	TV	1053
AIDA HI - TECH	DTT	4850
AIKO	TV	1051 1726 1210 1231 1466 1056
AIM	TV	1051 1073 1075 1302 1258 1231 1331 1160 1056
AIOSTAY	TV	1231 1003 1726
AIRIS	TV	1939 1721 1975 1433 1441 1410
	SAT	4296
	DTT	4298 4296
AIRON	TV	1788
AITECH	DTT	4356
AIWA	TV	1109 1051 1106 1177 1183

Make	Type	Code
AKAI	TV	<b>1061 1134 1584 1051</b> <b>1204 1726 1232 1423</b> <b>1141 1469 1075 1201</b> <b>1809 1203 1140 1073</b> 1206 1396 1466 1285 1210 1031 1172 1160 1269 1035 1177 1158 1003 1091 1341 1212 1243 1231 1581 1067 1138 1211 1190 1335 1395 1019 1258 1331 1056 1570
	SAT	4234 4505
	Combo	1140 1232 1685 1076 1106 1620
	DTT	4963 4821 4929 4234 4875 4692 4989 4367
AKARI	TV	1321
AKASHI	TV	1091
AKI	TV	1051 1231
AKIBA	TV	1173 1209 1210
AKIOS	TV	1061
AKIRA	TV	<b>1051 1331 1849 1184</b> <b>1252 1301 1158 1303</b> 1190 1251 1285
	DTT	4851 4991
AKITA	TV	1902 1147 1083
AKITO	TV	1051 1056
AKTIS	SAT	4289
AKTRON	TV	1209 1173
AKURA	TV	<b>1051 1091 1061 1210</b> <b>1206 1726 1423 1203</b> 1032 1232 1003 1350 1035 1151 1031 1145
	DTT	4584
ALBA	TV	<b>1061 1051 1469 1203</b> <b>1206 1829 1032 1400</b> <b>1075 1423 1035 1726</b> 1190 1083 1646 1102 1676 1422 1155 1210 1232 1942 1217 1231 1947 1003 1209 1065 1466 1106 1177 1056
	SAT	4453 4450 4320 4438
	Combo	1106 1232 1835 1639 1413 1704
	DTT	4584 4367 4438 4297 4320
ALBATRON	TV	1378
ALBIRAL	TV	1051 1231 1003 1195 1091 1217 1056
ALBRECHT	TV	1586
ALCA POWER	DTT	1343
ALCAD	DTT	4290 4851
ALCO	TV	1801
ALDEN	TV	1559
	SAT	4601 4253
ALHORI	TV	1231
ALICE	SAT	4075 4373
ALIEN	TV	1061
ALIOS	TV	1708
ALITEK	DTT	4295
ALL TEL	TV	<b>1535 1469 1788 1414</b> 1845 1406 1051 1073 1396 1794
ALLORGAN	TV	1231 1003 1192 1210
ALLSTAR	TV	1051 1232 1056
ALLSTB	SAT	4112
ALLTECH	SAT	4453
ALLVISION	SAT	4314 4352
	DTT	4551 4352 4314
ALMA	DTT	4307 4500
ALPHA	TV	1215
ALPS	SAT	4541
ALTEK	TV	<b>1494 1396 1392 1395</b> <b>1975 1203 1401 1546</b> 1526 1051 1788 1895 1635 1529 1394 1184
	DTT	4692

Make	Type	Code
ALTUS	TV	1203 1400
AMANA	TV	1269
AMBIANCE	TV	1489
AMCOL	TV	1051 1056
AMEX	TV	1051
AMINO	SAT	1060
AMITECH	TV	1468
AMITONIKA	DTT	4297
AMITRONICA	SAT	4371 4321
AMOI	TV	1634 1633
AMPERE	SAT	4139
AMPLIVISION	TV	1231 1003 1145 1091 1217
AMSTAR	SAT	4781
AMSTRAD	TV	<b>1051 1061 1206 1469</b> <b>1091 1423 1559 1646</b> <b>1075 1410 1343 1011</b> 1435 1551 1569 1588 1440 1556 1726 1285 1031 1705 1587 1460 1511 1849 1096 1721 1209 1210 1300 1212 1056
	SAT	4441 4263 4149 4274 4296 4797 4375 4453 4123
	Combo	1232 1784 1897
	DTT	4367 4541 4305 4300 4381 4329 4692 4123 4296
AMTC	DTT	4237 4851
AN - LINK	DTT	4045
ANALOG	SAT	4321
ANAM	TV	1051 1232 1056
ANCONA	TV	1003
ANDERSSON	TV	1423 1061 1887
	DTT	4367
ANEX	TV	1051 1217
ANGLO	TV	1091 1726
ANIKO	DTT	4850
ANIS	TV	1091 1147 1726
ANITECH	TV	1051 1726 1209 1125 1195 1091 1232 1056
ANKARO	SAT	4545 4453 4537 4353 4288 4755
	DTT	4578 4537 4288
ANNTRON	DTT	4850
ANSONIC	TV	<b>1061 1942 1051 1217</b> <b>1091 1145 1032 1125</b> 1147 1726 1158 1195 1056 1686
	Combo	1232
	DTT	4297 4692
ANTARES	TV	1549
	SAT	4271
	DTT	4296 4442 4779 4853 4855 4933
ANTECNO	TV	1210
ANTTRON	DTT	4850
ANVIMUR	SAT	4281 4575
	DTT	4281 4538
ANVISIO	TV	1525
AOC	TV	1494 1612 1215 1955 1051
APACHI	TV	1075
APEX	TV	1809
	SAT	4123
	DTT	4123
AQP	see	<b>GRUNDIG</b>
AR TELECOM	DTT	4581
ARC EN CIEL	see	<b>THOMSON</b>
ARCAM	TV	1231
ARCELIK	TV	<b>1203 1003 1145 1147</b> <b>1838 1158 1602 1466</b> 1051 1173 1289 1180 1501 1400
	SAT	4506 4442 4701 4270
ARCHSAT	SAT	4327

Make	Type	Code
ARCON	SAT	4353 4507 4571 4139 4679 4570 4186
	DTT	4353 4507 4679 4570
ARCTIC	TV	1203
ARDEM	TV	1570 1203 1158 1147 1037
ARENA	TV	1206 1203 1422
ARGOS	TV	1203
	DTT	4367
ARIASAT	SAT	4369 4442 4322 4304 4303 4285 4214 4110 4286 4301 4289 4649 4537 4362 4450 4541 4256 4296 4287 4506
	DTT	4290 4241 4551 4295 4296
ARION	SAT	4353 4186 4506
	DTT	4186 4353
ARISAT	SAT	4233
	DTT	4233
ARISTONA	see	<b>PHILIPS</b>
ARIZA	SAT	4239
ARKOS	TV	1466
ARNION	SAT	4303
ARROX	SAT	4177 4296
	DTT	4296
ARTAX	TV	1939
ARTHUR MARTIN	see	<b>SALORA</b>
ARTIKELNUM	SAT	4214
ART-TECH	TV	1051 1209 1726 1056
ASA	TV	1111 1143 1051 1003 1019 1056
ASAH	SAT	4295 4296 4571
	DTT	4296 4295
ASANO	TV	1280
	DTT	4821 4017
AS-BERG	TV	1051 1125 1190 1151 1195 1056
ASCI	SAT	4541
	DTT	4541
ASDA	DTT	4367 4784
ASKY BOX	SAT	4541
ASORA	TV	1726 1091 1210
ASPECT	TV	1964
ASSCOM	SAT	4390
AST	SAT	4481
ASTEL	SAT	4455
ASTHON	see	<b>EMERSON</b>
ASTON	SAT	4419 4998
	DTT	4556 4997
ASTRA	TV	<b>1809 1051 1112 1726</b> <b>1331 1285 1302 1209</b> 1210 1251 1075 1151 1231 1160 1258 1056
	SAT	4511 4281 4123 4575
	DTT	4123
ASTRASAT	SAT	4296 4513
	DTT	4296
ASTRATEC	DTT	4438
ASTRELL	DTT	4920 4608 4014 4237 4644
ASTRO	TV	1231
	SAT	4755 4352 4288 4529 4545 4538 4124
	DTT	4352 4595 4538 4529
ASTRO SOUND	TV	1051 1003 1231 1195 1056
ASTROVOX	SAT	4296 4027
	DTT	4296
ASUKA	TV	1210 1091 1231 1003 1051 1056
ASUS	TV	1196
ATAKI	TV	1726 1209 1003
ATEC	TV	1597
ATIMCO	TV	1634



Make	Type	Code
ATLANTA	SAT	4351 4234 4508 4352 4371 4321 4969
ATLANTA	DTT	4237 4672 4784 4297 4298 4299 4641 4352 4234
ATLANTHIA	SAT	4321
ATLANTIC	see	<b>FORMENTI</b>
ATLANTIS	TV	1210
ATOM	DTT	4875 4290 4692
ATORI	TV	1726
ATSAT	SAT	4303
AUCHAN	DTT	4692
AUDIOLA	TV	<b>1343 1658 1020 1595</b> 1673 1978 1229
	Combo	1678 1677
	DTT	4868 4674 4237 4041 4851 4897 4297 4931
AUDIOLINE	DTT	4581
AUDIOLOGIC	TV	1726
AUDIOSONIC	TV	<b>1051 1203 1217 1195</b> <b>1726 1400 1570 1206</b> <b>1147 1231 1158 1210</b> 1209 1113 1091 1160 1145 1652 1003 1125 1258 1056
	Combo	1726
AUDIOSTAR	TV	1210 1209
AUDIOTON	TV	1231 1726 1217
AUNA	SAT	4359
	DTT	4276
AUREX	TV	1061
	DTT	4367
AURIGA	SAT	4464 4571 1466
	DTT	4305 4145 4356 4639 4029
AURORA	TV	1231 1160 1051 1726
AUSIND	TV	1125
AUTOCOLOR	TV	1726
AUTOSONIK	TV	1396
AUTOVOX	TV	<b>1423 1061 1206 1192</b> <b>1051 1493 1201 1231</b> 1137 1217 1003 1395 1177 1125
	Combo	1939 1835
	DTT	4692 4367 4237 4868 4891 4031
AUXSTAR	SAT	4353
	DTT	4353
AVANIT	SAT	4036
AVENTURA	TV	1558
AVERMEDIA	TV	1515
AVEST	TV	1849
AVION	SAT	4353
AVIOUS	TV	1550 1450
AWA	TV	1051 1726 1160 1231 1172 1232 1056
AWATRON	TV	1726
AXANE	TV	1051
AXIL	SAT	4295 4296 4112 4291 4679 4081 4321 4367
	Combo	4081
	DTT	4237 4672 4681 4297 4367 4784 4295 4300 4640 4293 4627 4931 4581 4329 4100 4296 4654 4679 4683 4684 4704 4851 4541 4930 4639 4937
AXION	TV	1075 1051 1190 1726 1125 1056
AXIS	DTT	4438
AXITRONIC	SAT	4321 4294
	DTT	4367 4935
AXON	TV	1203 1303
AXOSAT	SAT	4453
AXXENT	TV	1051
AYA	TV	1423
AYCO	TV	1902

Make	Type	Code
AZ- AMERICA	SAT	4290 4903 4679
AZ- BOX	SAT	4673 4034 1620 4069
BAFF	SAT	4781 4569 4323 4295 4289 4381 4128 4244
	DTT	4128 4295 4381
BAFFTECH	SAT	4271
BAIER	Combo	1232
BAIRD	TV	1073 1172 1741 1646 1964 1165
	VCR	1003
BALMET	SAT	4314 4296 4453
	DTT	4295 4235 4234 4296 4233 4330 4997 4044
BASIC LINE	TV	<b>1051 1061 1423 1210</b> <b>1209 1032 1203 1942</b> 1726 1003 1231 1570 1160 1158 1073 1232 1173
BASTIDE	TV	1003 1231 1210
BAUCKHAGE	DTT	4537
BAUER	TV	<b>1051 1003 1258 1141</b> <b>1466 1943 1265 1232</b> 1073 1183 1302 1964 1068 1053 1056
BAUMATIC	TV	1091
BAUR	TV	<b>1051 1141 1466 1003</b> <b>1943 1232 1183 1726</b> 1053 1073 1056 1151
BAYSONIC	TV	1091
BAZIN	TV	1231 1003 1051 1227
BBK	TV	1672
BEAUMARK	TV	1620
BEC	SAT	4510
BEKNTEKNIK	TV	1466 1145 1203
BEKO	TV	<b>1203 1147 1158 1570</b> <b>1400 1061 1145 1838</b> <b>1051 1003 1466 1180</b> 1942 1435 1602 1068 1289 1501 1459 1177
	SAT	4506 4442 4583 4701 4270
	Combo	1232
	DTT	4645
BELSON	TV	<b>1184 1095 1662 1412</b> <b>1423 1410 1459 1472</b> 1406 1511 1061
	DTT	4201 4032
BELSTAR	TV	1350 1061 1051 1942
BENJAMIN	SAT	4506 4541 4510 4098
BENNET	TV	1051 1232
BENQ	TV	1593
BENSTEN	TV	<b>1511 1414 1406 1902</b> 1469 1465 1790 1513
	Combo	1232
BENZEN	DTT	4891
BENZEX	DTT	4891 4042
BEON	TV	1927 1190 1051 1147
BEOND	TV	1721 1400
BERKENP	TV	1051
BESAT	SAT	4281 4765
BEST	TV	1136 1201 1051
	SAT	4353 4228 4001
	DTT	4001 4353
BEST BUY	Combo	4672
	DTT	4868 4804 4045 4298 4776 4300 4237
BESTAR	TV	<b>1061 1145 1051 1726</b> 1147 1003 1075 1350 1056
BESTECH	SAT	4739
	DTT	4215
BESTTEL	SAT	4234
	DTT	4234
BIAZET	TV	1003 1051
BIFONIC	TV	1231 1726
BIG SAT	SAT	4281 4296 4106 4541 4122
	DTT	4296 4281 4071

Make	Type	Code
BIGSTON	TV	1726 1091 1160
BINATONE	TV	1231
BINFORD	SAT	4295
	DTT	4295
BLACK DIAMOND	TV	1061 1206 1133 1652 1423
	DTT	4584 4367
BLACK PANTHER	TV	1195
BLACK STRIP	TV	1466
BLACK WIDOW	SAT	4139
	DTT	4128 4026
BLACKSTAR	TV	1210
BLACKTRON	TV	1209 1210 1726
BLACKWAY	TV	1210 1173 1209 1141
BLAMET	TV	1003
BLANCA	TV	1644
	SAT	4441
BLAUPUNKT	TV	1265 1141 1152 1239 1232 1551 1173 1125
BLAUSONIC	TV	1231 1003
BLOOM	TV	<b>1061 1705 1646 1396 1201 1975 1494 1845 1423</b> 1386 1511 1394 1395 1450 1206 1537 1412
BLOSSOMS	DTT	4215
BLU:SENS	TV	1897
	DTT	4297 4692 4992
BLUE MEDIA	TV	1590
	DTT	4686
BLUE STAR	TV	1003 1051 1106
BLUE WORLD	TV	1173
BLUE:SENS	TV	1686
	DTT	4640
BLUEH	TV	1851 1613
BLUES 84	DTT	4691
BLUES 85	SAT	4122
	DTT	4122
BLUESKY	TV	<b>1061 1203 1051 1570 1206 1556 1158 1423 1465 1529 1201 1646</b> 1032 1091 1215 1722 1232 1459 1035 1760 1788 1210 1944 1177 1560 1942 1435 1037 1065 1539 1887 1400
	SAT	4453
	Combo	1106 1652
	DTT	4367
BLUETECH	TV	1966 1018
BLUETINUM	DTT	4280 4614 4704
BOCA	SAT	4288 4263 4149 4578 4508 4775 4126 4774 4314 4734 4538 4365 4738 4124
	DTT	4610 4578 4538 4314 4551 4102
BOIGLE	TV	1989 1440
BOMAN	TV	1201 1525
BONDSTEC	TV	1217
BONSTEC	TV	1726
BOOTS	TV	1231
BORA	TV	1231
BORK	TV	1506
BOSCH/BAUER	TV	1265
BOSHMANN	SAT	4295 4290 4398
	DTT	4352 4295 4290
BOSS	TV	1091 1190
BOSTON	TV	1231
	SAT	4508 4296 4365
	DTT	4297 4296 4237 4295 4672 4367
BOTECH	TV	1567
	SAT	4236 4865 4353 4036 4692 4035 4851 4303 4742 4864 4991
	DTT	4236 4691 4036 4808

Make	Type	Code
BOXFORD	TV	1437
BOXSAM	DTT	4043
BPL	TV	1073 1051 1209
BRAIN WAVE	SAT	4545 4316
	DTT	4581 4580 4316
BRAND MAW.	TV	1560
BRANDT	TV	1215 1061 1180 1289 1494 1435
	DTT	4367
BRANIFF	TV	1726
BRAUN	TV	1195 1231 1215
BRENDSTAR	TV	1726
BRIGMTON	TV	1051 1231
	DTT	4640 4280
BRIMAX	TV	1939 1529 1983 1572 1594
BRINKMANN	TV	1051 1206
BRIONVEGA	TV	1188 1011 1051 1081 1151 1206 1115
BRISAT	SAT	4831
BRITANNIA	TV	1051 1231 1003
BROECO	SAT	4453
BROKSONIC	TV	1051
BROTHER	TV	<b>1051 1726 1243 1061 1331 1506 1091 1302 1251 1285 1620 1210 1907</b>
BROTHERS	TV	1258 1506
BRUNS	TV	1147 1232 1003 1180 1195 1091 1210 1429 1350 1726
	SAT	4453
BSD	TV	4641
BSR	TV	1003 1083
BTC	TV	1210
BULSATCOM	SAT	4236 4269 4651
BUSH	TV	<b>1061 1556 1051 1032 1203 1206 1075 1400 1102 1838 1423 1035</b> 1073 1065 1172 1210 1422 1646 1726 1396 1232 1652 1942 1927 1231 1083 1003 1659 1612
	SAT	4453
	Combo	1106 1232 1639
	DTT	4438 4584 4581 4645 4367
BUTTERFLY	TV	1729
BW	DTT	4581
CABOVISAO	SAT	4303 4213
CADMOS	TV	1726
CALE	DTT	4929 4175 4179 4639
CAMEX	SAT	4323
CAMPER	TV	1147 1003 1158 1051
CANAL +	SAT	4390 4916 4191 4185
	DTT	4191 4184
CANAL CUBE	SAT	4916
CANAL DIGITAL	SAT	4747 4244 4748 4541
	DTT	4244
CANAL SAT	SAT	4390 4185 4184
	DTT	4191 4390 4916
CANON	TV	1303
CANTON	TV	1210
CAPSONIC	TV	1091 1051
CARAD	TV	1061 1051 1140 1037
	Combo	1232
CARAT	TV	1173
CARENA	TV	1051 1173 1570 1210 1232
CARINA	TV	1003
CARREFOUR	TV	<b>1061 1180 1206 1183 1943 1215 1051 1141 1232 1056 1003 1231 1133</b>
	SAT	4680
	Combo	1232 1943 1429
	DTT	4538

Make	Type	Code
CASCADE	TV	1051 1726
CASEMA	SAT	4077
CASIO	TV	1051 1232
CASTLE	TV	1051
CAT	TV	1529 1562 1577 1004 1535 1536
CATHAY	TV	1051 1232
CBM	TV	1145 1125
CCE	TV	1051 1232
CCI	TV	1231
CDV	TV	<b>1410 1710 1714 1697</b> 1409 1978 1428 1983 1621 1440
	DTT	4577 4237 4300
CEBIS	TV	1195
CEEM	TV	1203
	SAT	4314
CELESTIAL	TV	1809
CELINT	TV	1003
CELTRONIC	TV	1206
CENTURION	TV	1051 1232
CENTURY	TV	1217
CERT	SAT	4443
CGE	TV	<b>1051 1141 1190</b> 1003 1145 1217 1125 1726 1080 1081 1239
CGM	TV	<b>1061 1145 1051 1726</b> <b>1570</b> 1147 1032 1091 1209 1942 1075
CGV	SAT	4239 4295 4923
	Combo	1444
	DTT	4538 4295 4113
CHALLENGER	SAT	4066 4390
	DTT	4571 4840 4066
CHANGHONG	TV	1556
CHEROKEE	SAT	4294 4447 4572 4321
CHESS	SAT	4288 4295 4139 4962 4026 4569 4314 4541 4610 4321 4453 4232
	DTT	4578 4288 4551 4367
CHESTRON	TV	1533
CIE	TV	1726 1160 1210 1217 1051
CIHAN	TV	1051 1003 1726 1091
CIMLINE	TV	1210 1726 1083
CINE+ DIGITAL	SAT	4783
CINEMA	TV	1061
CINEX	TV	1206 1646 1212 1201
	Combo	1232
CITIZEN	SAT	4353
	DTT	4692
CITY	TV	1726
CITY COM	SAT	4314 4755 4369 4545 4352 4669 4551 4351 4271
	DTT	4295 4551 4352 4314
CLARIONS	DTT	4290
CLARITRONIC	TV	1145 1201
CLARIVOX	TV	1051 1231 1003 1217 1125 1232
CLARKE TECH	SAT	4286 4646 4578 4304
	DTT	4304
CLATRONIC	see	<b>CTC CLATRONIC</b>
CLAYTON	TV	1061 1003 1231 1051
	DTT	4367
CLEAR VIEW	SAT	4303
CLINT	DTT	4991
CLINTON	TV	1726
CLUB INTERN.	Combo	4964
CMR	SAT	4453
COBRA	TV	1201
	SAT	4512 4290 4252 4311 4352 4296 4750 4779 4506 4706 4442 4020
	DTT	4929 4776 4667 4692 4305 4280 4235 4088 4725 4442 4640 4895 4045

Make	Type	Code
COFADEL	see	<b>THOMSON</b>
COLE	DTT	4639
COLOMBIA	see	<b>COLUMBIA</b>
COLORADO	SAT	4453
COLORTAC	TV	1515
COLUMBIA	TV	1051 1056 1147
	SAT	4294
COLUMBUS	TV	1051
	SAT	4294 4447 4572 4321
	DTT	4294
COMACROWN	TV	1210
COMAG	SAT	4288 4775 4578 4263 4675 4295 4126 4116 4734 4124 4541 4738 4149 4314 4774 4551
	DTT	4610 4578 4541 4551 4288 4734 4295 4116 4102 4126 4202
COMELEC	TV	1066 1051
COMET	TV	1206 1051 1201 1210 1394 1155 1414 1500
COMEX	TV	1735
COMMANDER	SAT	4236 4651
COMPUTRON	TV	1075 1726 1019 1051
COMSAT	SAT	4295 4307
	DTT	4599 4329 4546 4295
COMTREND	DTT	4378
COMWELL	SAT	4571
CONAX	SAT	4270 4571
CONCEPTR.	DTT	4832
CONCERTO	see	<b>LG</b>
CONCORD	SAT	4542
CONCORDE	TV	1726 1003
CONDOR	TV	<b>1051 1570 1145 1061</b> <b>1726 1190 1195</b> 1217 1188 1209 1091 1003 1231 1125
	SAT	4575 4622 4296
	DTT	4575 4622
CONNEXIONS	TV	1180 1183 1466 1232 1429
	Combo	1281
CONRAC	TV	1435
CONRAD	TV	1061 1206
	SAT	4214 4127 4541 4304 4219 4369 4604 4105
	DTT	4551 4214 4582 4674 4581 4537 4316 4241 4549 4297
CONTEC	TV	1726 1231 1091 1210 1209 1051
CONTI M.	TV	1061 1051 1203 1158
CONTINENT	TV	1206 1037 1051 1210 1151
	SAT	4373
CONTINENTAL	TV	1035 1051 1289
CONTINENTAL EDISON	TV	<b>1035 1289 1051 1232</b> <b>1206</b> 1215 1003 1201 1180
CORFUNCO	TV	1091
CORUS	SAT	4296
	DTT	4296
COSHIP	SAT	4296 4871 4252
	DTT	4296 4252 4235
COSMEL	TV	1726 1051 1232
COSMOS	TV	1726 1051 1073 1210
COSMOSAT	DTT	4215
CPR - TEC	TV	1465 1793
CRC	TV	1051 1056
CREA	SAT	4353
	DTT	4353
CRISTALTEC	TV	1892
CRISTOR	SAT	4542
	DTT	4542
CROSLEY	TV	1217 1003 1125 1051 1239 1570 1136
CROSSWOOD	TV	1061 1423

Make	Type	Code		
CROWN	TV	<b>1051 1203 1145 1061</b>		
		<b>1437 1423 1201 1838</b>		
		<b>1206 1400 1147 1726</b>		
		<b>1570 1942 1035 1158</b>		
		1091 1190 1032 1155		
		1210 1437 1195 1232		
		1350 1125 1075 1652		
		1073 1136 1217 1331		
		1902 1083 1160 1106		
	DTT	4584 4367		
CROWN MUSTANG	TV	1190 1121 1173 1051		
CRYSTAL	TV	1051 1350 1056 1147 1570 1206 1061 1003		
CRYSTAL VISION	TV	1450		
CS ELECTR.	TV	1217 1210 1231		
CTC CLATRONIC	TV	<b>1051 1203 1570 1190</b>		
		<b>1942 1459 1201 1423</b>		
		<b>1206 1195 1145 1061</b>		
		1075 1212 1231 1125		
		1091 1217 1032 1003		
		1726 1155 1210 1151		
		1209 1080 1188		
			Combo	1232
			DTT	4220 4295 4851 4667 4199 4367
CTT	TV	1217		
CURSA	TV	1065		
CURTIS	TV	1260 1051		
CVS	SAT	4569 4571		
CYBERPIX	TV	1061 1423		
CYBERTRON	TV	1210		
CYFRA	SAT	4390 4599		
CYFRA PLUS	see	<b>CYFRA</b>		
CYMATIC	TV	1003 1231		
CYV	TV	1051		
D - BOX	SAT	4499 4985		
D - SAT	SAT	4243 4252		
	DTT	4243		
D - SMART	SAT	4303		
D - VISION	TV	1051 1206 1652 1232 1721		
		DTT	4367	
DAEWOO	TV	<b>1652 1206 1160 1051</b>		
		<b>1726 1113 1231 1450</b>		
		<b>1172 1217 1203 1173</b>		
		<b>1942 1210 1400 1570</b>		
		1138 1759 1412 1479		
		1232 1646 1459 1061		
		1201 1151 1158 1758		
		1870 1389 1350 1788		
		1760 1838		
	SAT	4453 4348 4701		
	Combo	1652 1704		
	DTT	4438 4585		
DAICHI	TV	1726 1206		
DAIMOND	TV	1051		
DAINICHI	TV	1231 1210		
DAK	DTT	4300		
DALMAN	TV	1646 1201		
DANSAI	TV	1073 1051 1231 1466 1065 1201		
DANSAT	SAT	4578		
DANTAX	TV	1423 1061 1158 1051 1203 1147 1570 1400		
		DTT	4367	
DANYSTAR	DTT	4821 4692		
DARKBOX	SAT	4716		
DARTY	SAT	4079 4882		
DATCOM	SAT	4542		
		DTT	4542	
DATRONIC	TV	1726		
DATSUN	TV	1726		
DATSURA	TV	1073		
DAWA	TV	1051 1726		
DAYTEK	TV	1051 1646 1121 1450		
DAYTON	TV	1568		

Make	Type	Code
DAYTONA	SAT	4508 4263
DAYTRON	TV	1160 1726 1051
DAYTRONIC	see	<b>DAEWOO</b>
DCE	TV	1061 1203
	SAT	4321
	DTT	4367
DCO	DTT	4551
DDC	SAT	4450
DE DIETRICH	TV	1209
DE GRAAF	TV	1051 1003 1061
DECCA	see	<b>TATUNG</b>
DECTRON	TV	1450
DEITRON	TV	1051 1232
DEK	TV	1172
DELFA	SAT	4397
DELL	TV	1009
DELOCK	DTT	4715
DELSAT	SAT	4352
DELTA	TV	1051
DELTA SAT	SAT	4352
	DTT	4352
DELTALINE	DTT	4575
DELTON	TV	1061 1203
DEMACOLOR	TV	1125 1051
DENKO	TV	1091 1231
DENON	TV	1096
	HIFI	1086
DENTAL	see	<b>FORMENTI</b>
DENVER	TV	<b>1051 1726 1546 1209</b>
		<b>1551 1061 1522 1343</b>
		1897 1166
	Combo	1232 1938 1574 1201 1280
	DTT	4111 4999 4237 4130
DESMET	TV	<b>1051 1570 1003 1061</b>
		1206 1056 1726 1231 1466
DEWO	TV	1209
DGM	TV	1916
DGSTATION	SAT	4658 1051 4729
	DTT	4096
DGTEC	SAT	4231
	DTT	4231 4235
DIADEM	TV	1011
DIAMANT	TV	1051 1232
DIAMOND	TV	<b>1051 1726 1303 1112</b>
		<b>1232 1807 1973 1160</b>
		1646 1121 1241 1151
		1003 1258 1301
DIBOSS	TV	1516 1400
DICRA	TV	1695 1343 1551 1595 1697 1103
		DTT
DIESSETEK	DTT	4851
DIEVO	DTT	4145
DIFFE	TV	1514
DIGATRON	TV	1051 1232
DIGENIUS	SAT	4524
DIGI	SAT	4288 4640
	DTT	4278
DIGI - T	DTT	4850 4640
DIGI+PLUS	DTT	4584
DIGI1	DTT	4051
DIGIALITY	SAT	4541
	DTT	4724 4987
DIGIAN	SAT	4506 4541
DIGICAG	SAT	4303
DIGICOM	SAT	4369
DIGICRYSTAL	DTT	4769
DIGIFOX	DTT	4197
DIGIFREE	DTT	4438
DIGIFUSION	TV	1435 1203
	SAT	4583
	DTT	4438
DIGIHOME	TV	1423 1061
	SAT	4353
	DTT	4584 4367

Make	Type	Code
DIGILINE	TV	1051 1232 1056
	SAT	4303
	DTT	4128 4678
DIGILOGIC	TV	1423
	DTT	4584
DIGIMASTER	SAT	4442 4353 4398
	DTT	4353
DIGIMAX	DTT	4128
DIGINIUM	TV	1206 1646
	Combo	1232
DIGIQUEST	SAT	4296 4303 4370 4397 4271 4603 4369 4166 4504 4602 4189 4304 4252
	DTT	4290 4639 4145 4305 4851 4891 4303 4242 4235 4296 4252 4868 4875 4927 4848
DIGISAT	DTT	4804 4851 4868 4235 4927
DIGISHIP	SAT	4296
DIGISKY	SAT	4296
	DTT	4296
DIGISTAR	SAT	4906
DIGIT ALB	SAT	4932
	DTT	4235
DIGITAL	TV	1051
	SAT	4541 4288 4139 4569 4026 4239 4007 4390
	DTT	4541 4128 4007 4367 4288 4610 4353 4933 4551 4290 4239 4734
DIGITAL +	SAT	4390
DIGITAL BOX	SAT	4214 4127 4290 4933 4020
	DTT	4290 4214 4933 4020
DIGITAL DEVICE	TV	1441 1693
DIGITAL FOX	DTT	4197
DIGITAL TELECOM	SAT	4782
DIGITALDEC	DTT	4030
DIGITALL WORLD	SAT	4112 4512 4296
	Combo	4081
	DTT	4296
DIGITALVISION	SAT	4513
DIGITEK	TV	1760 1529 1971
	Combo	1835 1201
DIGITOR	TV	1726 1051 1232
DIGITRONIC	SAT	4508 4419 4353 4573 4170
	DTT	4353
DIGITSAT	DTT	4804 4868 4235 4851 4927
DIGITSTAR	SAT	4906 4314 4904 4905 4290
DIGITURK	SAT	4367 1051
	DTT	4899 4270
DIGIWAVE	SAT	4290
	DTT	4290
DIGIX	TV	1450 1820
	SAT	4303
DIGIZAP	DTT	4438
DIGO TV	SAT	4862
DIJAM	DTT	4585
DIK	TV	1051 1091 1003
DIKOM	TV	1595 1343 1705 1662 1551 1300 1525 1781 1658 1678
	Combo	1692 1678 1107 1939 1675 1201 1440 1665
	DTT	4674 4821 4868 4091 4640 4667
DILOG	SAT	4225
	DTT	4244 4708 4225
DINASTY	TV	1160 1061 1726 1051
DIOPUS	TV	1385

Make	Type	Code
DIPRO	SAT	4571
	DTT	4145 4356 4305 4094 4235 4639 4029
DISCOVERY	TV	1346
	SAT	4294
DISEQC	SAT	4453 4321
DISNEY EL.	TV	1422
	Combo	1629
DISTAR	TV	1051 1209
DISTRATEL	SAT	4527 4507 4149 4430 4529 4244
	DTT	4014 4529 4182 4297
DITRON	TV	1160
DIUNAMAI	TV	1727 1665 1658 1741 1790 1618 1460 1662 1556
	Combo	1280
	DTT	4640 4907
DIVERSEN	TV	1830
DIVISION	SAT	4314
	DTT	4314
DIXI	TV	1051 1726 1232
	SAT	4732
DK DIGITAL	DTT	4297
DM TECH	TV	1489 1542 1514 1968 1061 1423 1739 1988
	DTT	4367
DMS	TV	1301
DMSIS	SAT	4506
DMT	SAT	4352 4290
	DTT	4352 4290
DMTECK	TV	1061
DNT	SAT	4142
DOLCE	SAT	4871
DOMEOS	TV	1206 1051 1032 1350 1003 1061
DOMLAND	see	<b>DUAL</b>
DOMOH	TV	1051
DOMUS	TV	1051
DONAUSAT	SAT	4296
DONGWON	SAT	4290
	DTT	4290
DORIC	TV	1003
DPM	TV	1400 1203 1529 1414 1506 1663 1701 1594 1201 1938
	DTT	4692 4821
DR. HD	SAT	4646
DRAGON BOX	SAT	4177 4281
	DTT	4281
DRAKE	SAT	4351 4269 4541 4739 4209
	DTT	4541 4125 4200 4216
DREAM	SAT	4285 4008 4362 4234 4719 4353 4296
	DTT	4008 4285 4877 4296 4234
DREAMBOX	SAT	4285
DREAMVISION	TV	1972
	SAT	4296
	DTT	4353 4296
DRS	TV	1091
DSE	SAT	4352
	DTT	4352
DSN	SAT	4303 4323
DSR	SAT	4506 4296 4353 4234 4327 4571
	DTT	4327 4296 4234 4215 4353 4551
DSTV	SAT	4173
	DTT	4173
DTI ELECTRONICS	DTT	4804 4692 4884
DTM	DTT	4353 4799
DTS	TV	1726 1206 1011 1051 1142

Make	Type	Code
DUAL	TV	1206 1051 1489 1726 1061 1423 1350 1203 1201 1422 1011 1217 1142 1003 1032 1231 1177 1160 1232 1400 1942 1158 1172 1620 1839 1204 1056
	Combo	1184
	DTT	4584 4367
DUMONT	TV	1111 1143 1125 1195 1051 1003 1190 1570 1061 1135 1073 1151
DUNAI	TV	1003
DUNE	SAT	4614
	DTT	4614 4699
DURABRAND	TV	1558 1061 1203 1400 1177 1423
	Combo	1663
	DTT	4584 4784
DUX	TV	1051 1151
DVB	SAT	4327 4541
	DTT	4138 4719
DVC	SAT	4430
DVDO	TV	1396
DVICO	Combo	4061
DYNAMIC	TV	1726 1190
DYNATRON	TV	1151 1051 1056
DYNAVISION	SAT	4753
DYON	DTT	4237
EA	TV	1743
EAGLE	DTT	4614
EASILY	DTT	4072
EASY - ONE	DTT	4850 4867 4779 4776 4933 4851
EASY LIVING	TV	1743 1396 1529 1395 1756 1646 1735 1394 1975 1400 1814 1894 1398 1525 1868 1397 1963 1848 1939 1350 1845 1450 1422 1401 1879 1551 1203 1554 1616 1201 1854 1206 1876
	Combo	1835 1201
EASY WEB	TV	1607
EASYTECK	DTT	4153
ECCO	TV	1346
ECCOR	DTT	4128
ECG	TV	1203 1400 1838 1232
ECHO	TV	1258
ECHOLINK	SAT	4622 4296 4271 4820 4701
	DTT	4296
ECHOLITE	SAT	4122
	DTT	4122
ECHOSAT	SAT	4303 4177 4123 4797
ECHOSMART	DTT	4122
ECHOSTAR	TV	1051 1726 1231
	SAT	4375 4398 4453 4563 4783 4451 4371 4296 4390 4599 4373 4542 4727
	DTT	4599 4305 4296 4398
ECO LINE	TV	1051
ECRON	TV	1033 1423 1686 1232 1705
EDAN LINE	TV	1051 1061
EDISION	SAT	4940 4889 4590
	DTT	4290 4223 4940 4889
EDISON MINERVA	TV	1035
	DTT	4290
EI	TV	1003 1423 1145
EINHELL	SAT	4453 4214
	DTT	4293
EKOSAT	SAT	4123
	DTT	4123
EL	see	<b>EASY LIVING</b>

Make	Type	Code
ELAP	SAT	4453 4239 4327 4323 4419 4105 4295
	DTT	4136 4327 4193 4295 4297 4546 4784 4239 4855
ELBE	TV	1188 1203 1061 1011 1529 1151 1206 1051 1080 1450 1400 1423 1081 1570 1838 1037 1646 1232 1003 1231 1195 1212 1594 1595 1939 1940 1942
	Combo	1232
	DTT	4237 4367 4639
ELBIT	TV	1051
ELCART	DTT	4868
ELCIT	see	<b>MAGNADYNE</b>
ELCO	DTT	4641
ELECTRA	TV	1726 1301 1556 1061 1091 1809 1459
ELECTRIC. CO.	TV	1061
ELECTRO TECH	TV	1726
ELECTRON	DTT	4353
ELECTRONICS	TV	1231 1091 1217
ELECTROV.	TV	1051
ELEKTA	TV	1051 1726 1209 1942 1091 1003 1056 1160
ELEKTRONIKA	TV	1051 1350 1061 1145 1136
ELEKTR. IND.	TV	1003
ELEMIS	TV	1061 1206 1003 1051 1147 1212 1982 1646
	Combo	1232
ELENBERG	TV	1539
	Combo	1467
ELG	TV	1051 1232
ELIN	TV	1051 1143 1003 1019 1726 1231 1111 1142 1232
	DTT	4726
ELINLUX	TV	1570
ELIT	DTT	4850 4821
ELITE	TV	1870 1265 1902 1210 1051 1091 1849 1346
ELITRON	Combo	1957
ELIUM	SAT	4132
ELKOR	SAT	4680
ELLEVISION	TV	1091 1242
ELLIES	TV	1457
	SAT	4357 4407 4104 4649 4173 4290 4078
	Combo	1456
ELMA	DTT	4102
ELMAK	TV	1051
ELMAN	TV	1195 1003 1231
ELONEX	TV	1756
ELSAG	DTT	4029
ELSAT	SAT	4453 4327
	DTT	4327 4641
ELSAY	TV	1556 1051 1056
ELTA	TV	1726 1206 1051 1231 1091 1217 1003
EL-TECO	TV	1395
ELTON	SAT	4541
ELVA	TV	1726
E-MAX	TV	1201 1450
EMERSON	TV	1051 1558 1195 1003 1145 1075 1125 1061 1231 1217 1147 1570 1091 1032 1620
	Combo	1835
EMME ESSE	SAT	4371 4390 4513 4271 4498
	DTT	4779 4356 4513
E-MOTION	TV	1756 1412 1201
EMPIRE	TV	1051 1098 1231
EMPREX	TV	1996

Make	Type	Code
EMTEC	DTT	4297
EMTECH	SAT	4511 4544
	DTT	4297
EMU-BOX	SAT	4035
ENERGY SIST.	DTT	4290
ENGEL	TV	1003
	SAT	4291 4370 4112 4296 4362 4679 4365 4390 4295 4149 4744
	Combo	4081
	DTT	4237 4297 4295 4681 4367 4672 4784 4300 4640 4299 4329 4546 4581 4930 4627 4931 4292 4293 4100 4679 4683 4704 4296 4851 4541 4639 4684 4937 4654
ENIE	TV	1051
ENTERPRICE	SAT	4453
ENVISION	SAT	4362
ENZER	TV	1303 1258 1285 1331 1332
ERAE	TV	1459
ERC	TV	1849
ERISSON	TV	<b>1331 1341 1051 1556</b> <b>1428 1879 1258 1376</b> 1579 1303 1562 1232 1529 1539 1849
	Combo	1879 1897
ERRES	see	<b>PHILIPS</b>
ESA	TV	1558
ESC	TV	1073 1151 1231 1051 1003
E-SPACE	SAT	4353
	DTT	4297 4537 4025 4353 4019 4868 4821
ESPECTA	SAT	4296
	DTT	4296
ESSAT	TV	1858 1570
ESTEL	TV	1003
ESTELLE	TV	1151
ETCO	TV	1232 1066 1051 1830 1206
	SAT	4127
ETERNITY	TV	1756 1412 1450
ETON	TV	1726
ETRON	TV	1726 1051 1098 1075 1082 1003
EULANDER	see	<b>ELBE</b>
EUREKA	TV	1051 1003 1231 1726 1091
EURO	DTT	4200
EUROBOX	SAT	4352 4310 1073
	DTT	4352
EUROCOM	TV	1003 1231
EUROFEEL	TV	1231 1091 1051 1232 1435
EUROLINE	TV	1232 1051 1193 1423
	SAT	4453
EUROMAN	TV	1051 1091 1231 1726 1136 1147
EUROPA	TV	1051 1350 1726
	SAT	4397
EUROPHON	TV	1051 1195 1231 1217 1003 1350
	SAT	4288 4541 4026 4453 4537 4083 4295 4296 4301 4322
	DTT	4551 4026 4367 4083 4578 4126 4252 4648 4769 4610 4541 4537 4296 4295 4288
EUROPLUS	SAT	4572
EUROPSAT	SAT	4295
	DTT	4546 4295
EUROSAT	SAT	4195 4370 4165 4252
	DTT	4329

Make	Type	Code
EUROSKY	TV	1206 1061
	SAT	4149 4551
	DTT	4551 4367
EUROSOUND	TV	1343
	Combo	1258 1440
	DTT	4821 4868
EUROSTAR	SAT	4352 4082 4304
	DTT	4352 4082
EUROSTATUS	TV	1051 1061
EUROTRONIC	TV	1051
EUROVISION	TV	1423 1061 1173
EUSTON	SAT	4296
	DTT	4296
EUTELSAT	SAT	4453 4149
EUTRA	SAT	4924
	DTT	4551
EVELUX	TV	1061 1350 1051 1423 1136 1073 1215
EVERGOLD	TV	1035
EVESHAM	DTT	4584
EXCEL	TV	1051 1232
EXCLUZIT	TV	1051
EXEAL	TV	1091
EXITV	DTT	4004 4821
EXON	TV	1203 1158
EXPERT	TV	1142 1192 1003
EXQUISIT	TV	1570 1217 1051
EXTREME	DTT	4296
EXTREME BOX	DTT	4285
EYCOS	SAT	4727 4023 4537 4296 4669
	DTT	4353 4023 4014 4769 4537 4296
EYETV	DTT	4965
EZT	TV	1051 1160
FA	TV	1075
FAGOR	TV	1003 1726 1051 1091
	DTT	4546
FAIR MATE	TV	1091 1916
	SAT	4541 4453 4679
	DTT	4290 4851 4679 4129 4242
FAIRFIELD	SAT	4271
FAIRMOST	TV	1726
FAIRTEC	TV	<b>1459 1385 1465 1953</b> 1722 1548 1568 1571 1954 1944
FAIT	SAT	4453
	DTT	4891
FALCON	TV	1726
	SAT	4447 4294 4430
	DTT	4294 4447
FAMILY LIFE	TV	1051 1232
FANTACY	SAT	4658
FASTWEB	SAT	4666 4033
FAVAL	SAT	4314
	DTT	4611 4215
FCE	DTT	4576
FELIX	TV	1203 1051 1075 1938 1210 1091 1103
	Combo	1662 1280
	DTT	4013
FENNER	TV	<b>1160 1051 1726 1061</b> <b>1232 1209 1423 1136</b> 1469 1460 1173
	SAT	4453 4558 4269
	DTT	4367 4438
FERGUSON	TV	<b>1215 1180 1165 1061</b> <b>1206 1969 1422 1357</b> 1232
	SAT	4353 4035 4731 4352 4507 4296
	DTT	4438 4586 4584 4235 4353 4352 4296
FERRI	TV	1203
FERSAY	DTT	4551 4726
FIDELIS	TV	1726 1051 1231 1061

Make	Type	Code
FIDELITY	TV	1003 1231 1051 1061 1075 1210 1726 1180
FIGAR	TV	1136
FIL	TV	1465
FILMNET	SAT	4390
FILSAI	TV	1231 1726
FINEPASS	SAT	4244 4664 4663 4968
	DTT	4244
FINEST	SAT	4273 4808 4303
FINLANDIA	TV	1111 1003 1019 1073 1180 1172 1918 1134
FINLUX	TV	<b>1061 1206 1423 1201</b> <b>1726 1203 1435 1459</b> <b>1111 1143 1204 1134</b> 1135 1061 1051 1019 1003 1125 1201 1232 1195 1190 1646 1172 1434 1188 1350 1056
	SAT	4314 4498
	DTT	4367
FINNSAT	SAT	4214
	DTT	4214 4551
FIRST LINE	TV	<b>1051 1203 1061 1231</b> <b>1423 1206 1151 1435</b> <b>1400 1760 1465 1459</b> <b>1726 1032 1011 1003</b> 1160 1232 1172 1217 1177 1073 1190 1646 1155 1188 1173 1942 1195 1037 1570 1133 1180 1212 1056
	DTT	4367
FISHER	TV	1231 1003 1145 1073 1143 1069 1172 1051
FITCO	SAT	4252
FJ	DTT	4868
FLEURANCE	TV	1065
FLEX BOX	SAT	4862
FLINT	TV	1051 1173 1037 1570 1091 1206 1061 1209
FLORIDA	TV	1231
FLORISTAL	TV	1091
FLY	DTT	4776
FLYCOM	SAT	4296 4304 4252 4541
	DTT	4296 4252 4868
FMD	SAT	4321 4296 4295 4362
	DTT	4295 4296
FNR	TV	1195
FOCUS	TV	1400
	SAT	4270 4281 4314 4123
	DTT	4314 4281 4123
FOJTECH	TV	1061
FONESTAR	SAT	4122 4307
	DTT	4295 4778 4122 4667 4280 4655
FORCE	TV	1423
	SAT	4245 4176
FORMENTI	TV	<b>1051 1206 1061 1231</b> <b>1188 1091 1570 1145</b> 1125 1726 1190 1175 1142 1265 1192 1195 1003 1160 1177 1056
	DTT	4367
	DTT	4367
FORTEC STAR	SAT	4370 4166 4287 4273 4665 4651 4221 4236 4656 4195 4673
	DTT	4236
FOXTEL(AU)	SAT	4492
FRABA	TV	1051 1231
FRABER	TV	1051
FRACARRO	SAT	4430 4455 4453 4371 4447 4347 4985 4494 4327 4534 4390 4541 4203 4279
	DTT	4599 4699 4305 4367 4557 4356 4203 4037 4725 4891 4327

Make	Type	Code
FRANCE CiteVision	SAT	4278
FRANCE TELECOM	SAT	4076 4079 4181
FRANSAT	SAT	4442
FREDIKSON	TV	1206 1056 1051
FREE	SAT	4602
FREE WAVE	SAT	4511
	DTT	4327
FREEBOX	SAT	4944 4183
FREEONE	DTT	4327
FRIAC	TV	1051 1232 1195
FRIGOR EL.	SAT	4321
FRONTECH	TV	1003 1217 1231 1726 1091
FS SOUND	TV	1726 1206
FTE MAXIMAL	SAT	4622 4453
	DTT	4342 4576 4102 4580 4779 4622 4329 4290 4875 4776 4927
FUBA	SAT	4321 4498 4513 4303 4327 4340 4508 4697 4546 4367
	DTT	4856 4367 4329 4892 4141 4067 4216 4037 4327 4143 4303 4154
FUEGO	TV	1504
FUJI	TV	1051 1209
FUJI ONKYO	SAT	4288
	DTT	4776 4735 4848 4875 4290 4288 4927
FUJI SOUND	TV	1209
FUJICOM	TV	1396
FUJIDINKI	TV	1016
FUJITECH	TV	1051
FUJITSU	TV	<b>1408 1423 1192 1743</b> <b>1051 1759 1435 1142</b> 1011 1195 1231 1210 1111 1061 1524 1568 1396 1003
	SAT	4116
FUMEO	TV	1003
FUNAI	TV	<b>1558 1091 1667 1203</b> <b>1711 1061 1423 1743</b> 1032 1003 1726 1177 1303 1209
FURICHI	TV	1303
FUSION	TV	1435 1203
	DTT	4438 4583
FUTRONIC	TV	1303 1091 1127
FUTURE	TV	1051 1232
G COLOR	TV	1003
GALACTEX	TV	1091 1231
GALANT	TV	1075 1209 1726
GALAXI	see	<b>FORMENTI</b>
GALAXY - GALAXIS	TV	<b>1051 1195 1003 1190</b> <b>1145 1942 1217 1231</b> 1175 1125 1147 1620 1142 1232
	SAT	4397 4571 4717 4679 4323 4442 4232 4322 4301 4327 4453 4390 4590 4176
	DTT	4438 4821 4895 4327 4232 4094
GALERIA	TV	1726
GARDETECH	SAT	4263
GARRARD	TV	1515 1051
GAUTION	SAT	4296
GB SAT	SAT	4511
GBC	TV	1726 1210 1051 1551 1172 1489 1217 1160 1209 1061 1075 1003
	Combo	1489 1184
	DTT	4850 4851 4369 4894 4895 4127 4367 4925 4674 4297 4867 4295 4779 4912 4692



Make	Type	Code
GE	see	<b>RCA</b>
GE SER	SAT	4314
	DTT	4290
GEBER	TV	1003
GEC	TV	1051 1231 1172 1003 1192
GECCO	SAT	4322
GELOSO	TV	1003 1726 1217 1210 1160
GEMSOUND	TV	1210 1726
GENERAL	TV	<b>1726 1160 1051 1879</b> <b>1206</b> 1231 1011 1147 1056
GENERAL COR- PORATION	TV	1061 1192 1003 1142 1231
GENERAL EL.	see	<b>RCA</b>
GENERAL SA- TELLITE	DTT	4036
GENERAL STAR	TV	1620
GENERAL TECHNIC	TV	1726 1160 1091
GENESIS	TV	1051 1232
GENEXA	TV	1210 1232 1111 1003
GERICOM	TV	1788 1759 1398 1435 1569
GERMANVOX	TV	1061
GESER	SAT	4314
	DTT	4290 4314 4851
GIANT	TV	1051 1133 1231 1726 1258 1056
GITEM	TV	1051 1180 1141 1003 1289 1056
GLOBAL	SAT	4541 4569
	DTT	4145 4804 4057 4868
GLOBAL SPHE- RE	DTT	4280
GLOBALTEQ	SAT	4602 4271 4124
GLOBO	SAT	4541 4569 4026 4288 4116 4296 4352
	DTT	4367 4026 4137 4288 4551 4237 4352 4541 4128 4296 4116
GM - GMC	TV	1726 1091 1051 1190
GMI	SAT	4288
	DTT	4288
GO	SAT	4244
GOGEN	TV	1061 1423
	DTT	4851
GOINGSOFT	SAT	4723
GOLD	TV	<b>1813 1537 1526 1705</b> <b>1721</b> 1729 1985 1896 1583 1097 1303
	Combo	1938 1686
GOLD TOP	TV	1209
	SAT	4505
	DTT	4438
GOLD VISION	TV	1533
	SAT	4352 4622 4353 4511 4772
	DTT	4352 4353
GOLDBOX	SAT	4390
GOLDEN IN- TERSTAR	SAT	4281 4239 4511 4296
	DTT	4281 4296 4239 4071
GOLDEN TRA- DING	TV	1037
GOLDFUNK	TV	1032 1061
GOLDHAND	TV	1726 1231
GOLDI	TV	1206
GOLDLINE	TV	1037 1209 1003
	SAT	4295
GOLDMASTER	SAT	4442 4799 4541 4303 4590 4353 4023 4398 4323 4679 4729
	DTT	4023 4541 4353
GOLDMEDAL	DTT	4367
GOLDSTAR	see	<b>LG</b>

Make	Type	Code
GOLDSUN	TV	1210 1209
GOLDTECH	TV	1061 1032 1051
	DTT	4614
GOLDTOP	DTT	4438
GOODING	TV	1035
GOODMANS	TV	<b>1061 1051 1423 1206</b> <b>1652 1075 1203 1232</b> <b>1400 1570 1215 1838</b> <b>1435 1396 1466 1450</b> <b>1562</b> 1113 1160 1400 1032 1180 1210 1231 1726 1646 1204 1145 1003 1158 1134 1350 1091
	Combo	1652
	DTT	4584 4438 4367
GORENJE	TV	<b>1061 1942 1423 1145</b> 1350 1051 1073 1136 1215
GOTRON	TV	1807
GP	TV	1231
GPM	TV	1210 1091 1726
GRADIENTE	TV	1115
GRAETZ	see	<b>ITT</b>
GRAN PRIX	TV	1206 1646 1203 1212
	DTT	4551
GRANADA	TV	<b>1051 1466 1111 1073</b> <b>1429 1232 1003 1133</b> 1164 1211 1151 1172 1134 1086 1231 1215 1147 1125 1570 1096 1254 1180 1069 1019 1142 1726 1611 1056
	SAT	4464
	Combo	1232
GRANDEN	see	<b>FORMENTI</b>
GRANDIN	TV	<b>1061 1037 1173 1209</b> <b>1003 1570 1206 1203</b> 1051 1232 1646 1423 1158 1210 1155 1788 1412 1400 1740 1032 1549 1887 1548 1569 1971 1459 1556 1726 1564 1161 1106 1091 1568 1529 1970 1536 1579
	Combo	1106 1042 1835
	DTT	4367
GRANDSON	DTT	4295
GREAT WALL	TV	1051 1091
GREENPOINT	TV	1423
GREENTECH	SAT	4294
GRENADIER	TV	1620 1051 1003 1726 1195
GRE TSA	TV	1003
GROCOS	DTT	4295 4294
GRONIC	TV	1003 1195 1051 1231 1726
GROWING	TV	1423
GRUNDIG	TV	<b>1141 1125 1427 1035</b> <b>1838 1400 1450 1902</b> <b>1422 1203 1843 1646</b> <b>1642 1061</b> 1232 1809 1258 1051 1269 1423 1278 1206 1829 1265 1152 1003 1291 1350 1188 1082 1428 1396 1556
	SAT	4708 4109 4584 4464 4690 4441 4461 4390 4453 4694 4737 4205
	Combo	1232 1838 1106 1916
	DTT	4708 4461 4080 4297 4584 4586 4645 4068
GRUNKEL	TV	1423
GS	SAT	4369
GSS GRUNDIG	SAT	4109
GTRONIC	TV	1051 1943

Make	Type	Code
GTT	TV	1061 1726 1190 1209 1051 1091
GUESTLINK	SAT	4630
GUTTA	TV	1943
GXK	TV	1206
H & B	TV	1061 1489 1203 1400
	Combo	1639 1061 4327
	DTT	4367
H & E	TV	1201 1350
HAAN	TV	1450
HADOR	TV	1303
HAIER	TV	<b>1964 1900 1612 1258</b> 1232 1960 1206 1413
HALIFAX	TV	1091 1231 1726 1051
HAMA DEKTI	SAT	4311 4541
	DTT	4541
HAMANN	DTT	4692
HAMMERSTEIN	TV	1091 1098 1231 1161 1726 1082
HAMPTON	TV	1231 1210 1003 1091
HANDAN	SAT	4244 4708
HANIMEX	TV	1210
HANNOVER	TV	1190
HANNSPREE	TV	1601 1851 1756 1619 1773
HANSEATIC	TV	<b>1051 1489 1611 1652</b> <b>1206 1061 1141 1203</b> <b>1188</b> 1726 1180 1942 1209 1151 1083 1943 1147 1231 1232 1183 1073 1175 1056 1210 1217 1211 1003
	SAT	4541
HANSOL	TV	1736
HANTAREX	TV	<b>1788 1280 1051 1957</b> <b>1195 1627</b> 1003 1726 1489 1231 1549 1597 1796 1938 1542
	Combo	1957 1514
	DTT	4029
HANTOR	TV	1231
HAPO	TV	1210
HARROW	TV	1061
HARVARD	SAT	4123
	DTT	4123
HARWA	TV	1741 1535
HARWOOD	TV	1570 1051 1726 1147 1003 1035
HAUPPAGE	TV	1051 1232
HAVEG	TV	1141 1129 1073 1111
HB	TV	<b>1203 1489 1838 1061</b> <b>1400 1037 1201 1177</b> 1158 1864 1459 1511 1204 1435 1570
	SAT	4575 4098 4314 4221 4271 4321 4716 4529
	DTT	4367 4726 4329 4220 4575 4645 4014 4529 4314
HCM	TV	<b>1726 1051 1209</b> 1231 1160 1091 1003 1168 1210
HE	TV	1201
HE@D	SAT	4256 4680 4353 4638 4352 4840
	DTT	4353 4840 4256 4352
HEDZON	TV	1051 1232
HEIRU	TV	1091
HELECTRONIC	see	<b>FORMENTI</b>
HELIOS	SAT	4317
	DTT	4317
HEMCO	SAT	4303
HEMMERMANN	TV	1003 1231 1195
HENA	TV	1051
HERU	TV	1091
HERZ	SAT	4797 4537 4123
	DTT	4537 4123
HESS	TV	1663 1346

Make	Type	Code
HEVET	SAT	4541
HEXA	TV	1051 1003 1210
HI - TECH	TV	1303 1410
HIFVOX	TV	1289 1125
HIGASHI	TV	1231
	DTT	4776
HIGHWA	see	<b>KAISUI</b>
HIGHLINE	TV	1051 1232
HIKONA	TV	1210
HILINE	TV	1051 1726 1075 1091
HINARI	TV	1035 1051 1003 1726 1065 1091 1210 1083
	Combo	1106
HIREMCO	SAT	4903
HIRSCHMANN	SAT	4084 4538 4288 4314 4551 4526 4438 4841 4102 4037 4124 4200 4202 4258
	DTT	4551 4037 4924 4438 4102 4084 4854 4538
HISAWA	TV	1203 1173 1210 1209 1037 1051 1003
HISENSE	TV	<b>1303 1465 1722 1929</b> <b>1073 1672 1232 1930</b> <b>1931 1571 1547 1954</b> 1351 1191 1003 1407 1406 1467 1849 1726 1646 1951 1953 1544
HISHITO	see	<b>TOSHIBA</b>
HISONIX	TV	1209 1075 1726
HITACHI	TV	<b>1501 1061 1003 1100</b> <b>1423 1096 1086 1254</b> <b>1206 1019 1068 1333</b> 1231 1652 1134 1572 1135 1289 1675 1051 1204 1075 1956 1255 1849 1215 1401 1133 1612
	SAT	4464
	Combo	1232 1652
	DTT	4584 4367
HITSU	TV	1037 1210 1173 1209 1051
HIVION	SAT	4035 4575
HIVISION	SAT	4575
	DTT	4575
HNE	SAT	4978
HOHER	TV	<b>1061 1400 1203 1206</b> 1232 1423 1435 1579 1788 1516 1838
	DTT	4199 4367
HOME ELECT.	TV	1437 1201
HOMECAST	SAT	4579 4575 1082 4758 4187
	DTT	4579 4241 4242 4575
HOMETECH	TV	1203
HORNET	SAT	4303
HORNYPHON	TV	1232 1051
HOSHAI	TV	1061 1209 1210 1032 1173
HOSHI	TV	1061
HOSPITALIERE	TV	1061
HOTCHIP	SAT	4303 4217
	DTT	4200
HOUSTON	SAT	4527
HOWELL	TV	1032 1061
HR	DTT	4268
HUAYU	TV	1109 1652 1206 1129 1102 1215
HUMAX	TV	1755 1754
	SAT	4369 4219 4189 4228 4604 4676 4255 4277 4702 4934 4393 4196 4370
	Combo	4970 1754
	DTT	4197 4549 4605 4604 4438 4702 4369 4541 4659 4210 4584 4228

Make	Type	Code
HUTH	SAT	4346 4232 4149
HYD	TV	1450 1467 1550 1774 1794 1568
	DTT	4014 4303
HYDRA	SAT	4323 4327
HYPER	TV	<b>1061 1726 1051 1435</b> 1003 1209 1147 1217 1075 1210 1091 1231
HYPSON	TV	<b>1051 1061 1206 1203</b> <b>1570 1232 1158 1423</b> 1173 1231 1209 1147 1188 1032 1091 1726 1970 1210 1003 1971 1942 1177 1434 1141 1037 1887 1760
	Combo	1042 1106 1835
HYRO	SAT	4304 4657
	DTT	4235
HYUNDAI	TV	<b>1423 1512 1061 1858</b> <b>1206 1468 1554 1533</b> <b>1613 1911 1792 1535</b> <b>1285 1783 1959 1851</b> 1646 1331 1051 1450 1568 1962 1669 1740 1739 1693 1489 1759 1203 1523 1809 1500 1060 1553 1902 1400 1905 1514 1440 1428 1897 1788 1644 1059
	SAT	4506 4348 4352 4469 4198 4278 4279 4541 4537 4123 4739 4797
	Combo	1414 1542
	DTT	4367 4506 4296 4198 4290 4537 4352 4215 4123 4278
I - BOSS	TV	1620
I - CAN	DTT	4893 4305 4356 4896 4631 1232 4931
I - JOY	TV	1018 1675
	DTT	4843 4715 4938 4049 4121
I - SET	SAT	4020
	DTT	4933
I. V.	TV	1051
IBERIA	TV	1081 1051
IBEROSAT	DTT	4926 4317
IBERVISAO	TV	1003
IBICO	TV	1217
ICE	TV	1051 1210 1217 1075 1231 1726 1091 1232
	SAT	4442 4239 4541
	DTT	4239
ICS	TV	1210 1231 1726 1091
ICT	DTT	4640
ID DESIGN	TV	1053 1003
ID DIGITAL	SAT	4277 4369
	DTT	4981
ID SAT	SAT	4541 4910 4290
	DTT	4910 4290 4271 4981 4639 4578 4025 4551
IDATA	DTT	4929
IDEAL	TV	1032 1206
IDS	SAT	4578
IDTE	SAT	4289
	DTT	4128 4026
IE SAT	SAT	4301
IEG	TV	1231 1051
IEKEI	TV	1406
	Combo	1440
IGS	TV	1210 1091 1231 1151
IHLAS	TV	1533
IIAMA	TV	1975 1743
IIISONIC	TV	1756 1450 1535 1512 1951
IYAMA	TV	1398 1975
IKUSI	SAT	4027
	DTT	4936 4027

Make	Type	Code
ILLUSION SAT	SAT	4542 4590
	DTT	4542 4290
IMAGENIO	Combo	4703
IMAX	TV	1896
IMC	TV	1053
IMPAX	SAT	4719
	DTT	4779
IMPER	TV	1051 1210 1726 1091 1201
IMPERIAL	TV	<b>1061 1466 1600 1217</b> <b>1145 1190 1239 1003</b> <b>1051 1875 1902 1570</b> 1876 1125 1810 1726 1206 1712 1188 1663 1080 1081 1232 1414
	SAT	4214 4541 4127 4020
	DTT	4541 4214 4020
INCOBE	TV	1051 1726 1231 1073 1091
INDESIT	TV	1357
INDIANA	TV	1003 1051
INET	SAT	4673
INETBOX	SAT	4362 4673
INFINITYSAT	SAT	4296
	DTT	4296 4215
INFRATEX	TV	<b>1061 1206 1743 1232</b> <b>1203 1570 1051 1201</b> <b>1726 1003 1210 1177</b>
	SAT	4390
	Combo	1232
INGELEN	TV	1203 1003 1204 1037 1570 1035 1141
	SAT	4321
INGERSOLL	TV	1726 1003 1051
INNO HIT	TV	<b>1423 1061 1051 1726</b> 1231 1075 1172 1210 1217 1209 1206 1003 1091 1232 1145 1195
	Combo	1584
	DTT	4367 4776
INNOVATION	TV	1206 1570
INNOVATIVE	SAT	4273
INOTECH	TV	1933 1897
INOV TECH	TV	1517 1897
INPAX	DTT	4779 4290
INSIGNA	TV	1558
INTEGRA	SAT	4027
INTEL	TV	1003
INTERBURG	TV	1091 1726
INTERBUY	TV	1051 1726 1210 1091 1217 1075 1003
INTERDISC.	TV	<b>1051 1232 1180 1943</b> <b>1183 1206 1429 1141</b> 1466 1289 1172 1210 1003 1209 1570 1164 1726 1215 1173 1227 1151 1035 1073 1231 1200 1830 1160 1242
	SAT	4127
	Combo	1232 1281 1042 1943
INTEREACTIVE	TV	1051 1232
INTERFUNK	TV	<b>1051 1215 1003 1190</b> 1265 1125 1289 1145 1232 1217 1151 1073
INTERMEDIA STAR	SAT	4296
INTERNAL	TV	1051 1206
	Combo	1652
INTERNAT.	SAT	4453
	Combo	1042
INTERSOUND	TV	1051 1056
INTERSTAR	SAT	4281 4450 4370 4323 4239 4511 4303
INTERVISION	TV	<b>1051 1209 1210 1726</b> <b>1173 1003 1195 1091</b> 1435 1175 1217 1231 1206 1147 1227 1172 1429 1141 1145 1056

Make	Type	Code
INTREEO	DTT	4851
INTRON	TV	1091
INTRONIC	SAT	4307
INVERTO	SAT	4083 4541
	DTT	4083 4320 4541 4024
INVES	TV	1701
	DTT	4438
INVION	DTT	4237
INWAH	TV	1051 1206
ION - TEC	DTT	4220
IOTRONIC	SAT	4307 4543 4547
	DTT	4290 4595
IPLUS	SAT	4001
	DTT	4001
IPOSTAR	TV	1726
IPTV	TV	1457
	SAT	4773
	Combo	1456
IPURE	TV	1911 1500 1663 1646
	Combo	1938
IRCO	DTT	4290
IRIS	SAT	4198
	DTT	4820 4671 4198
IRRADIO	TV	<b>1051 1210 1726 1075</b> <b>1061 1203 1400 1032</b> 1003 1258 1516 1175 1217 1232 1469 1091 1525 1551 1343 1943 1459 1620 1269 1450 1860 1209 1940 1577 1631 1529 1280
	SAT	4550 4558 4144 4430 4269 4537 4143 4943
	Combo	1232 1726 1861 1652 1258 1584
	DTT	4692 4145 4537 4232 4356 4123 4252 4674 4843 4705 4715 4805 4143 4943 4032
ISKRA	TV	1003 1231 1147 1195
ISOSHI	TV	1037
ISUKAI	TV	1209 1210 1051
ITAL	DTT	4850 4280
ITALTEL	SAT	4371 4441
ITC	TV	1231 1003 1051
	SAT	4453
ITE	TV	1075
ITGATE	SAT	4190 1195
ITL	TV	1726
ITS	TV	1051 1210 1075 1091 1217 1231 1726
ITT	TV	<b>1003 1019 1073 1203</b> <b>1201 1570 1400 1529</b> <b>1838 1125 1061 1423</b> 1051 1192 1143 1142 1111 1215 1158 1091 1646 1303 1302 1134 1726 1190 1098 1032 1849 1285 1254 1301 1147 1112 1428 1437
	SAT	4302 4453
	DTT	4367
ITV	TV	1051 1091 1217 1160 1232
IVORY	TV	1807
IXON	DTT	4122
IZUMI	Combo	1637 1916
JAEGER	SAT	4541
	DTT	4541
JASON	TV	1231
JAZZY	TV	1210
JCE	TV	1210
JEG	TV	1061 1423
JEPSSSEN	TV	1555 1597 1423 1569
	SAT	4511 4571 4035 4980 4304 4212
	DTT	4212
JERROLD	SAT	4359

Make	Type	Code
JET POINT	TV	1051 1098 1231 1160
JIMEX	SAT	4569
JINLIPIU	TV	1726
JMB	TV	1061 1206 1422 1232 1051
	Combo	1106
JNL	TV	1258
JOCEL	TV	1051 1232 1201 1003 1056 1303
JOHNSON	TV	1231
JOYCE	TV	1061
JQ	TV	<b>1385 1516 1788 1792</b> <b>1548 1587 1450 1400</b> 1791 1793 1765 1423 1061 1469 1790 1796 1797 1794
JRC	TV	1003
JUBILEE	TV	1232
JUPITER	SAT	4532
JVC	TV	<b>1479 1129 1470 1201</b> <b>1206 1115 1075 1003</b> 1466 1210 1232
JWIN	TV	1911
KABEL	TV	1083
KAIDO	TV	1003
KAISER	TV	1051 1173 1726 1209 1211
KAISUI	TV	<b>1061 1201 1206 1210</b> 1209 1173 1231 1037 1051 1075 1726 1190 1140
KAMACROWN	TV	1210
KAMBROOK	TV	1051 1231 1003 1091 1175 1289
KAMOSONIC	TV	1231 1201
	SAT	4808 4641
KANSAI	TV	1051 1209
KAON MEDIA	SAT	4303
KAOSHO	see	<b>SAMSUNG</b>
KAPSCH	see	<b>ITT</b>
KARCHER	TV	<b>1051 1206 1201 1726</b> <b>1195 1231 1838 1203</b> 1136 1037 1209 1232 1400 1003 1437 1061 1091 1975 1646
	Combo	1232
KARSON	SAT	4123
	DTT	4123
KARTEL	TV	1201
KASAI	TV	1173 1209 1210
KATELCO	SAT	4082
	DTT	4438
KATHREIN	TV	1051 1763
	SAT	4545 4240 4238 4082 4239 4607 4278 4321 4380 4351 4578 4133 4737
	DTT	4240 4242 4278 4329 4295 4239 4082
KAWA	TV	1075 1210
KAWASHO	see	<b>FORMENTI</b>
KAYA	TV	1726 1091
KB ARISTO-CRAT	TV	1003
KDT	SAT	4296
	DTT	4296
KEC	TV	1231
KELVINATOR	TV	1003
KEN BROWN	TV	1726 1232
KENDO	TV	<b>1061 1188 1011 1215</b> <b>1037 1423 1217 1083</b> 1195 1177 1051 1231 1726 1003 1203 1206 1175 1450 1032 1125 1942
	DTT	4314 4367
KENNEDY	TV	1011 1142 1192 1003 1080 1217 1188 1331

Make	Type	Code
KENNEX	TV	1061 1032 1051 1206 1423 1177 1158 1203 1414
	DTT	4367
KENSTAR	TV	1616 1790 1469 1587 1876 1879 1644
KENTRON	DTT	4776
KENWOOD	TV	1051
	SAT	4390
KENYA	TV	1232
KERION	TV	1051
KERMAN	SAT	4541
	DTT	4541 4320
KERZO	TV	1203
KEVION	TV	1203
KEVLER	TV	1203
KEYMAT	TV	1511 1414 1406 1460 1413 1469 1541 1387 1465 1386 1391 1442 1486 1051 1790 1879 1389 1441 1794 1513
	DTT	4551
	Combo	1232
	TV	1203 1400
KEYSMART	TV	1839 1201
KIAMO	TV	1839 1201
KIATEL	SAT	4303
KIC	TV	1231
KIMAY	TV	1091
KING TV	TV	1201 1303
KINGDHOME	TV	1061
KINGVISION	TV	1201
KIOTA	TV	1091 1726 1082 1075 1173
	SAT	4550 4269 4558
KIOWA	SAT	4550 4269 4558
KISS	TV	1173 1555 1061
KITON	TV	1061 1423 1177 1051 1032 1942 1838 1637 1210 1726 1091 1232
	SAT	4321
	DTT	4367
	TV	1231 1051 1091
KITT	TV	1051
KIWIE	DTT	4894 4692
KIYOGIN	TV	1051
KLARMAX	TV	1003 1231 1195
KNEISSEL	TV	1037 1206 1051 1151 1061 1080 1188 1232 1570 1032 1173 1942 1231 1160
	Combo	1042 1106
	DTT	4367
	TV	1726
KOBIC	TV	1726
KOFF	TV	1203
KOLSTER	TV	1051 1195 1231 1227 1091 1217 1210 1003
	TV	1210
KONG WAM	TV	1210
KONICHI	TV	1726
KONIG	TV	1051 1541 1511 1003 1158
	SAT	4290 4570 4532 4136
	DTT	4290 4353 4136 4367 4614
	TV	1206 1051 1190 1872 1707 1406 1075 1261 1210 1867 1415 1302 1232
SAT	4797 4123	
DTT	4123	
KONTAKT	TV	1035
KOOLTEK	DTT	4971 4639 4692 4983
KORAX	SAT	4270 4353 4023
	DTT	4023 4353
KORPEL	TV	1051 1232
KÖRTING	TV	1145 1136 1051
KOSCOM	SAT	4571 4679 4327 4271 4678
	DTT	4571 4327
KOSMOS	TV	1051

Make	Type	Code
KOTRON	TV	1091 1726 1003 1663
KOYODA	TV	1726
KPN	SAT	4575 4442
KRAKING	TV	1003
KREILING	SAT	4082 4321 4320 4545 4294
	DTT	4367 4320 4082
KRIESELMEY.	SAT	4450
KRIESLER	see	PHILIPS
KRISTALE	TV	1051
KRONNE	TV	1231 1003
KTD	SAT	4296
	DTT	4296
KTN	TV	1663 1902 1346 1376 1849
	TV	1045 1500
KUBA ELECT.	TV	1003 1231
KUCCAI	TV	1032
	Combo	1140
KUPPER	TV	1061
KURO	TV	1073
K-VISION	DTT	4290
KYOSHU	TV	1726
KYOSTAR	SAT	4508 4263 4288
	DTT	4367 4776 4735 4168 4290 4288 4927 4848 4875
KYOTO	TV	1003 1231
	SAT	4511 4569 4123 4739 4824
DTT	4123	
L&S ELECTR.	TV	1203
	DTT	4541
LA REDOUTE	TV	1180 1210 1927 1209 1232
	TV	1209
SAT	4551 4755	
DTT	4551 4726	
LABGEAR	DTT	4585
LAMABOX	SAT	4499
LAUSON	DTT	4715 4640 4220 4847 4848 4846 4639 4122
	TV	1516
LAVA	TV	1516
DTT	4290	
LAVIS	TV	1003 1231 1143
LAWRENCE	DTT	4215
LAZER	TV	1051 1232
	SAT	4541
DTT	4541 4237	
LCE	TV	1075
LEADER	TV	1173 1726 1091
	SAT	4296
DTT	4296	
LECHPOL	TV	1232 1164 1061 1206 1051 1652 1147 1141 1177 1003 1750 1083 1170
	SAT	4599 4353 4291
	TV	1350
LECSOUND	TV	1646
LEDCOMX	DTT	4290
LEGEND	TV	1726 1091 1231 1051
	SAT	4375 4398 4453 4563 4231 4390 4599 4371 4451 4708
DTT	4599 4231 4305	
LEICO	DTT	4546
LEIKER	Combo	1637 1694 1665
	DTT	4776
LEIKO	DTT	4546 4367
LEMON	SAT	4320 4541 4083 4082
	DTT	4541 4320 4083 4082
LENCO	TV	1051 1061 1160 1003 1726 1195 1147 1091 1146 1809 1143 1303 1145 1704
	Combo	1726 1639

Make	Type	Code		
LENOIR	TV	<b>1051 1343 1061 1032</b>		
		<b>1726 1160 1091 1003</b>		
		<b>1975 1231 1158 1396</b>		
		1398 1595 1460 1845		
		1554 1209 1394 1395		
		1397 1401 1303 1551		
		1203 1147 1232 1646		
	Combo	1232 1827		
	DTT	4242		
LENSON	SAT	4321 4373 4149		
	DTT	4367 4002 4575 4784 4895 4529 4373 4150		
LEON	SAT	4290		
	DTT	4290		
LES 3 SUISSES	TV	1180 1210 1051		
LESA	TV	1217		
LEVEL	TV	1705		
LEVIS AUSTRIA	TV	1051 1232		
LEXIS	DTT	4692		
LEXSOR	TV	1741		
LEXUS	TV	1190 1051 1091 1902 1232 1726		
LEYCO	TV	1051 1172 1091 1003 1155 1726 1209		
LG	TV	<b>1620 1051 1824 1750</b>		
		<b>1646 1061 1423 1406</b>		
		<b>1570 1003 1203</b> 1231		
		1217 1175 1227 1232		
		1158 1942 1258 1777		
		1142 1069 1151 1726		
		1082 1147 1091 1141		
		1459 1056 1098		
			SAT	4106
			Combo	1042 1620
LIAMA	TV	1743 1975		
LIESENKÖTTER	TV	1051 1265		
LIFE	TV	1435 1726		
	DTT	4848		
LIFESAT	TV	1061 1206		
LIFETEC	TV	<b>1061 1206 1051 1032</b>		
		<b>1435 1203 1396 1091</b>		
		1177 1204 1210 1056		
		1423 1942 1646 1455		
		1726 1450 1652 1232		
		1160 1158 1155 1739		
		1412		
			SAT	4314 4258 4541 4352
			Combo	1232 1652
			DTT	4551 4367
LINEA	TV	1902		
LINETECH	TV	1887 1061		
	DTT	4367		
LINQ	DTT	4850		
LINSAR	TV	1423		
	DTT	4584		
LIROS	TV	1646 1206		
LISTO	TV	1061 1400 1423		
LIVE	TV	1726		
LIYAMA	TV	1743		
LLOYD'S	TV	<b>1091 1726 1231 1082</b> 1161 1003 1125 1075		
LOCATEL	TV	1215 1003 1854 1151 1180		
LODOS	TV	1423		
	DTT	4438		
LOEWE OPTA	TV	<b>1053 1051 1570 1061</b>		
		1289 1231 1143 1266		
		1646 1232		
LOGIK	TV	<b>1061 1258 1032 1798</b>		
		<b>1879</b> 1065 1051 1098		
		1161 1969 1659 1190		
	DTT	4584 4438		
LOGISAT	SAT	4288 4775		
	DTT	4610		
LOGISTIC	TV	1173		
LOGIX	TV	1032 1051		
	SAT	4303		

Make	Type	Code
LORENZEN	SAT	4551 4288 4322 4083 4442 4320 4541 4139
	DTT	4288 4551 4316 4137 4610 4578 4854 4320 4083
LS ELEKTRON.	TV	1203 1435 1423
LUMA	TV	<b>1061 1188 1192 1011</b>
		1160 1003 1142 1206 1051 1726 1232 1231
LUMATRON	TV	1061 1011 1188 1051 1788
LUMAX	SAT	4139
LUXER	Combo	1232
LUXMAN	TV	1258
LUXMAY	TV	1051 1232
LUXOR	TV	<b>1019 1201 1061 1206</b>
		<b>1434 1423</b> 1003 1111
		1135 1204 1134 1073
		1206 1231 1232 1051 1350 1125
	SAT	4443 4340 4499 4498
	DTT	4584
LUXTRONIC	TV	1423 1061
LXI	TV	1620
LYONNAISE CABLE	SAT	4076
LYOTRON	see	<b>LG</b>
M.D.C	TV	1051
MACAB	SAT	4390 4076 4148
MACROLUX	TV	1232
MACROM	TV	1389
MACTECH	TV	1091
MACTEP	SAT	4353
	DTT	4353
MADBOX	SAT	4752
MADISON	TV	1051 1232
MADTEK	DTT	4122
MAESTRO	SAT	4447 4572 4321
MAGAVOX	see	<b>PHILIPS</b>
MAGIC	SAT	4296 4353
	DTT	4296 4353
MAGIC BOX	SAT	4303
MAGIKE	SAT	4351 4813
MAGNADYNE	TV	1051 1217 1003 1195 1726 1190 1145
MAGNAFON	TV	1195 1051 1231 1125 1003
MAGNASONIC	TV	1051 1160 1726
MAGNAVOX	TV	1832 1823 1232 1051 1830 1056
MAGNEX	TV	1051 1091 1762
	SAT	4453
	DTT	4764
MAGNUM	TV	<b>1646 1206 1212 1203</b>
		<b>1201 1158 1061 1051</b>
		1500 1740 1907 1505
		1190 1726 1400 1788
		1556
	Combo	1232 1184
MAJESTIC	TV	<b>1343 1595 1658 1229</b>
		1978 1020 1827 1409 1673 1714
	Combo	1678 1677
	DTT	4868 4674 4851 4237 4041 4897 4297 4931
MAJTEK	DTT	4122
MANDI	TV	1206
MANDOR	TV	1091
MANESTH	TV	1051 1003 1466 1570 1083 1091 1231 1232
MANHATTAN	TV	1061 1003 1032 1051 1726 1688
	SAT	4370 4166 4660 4195 4677 4303 4346 4453 4464 4494
	DTT	4929 4367
MAPLIN	DTT	4584

Make	Type	Code
MARANTZ	TV	1051 1232 1151 1927 1516 1459 1056
MARECH	TV	1051
MARK	TV	1147 1160 1051
MARNED	SAT	4035 4036 4221
	DTT	4036
MARSHALL	TV	1726 1210 1343
MARYUANA	TV	1232
MASCOM	TV	1206 1646 1204 1051
	Combo	1232
	DTT	4776 4280
MASCOT	TV	1217
MASPRO	SAT	4453
MASTEC	SAT	4541
MASTER	TV	1829 1201 1790 1505 1536
MASTERS	TV	1570 1209 1232
MASUDA	TV	1210 1051 1091 1083
MATCH ITALIA	TV	1051 1091 1726
MATEL	TV	1971
MATRIX	TV	1400 1203
MATSUI	TV	<b>1422 1423 1141 1073</b> <b>1215 1726 1061 1035</b> <b>1696 1147 1203 1051</b> <b>1206 1466</b> 1075 1155 1350 1201 1003 1102 1743 1676 1707 1133 1091 1217 1145 1109 1151 1232 1065 1083 1976 1231
	Combo	1106 1258 1423
	DTT	4438 4584 4367
MATSIKA	TV	1091 1231
MATSUVIANA	TV	1232
MATSUYAMA	TV	1051
MAX	TV	1206
	DTT	4850 4295 4165
MAXAM	TV	1726 1091
MAXDORF	TV	1943 1258 1091 1798
MAXELL	TV	1061 1726 1209 1703 1702 1632
MAXI	TV	1195
MAXIM	TV	1206 1646 1232
MAXIMAL	TV	1003
	DTT	4007
MAXIMUM	SAT	4541 4442 4739 4026
	DTT	4724 4987 4541 4529 4237 4991
MAXI-TECH	SAT	4286
MAXON	TV	1726
MAXPLUS	SAT	4286
MAXTRONICS	SAT	4369
MAXWELL	TV	1051 1195 1807 1303
MAZOU	SAT	4453
MB LINE	TV	1091 1051
MC MARREL	TV	1395
MC PERSON	TV	1232
MCE	TV	1726 1091 1242 1051
MCM	TV	1726 1209
MDC	TV	1051
MDR	DTT	4551
MDR 1	DTT	4551
MEC	TV	1091
MECOA	TV	1051
MEDIABOX	SAT	4390
	DTT	4212
MEDIACASS	SAT	4252
	DTT	4252
MEDIACOM	SAT	4296 4550
	Combo	4928
	DTT	4907 4776 4290 4692
MEDIALINK	SAT	4969
MEDIAPRICE	SAT	4624
	DTT	4920 4237 4608 4529 4644 4624
MEDIASAT	SAT	4390 4942
MEDIASCREEN	TV	1051 1091

Make	Type	Code
MEDIASET	SAT	4390
	DTT	4356 4305 4943
MEDIASONIC	TV	1051
MEDIASTAR	SAT	4547
MEDIATOR	TV	1051 1151 1056
MEDION	TV	<b>1206 1061 1051 1435</b> <b>1203 1396 1032 1942</b> 1232 1455 1423 1177 1412 1450 1204 1279 1646 1258 1896 1570 1489 1739
	SAT	4314 4352 4258 4288 4707 4967 4541
	Combo	1232 1106 1258
	DTT	4551 4116 4367 4541
MEGA	TV	1556 1201 1037 1505 1210 1414
MEGAS	TV	1037
MEGASAT	SAT	4252 4296 4116
	DTT	4102 4128 4290 4215 4639 4256 4296 4252 4116 4073
MEGASKY	SAT	4541
MEGASTAR	TV	1893
	SAT	4303 4799
	DTT	4541
MEGATECH	TV	1051
MEGATONE	TV	1145 1051
MEGATRON	TV	1620
MEGAVISION	TV	1726
MEGHA	TV	1051
MEIRAZ	TV	1051
MELCHIONI	TV	1203 1400 1551 1860
	SAT	4353 4186 4295 4614 4296 4307 4571 4550 4310 4706
	Combo	1232 1861
	DTT	4220 4353 4692 4145 4614 4329 4640 4063 4330 4252 4537 4296 4123 4295 4235
MELECTRONIC	TV	<b>1111 1051 1134 1141</b> <b>1206 1726 1019 1160</b> 1188 1135 1003 1232 1053 1227 1143 1204
	SAT	4340
MELICONI	DTT	4367 4584 4851
MELITA	SAT	4278
MELVOX	TV	1003
MEMOREX	TV	1091
MEMORY	TV	1423
MEMPHIS	TV	1091 1726 1231
MEO	SAT	4829
	DTT	4849
MERCURY	TV	1091 1231 1726 1098 1051 1082 1173 1056
MERRIT	TV	1003
METABOX	SAT	4716 4234
	DTT	4234
METAWARE	SAT	4716 4234
METEOR	TV	1195
	DTT	4367
METRO - BE	SAT	4110 4442
METRONIC	SAT	4239 4311 4244 4442 4453 4353 4608 4288 4624 4430 4529 4507 4527 4922 4578 4327 4014 4323 4036 4689 4079 4942 4367
	DTT	4237 4611 4920 4918 4608 4297 4917 4367 4612 4654 4771 4613 4014 4919 4354 4529 4182 4644 4145 4599 4036 4192 4373 4295 4776 4541 4353 4582 4244 4575 4180 4290 4151

Make	Type	Code
METZ	TV	1286 1146 1499 1806 1271 1141 1061 1051 1032 1726 1301 1210 1209 1269 1177 1217 1809 1285 1164 1091 1161 1258 1529
MG ITEX	DTT	4850 4941
MGA	TV	1210 1051 1091 1160 1620
MGAON	TV	1091
MICO	DTT	4784 4983
MICRO	SAT	4775
MICROMAXX	TV	1061 1177 1051 1032 1188 1203
	SAT	4529
	DTT	4529
MICRON	TV	1231
MICROSAT	SAT	4537
	DTT	4537
MICROSKY	SAT	4353
	DTT	4353
MICROSPOT	TV	1412
MICROSTAR	TV	1435
	SAT	4537 4571
MICROTEK	TV	1051 1726 1258 1943 1127 1180
MICRO-X	SAT	4296
	DTT	4296
MICROYAL	SAT	4541
	DTT	4541
MIGROS EL.	TV	1188
MIKA	TV	1231 1726
MIKOMI	TV	1423 1061 1400
MIKRO DIGITAL	DTT	4316
MINATO	TV	1206 1051
MINDTECH	DTT	4848 4041 4846
MINERVA	see	<b>GRUNDIG</b>
MINERVA FRANCE	TV	1035
MINI TV	DTT	4850
MINISTRY OF SOUND	TV	1423
MINOKA	TV	1051
MINTON	SAT	4317
MIRAGE	TV	1400
MIRAI	TV	1743
MIRASAT	SAT	4295
	DTT	4295
MISAKAI	TV	1558
MISTRAL	see	<b>THORN</b>
MITSUI	TV	1061 1206 1570 1459
MITSUBISHI	TV	1133 1242 1051 1061 1206 1726 1160 1141 1429 1003 1080 1620 1134 1065
	Combo	1232
MITSUMI	TV	1083
MITSURI GENERAL	TV	1003 1151 1145
MITSUSIMA	TV	1051 1091
MIVAR	TV	1193 1151 1231 1617
MIYOTA	TV	1303 1343
	DTT	4199
MIYUKI	TV	1091
MKC	TV	1387 1343 1551 1203 1631 1419
	DTT	4805
MKE	SAT	4288
	DTT	4578 4288
MKM	TV	1195
MOBILE TV	TV	1061
	Combo	1692
MOJAVE	TV	1538
MONDIAL CASA	TV	1556
MONTEREY	SAT	4447 4572 4321 4294
MOONSTAR	SAT	4541
	DTT	4541

Make	Type	Code
MORAVA	TV	1061 1533 1437 1232
MORGANS	TV	1051
	SAT	4149 4288 4365
	DTT	4288
MOSAIC	TV	1032 1061 1051
MOTEVA	TV	1943
MOTOROLA	DTT	4305
MP	TV	1551
MPMAN	TV	1551
	DTT	4875 4692 4848 4821
MR. ZAPP	SAT	4077
MT LOGIC	TV	1203 1400
	Combo	1232
MTC	TV	1145 1003 1051 1147
	DTT	4851
MULTICHOICE	SAT	4461 4464 4357 4649 4352
	DTT	4356
MULTIMAT	TV	1195
MULTISTAND.	TV	1195
MULTITECH	TV	1051 1195 1203 1726 1217 1206 1231 1147 1210 1003 1158 1151 1061 1145 1032 1091 1160 1209 1570 1125 1227 1113 1646
	Combo	1726
MULTIVISION	TV	1003
MURATO	SAT	4481
MURPHY	TV	1003 1231 1215
MURYUANA	TV	1232
MUSIKLAND	TV	1051 1232
MUSTANG	TV	1121 1726
MUSTEK	TV	1813
	DTT	4290 4639 4297
MUTECH	SAT	4541
MVISION	SAT	4198
	DTT	4102 4933 4198 4290 4883
MXONDA	DTT	4692 4252
MYOTA	TV	1343
MYRIA	TV	1423
MYRYAD	TV	1051
MYSAT	SAT	4453
MYSKY	SAT	4594 4749
MYSTRAL	TV	1232
N 1 - NUMBER ONE	DTT	4875 4848
NAD	TV	1003 1620
NAGOYA	TV	1003
NAGRAVISION	DTT	4197
NAIKO	TV	1206 1051 1570 1190 1147
NAKAFUGI	TV	1140
NAKAMURA	TV	1051 1160
NAKASHI	TV	1051
NAMSONIC	TV	1726
NAMSUNG	TV	1726
NANOXX	SAT	4304 4797
	DTT	4290
NARITA	TV	1091 1620 1160 1231
NATIONAL	TV	1611
NATIONEL	TV	1165
NEAHAUSAT	SAT	4453
NEC	TV	1918 1065 1726 1160 1173 1206 1652 1195 1102 1051 1597 1003
NECKERMANN	TV	1051 1141 1003 1183 1145 1232 1188 1943 1206 1726 1466 1011 1056 1265 1083 1217 1129 1231 1151 1136 1172 1190 1570 1203
NEI	TV	1051 1003 1570 1210 1061 1151
NEKKASAT	SAT	4279
	DTT	4279



Make	Type	Code
NEO	TV	1406 1201 1849 1533 1061 1792 1203 1414 1258 1872 1560
NEOM	TV	1571 1597 1423 1061
	DTT	4913 4237 4914 4901 4367
NEOTION	SAT	4541
	DTT	4541
NEOVIA	TV	<b>1514 1542 1788 1516</b> <b>1568 1555 1459 1450</b> 1545 1792 1201 1301 1544 1717 1736 1569 1646
	Combo	1514
NEOXEO	DTT	4844
NEPTUN	TV	1051
NESCO	TV	1011 1003 1172 1217
NESX	TV	1526 1529 1536
	DTT	4290
NETA	SAT	4253
NETA BLUE	SAT	4253
NETBOX	SAT	4719
NETGEM	DTT	4180
NETSAT	TV	1051
NEU	TV	1206
NEUF TELEC.	SAT	4609 4192
	DTT	4180
NEUFBOX	SAT	4609
	DTT	4192
NEUFUNK	TV	1061 1203 1570
	DTT	4367
NEUHAUS	SAT	4453 4541
NEULING	SAT	4288 4579 4320 4083 4263 4541 4304 4322 4303 4442
	DTT	4241 4215 4037 4610 4579 4126 4873 4102 4320 4288 4083
NEUSAT	SAT	4453 4239
	DTT	4239
NEVELING	SAT	4450
NEVIR	TV	1149
	DTT	4199 4297 4705 4654 4821
NEW STAR	SAT	4353
	DTT	4342 4580 4295 4353
NEW VISION	TV	1232
NEW WAVE	SAT	4324
NEWELL	TV	1051 1155 1212
NEWMAR	TV	1231 1003 1195 1051
NEWORLD	TV	1210
NEWSAT	SAT	4239 4453 4323
	DTT	4297 4239 4136 4875
NEWTECH	TV	1051 1231 1726 1210 1180
NEWTRON	TV	1343
NEXIUS	TV	<b>1201 1206 1180 1423</b> 1051 1061 1350 1422 1728 1203 1232
NEXPRO	DTT	4290 4145
NEXT	TV	1533
	SAT	4813 4323 4303 4279 4296 4352 4678 4073 4290 4252 4823 4236 4903
	DTT	4296 4236
NEXT CON-CORDE	TV	1726
NEXT VISION	SAT	4571 4303 4353
	DTT	4353
NEXT WAVE	SAT	4351 4512 4569 4352 4296 4330 4741 4742 4252
	DTT	4330
NEXTIER	TV	1518 1760
NEXTIME	SAT	4575
NEXTKEY	SAT	4537 4296 4571 4290
	DTT	4537 4296 4290

Make	Type	Code
NEXSTAR	SAT	4323 4303 4236 4290
	DTT	4290 4236
NFREN	TV	1555
NHE	SAT	4351
NICAMAGIC	see	<b>FORMENTI</b>
NIKE	TV	1051
NIKKAI	TV	<b>1051 1466 1061 1210</b> 1151 1003 1172 1231 1158 1209 1570
NIKKEI	TV	<b>1061 1051 1206 1469</b> <b>1091 1938 1032 1537</b> <b>1790 1616 1646 1550</b> <b>1450 1838 1839 1587</b> <b>1203 1400 1966 1038</b> 1022 1797 1676 1613 1423 1957 1184 1158 1380 1466 1467 1201 1975 1594 1726 1232 1705 1511 1865 1529 1835 1697 1122
	Combo	1835 1137 1957 1232 1201 1938
	DTT	4921 4901
NIKKO	TV	1161 1051 1570 1620 1726
NIKOJ	TV	1206 1423 1570
	Combo	1232
NILELINE	TV	1533
NILOX	DTT	4015 4938
NIMO	DTT	4624 4850 4280 4290
NINBUS	TV	1136
NIPPON	TV	1376
NISATO	TV	1726
NISHI	TV	1726 1161
NISSAN	TV	1098
NITV	SAT	4195
NIVA	SAT	4289
NOBEL	TV	1440
NOBLEX	TV	1161 1232 1160 1075 1726 1539
NOBLIKO	TV	1217 1125 1231 1195
NODA	SAT	4529
	DTT	4014 4182 4529 4297
NOGAMATIC	TV	1289
NOKIA	TV	<b>1019 1134 1204 1051</b> <b>1201 1111 1073 1135</b> <b>1423 1061</b> 1053 1143 1232 1091 1350 1003 1301
	SAT	4382 4443 4498 4499 4390 4275 4302 4340 4464 4451 4453 4332 4257
	DTT	4332 4382 4367
NOOS	SAT	4373
NORDIC	TV	1210 1231
NORDING	TV	1195 1125
NORLAND	TV	1003
NORDMENDE	TV	<b>1180 1289 1203 1165</b> <b>1206 1201 1644 1669</b> <b>1876 1790 1051 1428</b> <b>1435</b> 1003 1422 1514 1541 1200 1868 1587 1879 1232 1423 1400 1542 1469 1489 1395 1061 1656 1215 1396 1756 1814 1616 1709 1209 1743 1397 1646 1401
	SAT	4450
	Combo	1201 1215
	DTT	4242 4367
NORDTON	TV	1032
NORDWAY	TV	1003 1145
NORFOLK	TV	1003 1231 1570
NORIMEX	TV	1726
NORM N	TV	1051
NORMANDE	TV	1726 1203 1051
	SAT	4295

Make	Type	Code
NORMEREL	TV	1151 1232
NORTEK	TV	1061 1032 1051 1158 1833
NORTHSAT	TV	1032
NORTLINE	Combo	1232
NORTON	TV	1726 1209
NORWAY	TV	1003 1145
NOSE	TV	1343
NOT ONLY TV	DTT	4074 4850 4804
NOVA	TV	1143 1726 1051 1188
	SAT	4461 4059
NOVA STAR	TV	1011
NOVAK	TV	1051 1232
NOVATRONIC	TV	<b>1051 1160 1726</b> 1091 1206 1570 1143 1254
NOVITA	TV	1851 1061 1613
NPG	TV	1247 1199
	DTT	4290 4855 4073
NTC	TV	1303
NTL	SAT	4090
NUMERICABLE	SAT	4390 4882 4076 4829 4887
NU-TEC	TV	1415 1809 1807 1258 1073
NVISION	SAT	4569 4303
NYAKO	DTT	4941
NYTRO	SAT	4362
O GENERAL	TV	1726
OCEANIC	TV	<b>1003 1019 1554 1514</b> <b>1134</b> 1073 1135 1192 1792 1180 1177 1232
	SAT	4390 4498 4506 4499 4443 4340
OCEANS	TV	1726
OCTAGON	SAT	4730 4172 4731 4732 4966 4770
OCTAL	TV	1231
	SAT	4373
	DTT	4316
OCTAN	TV	1003
OCTUS	TV	1303 1849
ODEON	TV	1051 1091 1726 1056
ODYS	TV	1704
	Combo	1674
	DTT	4939
ODYSSEY	SAT	4351
OEC ELECTR.	TV	1494
OEM	DTT	4850
OKANO	TV	1051 1145 1726 1151
OKEAH	TV	1556
OKI	TV	1400 1423 1061
OLIDATA	TV	1378 1551 1911
OLIMPIA	TV	1423
	SAT	4353
OLIVETTI	TV	1378
OLYMPIC	TV	1726 1209 1285
OLYMPUS	TV	1231
	SAT	4453
OMAX	SAT	4303
OMEGA	TV	1075 1210 1091
ON DEMAND	DTT	4943
ON DIGITAL	DTT	4005
ON LIEN	SAT	4770
ONCEAS	TV	1726 1231 1217
ONDIAL	SAT	4508
	DTT	4776
ONDIOLA	TV	1051
ONIDA	TV	1151
ONIEL	TV	1726
ONN	TV	1423 1400 1670 1206
	DTT	4584
ONO	SAT	4359 4632
ONWA	TV	<b>1051 1201 1075 1210</b> 1138 1140 1031 1032 1091 1190 1195 1726
	SAT	4541 4303
	DTT	4541

Make	Type	Code
ONYX	DTT	4256
OPENBOX	SAT	4353 4571 4717 4713 4224 4172
	DTT	4353
OPENSAT	SAT	4571 4034
OPENTECH	SAT	4314
OPENTEL	SAT	4314 4217 4044
	DTT	4314
OPERA	TV	1051 1400 1788 1061 1091 1203 1726
	Combo	1897
OPTEX	SAT	4321 4324 4314 4323 4317 4453 4322 4447 4307 4296 4044 4320 4507 4353 4295 4475 4234
	DTT	4367 4234 4776 4327 4848 4330 4048 4868 4875 4295 4475 4546 4220 4320 4317 4296 4353 4979 4854
OPTIBOX	SAT	4679 4172
	DTT	4706
OPTICUM	TV	4056
	SAT	4026 4679 4139 4541 4569 4035 4327 4172
	DTT	4026 4128 4717 4679 4706 4776 4237 4541 4327 4016
OPTUS(AU)	SAT	4492
OR - ON	TV	1051 1091 1726 1210 1209
ORA	SAT	4303
ORANGE	SAT	4079 4373 4181
ORAVA	TV	1051 1570 1003 1844
ORBISAT	TV	1231
	SAT	4353 4511
	DTT	4353
ORBIT	TV	1145 1051
	SAT	4481 4541
ORBITECH	SAT	4214 4127 4541 4321
	DTT	4541 4214 4624
ORBITER	TV	1145
ORDA	SAT	4323
ORIENT	TV	1726 1201
	SAT	4314 4281 4290
	DTT	4314 4290 4281
ORION	TV	<b>1083 1051 1422 1102</b> <b>1203 1206 1056 1061</b> <b>1896 1625 1849</b> 1003 1232 1065 1106 1091 1201 1726 1739 1158 1489 1450 1814 1412 1975 1210 1820 1396 1741 1918 1075 1173 1251 1550 1570 1394 1744 1440
	Combo	1106 1102
	DTT	4367
ORION (HUN- GARY)	TV	1051 1289 1075 1422 1206 1061 1056 1003
ORLINE	TV	1051 1232
ORMOND	TV	1061 1032 1051 1232
ORSON	TV	1849 1726
ORSONIC	TV	1091 1726
OSAKA	see	<b>SHORAI</b>
OSAKI	TV	1051 1210 1003 1091 1172 1231 1061 1232
OSAWA	Combo	1827
OSCAR	TV	1051 1073
OSIO	TV	1210 1051
OSO	TV	1210
OSUME	TV	1151 1231
OTAKE	TV	1083 1102
OTAVA	TV	1437
OTF	TV	1051 1003 1942 1056
OTHER LINE	TV	<b>1051 1141</b> 1003 1231 1083 1943 1147 1056

Make	Type	Code
OTRUM	TV	1134 1111
OTTO VERSAND	TV	<b>1141 1051 1429 1943</b> <b>1203 1183 1180 1232</b> <b>1206 1466 1423 1726</b> 1611 1068 1056 1231 1053 1151 1283 1211 1215 1147 1075 1942 1209 1217 1760 1146 1019 1289 1570 1073 1165 1175 1135 1830 1003 1164
OVP	TV	1051
PACE	SAT	4464 4424 4441 4390 4447 4538 4554 4230 4133 4617 4870 4062 4090 4746 1051 4347 4274 4618 4498 4649 4829 4990
	DTT	4005 4447 4424 4538 4464
PACIFIC	TV	1061 1203 1422 1556 1350
	SAT	4573
	DTT	4367 4784
PACKARD BELL	TV	1516 1722
	DTT	4438
PAEL	TV	1231 1125
PALCOM	SAT	4537 4105 4296 4524 4768 4295 4353
	DTT	4105 4769 4537 4296 4353
PALLADIUM	TV	<b>1051 1206 1203 1141</b> <b>1188</b> 1145 1232 1265 1943 1646 1056 1726 1177 1423 1217 1231 1003 1011
	Combo	1232
PALSONIK	TV	1051 1231 1151 1210 1726 1091
PANACHE	TV	1400
PANAGOLD	TV	1726
PANAMA	TV	1051 1091 1726 1231 1217 1136
PANASAT	SAT	4461
	DTT	4461
PANASHIBA	TV	1726
PANASONIC	TV	<b>1164 1211 1159 1170</b> <b>1611</b> 1431 1141 1003 1146 1429 1726 1697
	SAT	4574 4441 4024 4424
	Combo	1164
PANAVISION	TV	1051 1188 1091 1155 1231 1423
PANAVOX	TV	1051 1726 1113 1231 1121 1209 1652 1331
PANDA	TV	1611
	SAT	4443
PANORAMA	TV	1051 1726 1091 1231 1210
PANORAMIC	TV	1289
PANSAT	SAT	4124 4461
PARROT	TV	1141
PATHÉ CINEMA	TV	1231 1003 1145 1143
PATHÉ MAR- CONI	see	<b>THOMSON</b>
PATRICK	DTT	4850 4640
PATRIOT	TV	1232
	SAT	4508
PAUSA	TV	1726
PAY	TV	1300
PBL	TV	1073
PCM	TV	1051 1570
PDI	SAT	4122
	DTT	4122
PEACOCK	TV	1051 1231 1489 1056
PEEKTON	DTT	4119
PENTEL	SAT	4217
PENTUS	TV	1741

Make	Type	Code
PEONY	TV	1133 1242
PERDIO	TV	1051 1083 1726 1231
PERFEKT	TV	1051
PERSHIN	TV	1125
PHILARMONIC	TV	1231 1217
PHILCO	TV	<b>1051 1570 1145 1190</b> 1217 1003 1125 1239 1141 1726 1113 1080 1081 1136
PHILIPS	TV	<b>1232 1051 1620 1830</b> <b>1614 1706 1268 1206</b> 1066 1201 1141 1061 1231 1289 1612 1557 1003 1142 1963 1788 1151 1760 1053 1172 1422 1011 1832 1155 1160 1350 4309 1056 1777 1466
	SAT	4127 4390 4829 1232 4545 4009 4003 4309 4441 4257 4627 4819 4553 4464 4365
	Combo	1232
	DTT	4553 4589 4309 4829 4009 4120 4184 4993 4551 4581 4627
PHILIPS (F)	see	<b>PHILIPS</b>
PHOCUS	TV	1400 1203 1051 1435
PHOENIX	TV	1051 1003 1195 1570 1061 1180 1056
	SAT	4571
PHONOLA	see	<b>PHILIPS</b>
PHONOTREND	TV	1550
	SAT	4169 4244 4324
PINNACLE	DTT	4218
PIONEER	TV	<b>1222 1822 1151 1289</b> 1003 1508 1051 1206 1527 1823 1825 1075 1091 1056
	SAT	4343 4390 1222 1061
PISAT AUSTRIA	SAT	4314
	DTT	4314
PITRESS	DTT	4850
PIXX	SAT	4124 4547
	DTT	4547
PLANET	TV	1206
	SAT	4671 4296
	DTT	4305 4296
PLANTRON	TV	1726 1091 1051
PLASMATECH	TV	1788
PLATINIUM	TV	1123
	SAT	4537
	DTT	4537
PLAYDOR	TV	1091
PLAYSONIC	TV	1203 1231 1570 1400 1051 1215
	DTT	4367
PLAZA	SAT	4673
PMB	SAT	4453 4773 4541
	DTT	4546 4297 4215 4327 4356 4575 4296 4294 4541 4777 4880 4290 4850
POINT OF VIEW	TV	1410
POLAR	TV	1523 1051 1639
POLARIS	TV	1506
POLAROID	TV	1838 1976 1979 1675
POLLIN	SAT	4551 4658 1051 4288 4228 4352 4320 4541 4035 4663 4381 4571 4083 4464 4026 4498 4296 4256 4636
	DTT	4551 4026 4215 4316 4317 4352 4541 4320 4296 4288 4256 4083
POLSAT	SAT	4599 4316 4373 4291 4076
PONTIAC	TV	1210

Make	Type	Code
POP	TV	1091 1289
POPAY	TV	1091 1726
POPPY	TV	1726 1091
PORTLAND	TV	1206 1160 1051 1056 1726
	Combo	1652
	DTT	4585
POSTAR	TV	1726
POWER PLUS	TV	1399
POWER SAT	SAT	4172
POWER SKY	SAT	4353 4370
	DTT	4353 4186
POWERPOINT	TV	1035 1232 1051
PRANDONI	TV	<b>1061 1206 1217 1434</b> 1232 1726 1195 1151 1003 1032 1350
PRAXIS	SAT	4169 4340
PRECISION	TV	1231 1556
PREISNER	SAT	4149 4258 4288 4675 4578 4176 4541
	DTT	4578 4541 4288
PREMIER	TV	1331 1251 1112 1091
	SAT	4257 4575 4499 4529
	DTT	4529
PREMIERE	SAT	4499
PREMIUMQ	DTT	4001
PREMIUMX	SAT	4001
PRIMA	TV	1091 1231 1741 1061 1726
PRIME	TV	1061 1824
PRIME VIEW	TV	1923
PRIMUS	TV	1232
PRINCE	see	<b>PRANDONI</b>
PRINCESS	TV	1206 1726 1203
PRINSTON	TV	1158
PRINZ	TV	1051 1061 1201 1003
	DTT	4367
PRO 2	TV	1206
PRO BASIC	SAT	4642
	DTT	4280 4220 4641 4640 4643 4025 4300 4639
PROCOMEX	TV	1582
PROCYON	see	<b>PHILIPS</b>
PRODX	SAT	4169
PROEL	TV	1051
PROFESSOR	TV	1051 1056
PROFEX	TV	1003 1726 1125 1051
PROFI	TV	1726
PROFILINE	TV	1061 1726 1195 1051
PROFILO	TV	<b>1206 1051 1180 1646</b> 1212 1942 1003 1165 1232 1155
	SAT	1206
	Combo	1232
PROFITECH	TV	1051
PROFITRONIC	TV	1051 1195
PROLINE	TV	<b>1061 1423 1215 1172</b> <b>1206 1188 1652 1450</b> 1887 1003 1570 1203 1412 1051 1056 1083 1425 1433 1422
	DTT	4367 4584 4977
PROLITE	TV	1743 1398
PROLUX	TV	1206 1849
PROMAX	SAT	4290
	DTT	4290
PRONEXT	SAT	4303
PROSCAN	see	<b>RCA</b>
PROSONIC	TV	1051 1400 1925 1232 1203 1075 1440 1605 1536 1423 1437
	Combo	1605
PROSTIMA	DTT	4850
PROTECH	TV	<b>1051 1061 1942 1032</b> 1190 1357 1147 1232 1003 1726 1091 1231
	SAT	4239

Make	Type	Code
PROTEK	TV	<b>1450 1548 1357 1511</b> 1851 1675 1577 1645
	SAT	4317 4239 4324 4636 4739 4673
	Combo	1089
	DTT	4317 4207 4239
PROTOKOL	SAT	4296
	DTT	4296
PROTON	TV	1620
PROVISION	TV	<b>1201 1206 1232 1434</b> 1123 1051 1437 1091 1726 1111 1160 1203
	Combo	1201
PUCHINI	TV	1145
PUNKTAL	TV	1209
PVISION	TV	1911 1489 1634 1792 1061 1760 1423 1459 1560 1636
PYE	see	<b>PHILIPS</b>
PYXIS	SAT	4324
Q - COMBI	Combo	1938
Q - MEDIA	Combo	1678
Q.BELL	TV	1613 1851
	SAT	1613 1659 1658
QBOX ONE	SAT	4719
QONIX	TV	1546 1550
QUADRAL	TV	1183 1190
	SAT	4450
	DTT	4123
QUADRIGA	TV	1066 1134 1722 1232
QUADRO	TV	<b>1061 1177 1331 1556</b> <b>1201 1414 1505 1247</b> <b>1423 1741</b> 1051 1504 1879 1925 1252 1410 1190 1732 1988 1352 1285 1112 1302 1332
	SAT	4511 4573 4236 4321 4382 4279 4275 4107
	Combo	1938
	DTT	4280 4367 4624 4046 4045 4236 4107 4776
QUALCRAFT	TV	1210
QUALI-TV	DTT	4200
QUANTUM	DTT	4648
QUART	TV	1201
QUASAR	TV	1195 1788 1726 1125 1343 1627 1231 1003
	Combo	1957
QUEEN	TV	1051 1726 1091
QUELLE	see	<b>UNIVERSUM</b>
QVISION	SAT	4590
R. LINE	TV	1051 1003 1210
RADIALVA	TV	1051 1003 1210 1289 1160 1232 1151
RADIO SHACK	TV	1051 1620
RADIO STEIN.	TV	1180 1019
RADIOLA	see	<b>PHILIPS</b>
RADIOMARELLI	TV	<b>1051 1190 1726 1195</b> 1217 1003
	DTT	4692
RADIONETTE	TV	1003 1143 1111
RADIOTONE	TV	<b>1051 1726 1147 1155</b> <b>1091 1061 1212 1206</b> 1232 1239 1145 1357 1570 1423 1032
RADIX	SAT	4529 4142 4014 4102 4381 4324 4669
	DTT	4014 4529
RANK / RBM	TV	1003 1188
RANSTEC	TV	1231
RAYMOND	TV	1232
RCA	TV	1180 1215 1051 1620 1251 1539
RCS	SAT	4278
	DTT	4278
REALISTIC	TV	1620
REBOX	SAT	4511 4327
	DTT	4327 4717

Make	Type	Code
REC	DTT	4290
RECOR	TV	1051 1190 1151 1061 1232
RECORD	TV	1231
RECTILIGNE	TV	1051 1173
RED FLOWER	SAT	4323
RED STAR	TV	1206 1201 1232
REDDER	TV	1231 1151
REDIFFUSION	TV	<b>1943 1164 1830 1141</b> 1232 1003 1215 1183
REDLINE	SAT	4541 4739 4036 4537 4236 4873
	DTT	4541 4537 4236 4036
REDO	TV	1160 1726
REDPOINT	TV	1035
REFLEX	TV	1051 1061 1032 1177 1232 1942
REFLEXION	Combo	1280
REGAL	TV	1061 1206 1414 1423
	SAT	4367 4038 4321
	DTT	4367
REGENTE	TV	1726
REKORD	TV	1241 1121
RELISYS	TV	1788 1401 1759 1515
RELOOK	SAT	4658 1051
RENDER	TV	<b>1203 1627 1790 1469</b> <b>1662 1529 1511 1587</b> 1412 1966 1414 1428 1442 1400 1450 1423 1879
	DTT	4851 4692
RENKFORCE	TV	1210
REOC	TV	1203
	Combo	1652
REVOX	TV	1051 1151 1232
REX	see	<b>SELECO</b>
REX DIGITAL	SAT	4569 4289
RFT	see	<b>BRUNS</b>
RHINEX	TV	1258
RICOH	TV	1051 1232
RIMAX	DTT	4268
RINEX	TV	1798
RITAR	SAT	4443 4453
	DTT	4242 4541 4290
RITZ	TV	1003
RM 2000	TV	1061 1051 1032 1177 1942 1232
ROADMASTER	SAT	4453
ROADSTAR	TV	<b>1203 1061 1726 1646</b> <b>1051 1232 1032 1469</b> <b>1343 1400 1206 1423</b> 1158 1947 1559 1150 1570 1056 1435 1177 1525 1984 1688 1003 1091 1210 1201 1943 1147 1437 1231
	SAT	4453 4390 4922
	Combo	1042 1106 1726 1232 1140 1258
	DTT	4367 4674 4327
ROBERTS	TV	1232
RODEX	TV	1051 1726 1075 1209 1210
ROHS	DTT	4692
ROLLS	TV	1217
ROLMASTER	DTT	4295 4239
ROLSEN	TV	1523 1051 1489 1571 1414
RONYX	TV	1849
ROSE&HOLIET	TV	1073
ROSITA	TV	1726
ROSNER	TV	1231
ROVER	DTT	4367
ROWA	TV	<b>1051 1201 1206 1726</b> <b>1061 1123 1032 1091</b> 1209 1231
ROWSONIC	TV	1217 1231 1003
ROXY	TV	1231

Make	Type	Code
ROYAL	TV	<b>1051 1210 1209 1726</b> <b>1201 1091 1190 1231</b> 1849 1305 1168
ROYAL LUX	TV	1201 1091
RSF	SAT	4430
RT	TV	1687
RUBIN	TV	1051
RUKOPIR	TV	1051 1232
S & P	TV	1350 1051
SAB	TV	1061
	SAT	4303 4571 4966 4290
	DTT	4367 4381 4290 4281
SABA	TV	<b>1215 1180 1061 1206</b> <b>1203 1494 1435 1939</b> <b>1942 1289 1003 1165</b> 1051 1726 1200 1160 1141 1350 1232 1155
	SAT	4464
	Combo	1215 1232
	DTT	4367
SABC	DTT	4863 4872
SAGEM	TV	1037 1552 1917 1173 1735 1051
	SAT	4373 4257 4747 4718 4748 4882 4076 4079 4244 4003 4077 4040
	DTT	4457 4582 4689 4354 4151 4191 4040 4718 4184 4077 4367 4804
SAGEMCOM	DTT	4040 4151 4354 4804
SAINEL	TV	1003
SAISHO	TV	<b>1051 1206 1203 1726</b> 1065 1083 1231 1003 1160 1102 1210 1106 1073 1091
	Combo	1106
SAITO	TV	1003 1231
SAITON	TV	1231
SAIVOD	TV	1061 1206 1051 1232 1423
	Combo	1232
	DTT	4237 4298
SAKAI	TV	1231 1083 1726
SAKEO	TV	1726
SAKIO	TV	1091 1726 1160
SAKURA	TV	1620 1726 1203
	SAT	4314 4537 4797
	DTT	4537 4314
SALORA	TV	<b>1003 1019 1201 1051</b> <b>1206 1434 1838 1111</b> 1134 1204 1073 1135 1231 1232 1938 1141 1350
	SAT	4443 4340 4314
	Combo	1232 1938
SAMAYTHER	TV	1217
SAMBERS	TV	1195 1125 1231 1003 1627
SAMPO	TV	1051 1489 1557 1056
SAMSAT	SAT	4314 4622
	DTT	4314
SAMSON	SAT	4772
SAMSUNG	TV	<b>1927 1604 1620 1232</b> <b>1051 1726 1172 1098</b> 1231 1206 1145 1161 1091 1596 1993 1173 1385 1175 1620 1281
	SAT	4227 4291 4449 4101 4441 4575 4146 4090 4633 4746 1051 4749 4481 4397 4322 4512 4292 4467 4636 4373 4390 4100
	Combo	1281 1927 1232
	DTT	4100 4226 4467 4292 4233 4225 4227 4101
SAND	TV	1206
SANDRA COL.	TV	1231 1003 1125

Make	Type	Code
SANG	TV	1203 1570 1158
SANITRON	TV	1203
SANKYO	TV	1051 1254
SANSUI	TV	<b>1051 1258 1523 1075</b> <b>1091 1232 1061 1539</b> <b>1140 1173 1726 1675</b> <b>1529 1933 1428 1396</b> 1559 1609 1942 1032 1237 1203 1469 1489 1853 1807 1782 1556 1685 1209 1073 1570 1341 1375 1335 1423 1587 1343 1440 1331 1934 1511 1206 1243 1809 1639 1640 1646
	SAT	4314 4258
	Combo	1685 1874 1639 1663
	DTT	4929 4692
SANTON	TV	1726
	SAT	4498
SANTRONICS	TV	1428 1523
SANWA	TV	1073
SANY	TV	1289
SANYO	TV	<b>1073 1069 1172 1231</b> <b>1145 1206 1061 1423</b> 1024 1143 1726 1051 1576 1065 1003 1115 1539 1333
	DTT	4367
SANYOSAT	SAT	4303
SAR	TV	1003 1051 1231
SASA	SAT	4323
SAT	SAT	4481
SAT - STAR	SAT	4353
SAT - URNE	SAT	4295
SAT +	SAT	4327 4371 4506
	DTT	4367 4327
SAT CRUISER	SAT	4123
SAT INDUSTR.	SAT	4453
	DTT	4105
SATCOM	SAT	4314
SATCONN	DTT	4622
SATECO	SAT	4314
SATELLIET	SAT	4571 4281
SATPLUS	SAT	4327 4371 4506
	DTT	4367 4381 4327
SATRONIC	TV	1217
SATYCON	DTT	4290
SAVE	TV	1051 1232
SBR	see	<b>PHILIPS</b>
SC	SAT	4288
	DTT	4288
SCANSONIC	Combo	1467
SCHAUB LORENZ	TV	<b>1003 1203 1019 1051</b> <b>1061 1423 1400 1838</b> <b>1726 1184 1570 1206</b> <b>1073 1911 1160 1032</b> <b>1177 1556 1232 1201</b> 1865 1147 1459 1511 1839 1145 1091 1469 1514 1781 1053 1209 1450 1550 1465 1646 1056 1938 1134 1489 1792 1767 1587 1663 1122 1038 1192 1204 1098 1190 1350 1879 1137 1559 1835 1957 1541 1897 1022 1690 1021 1280
	SAT	4453 4271 4575 4499 4511 4221 4098 4303 4234 4551
	Combo	1106 1835 1232 1938 1939 1690
	DTT	4237 4068 4220 4367 4901 4329 4645 4551 4234 4921 4111 4584
SCHAUEN	TV	1423

Make	Type	Code
SCHNEIDER	TV	<b>1051 1206 1061 1203</b> <b>1726 1516 1838 1868</b> <b>1646 1658 1611 1423</b> <b>1533 1539</b> 1232 1075 1032 1231 1217 1210 1151 1142 1011 1942 1350 1173 1003 1177 1760 1195 1269 1158 1190 1212
	SAT	4551 4453
	Combo	1232
	DTT	4367 4551 4327 4235 4352 4868 4784 4931
SCHNEIDER (F)	see	<b>PHILIPS</b>
SCHONTECH	TV	1061
SCHULTS	TV	1061
SCHWAIGER	SAT	4529 4736 4551 4547 4263 4260 4738 4756 4290 4365 4296 4303 4541 4258 4189 4737 4397 4288 4734 4314 4370 4324 4367 4014 4195
	DTT	4290 4352 4551 4529 4014 4735 4438 4581 4547 4541 4367 4314 4296 4288
SCOTLAND	TV	1003 1051
SCOTT	TV	<b>1051 1611 1721 1813</b> <b>1343</b> 1232 1620 1526 1303 1984
	Combo	1611
	DTT	4851
SD SYSTEM	TV	1870
SEABIRD	DTT	4220
SEARCH	Combo	1042
SEARS	see	<b>SANYO</b>
SEAWAY	TV	1061 1206
SEDEA	TV	1019
	SAT	4353 4508 4573 4321 4170 4323 4288 4253 4775 4527 4263 4453
	DTT	4367 4735 4584 4776 4322 4234 4774 4288 4353 4297 4927 4848 4875
SEELTECH	TV	1201
	DTT	4298
SEELVER	TV	1206 1232 1061 1537
SEG	TV	<b>1061 1423 1206 1412</b> <b>1838 1051 1177 1032</b> 1726 1091 1195 1231 1003 1210 1217 1942 1232 1125 1637 1019 1809 1056 1142 1392
	SAT	4367 4321 4381 4453 4327
	Combo	1652 1280
	DTT	4367 4687 4381 4297 4280 4300 4327 4237
SEG TOKYO	TV	1423
SEI	see	<b>SINUDYNE</b>
SEIGA	see	<b>mitsubishi</b>
SEIKO	TV	1160
SEIKON	TV	1133
SEITECH	TV	1201 1206 1975 1203 1400 1350 1833 1232 1434 1398 1397
SELECO	TV	<b>1188 1902 1061 1546</b> <b>1863 1206 1459 1600</b> <b>1570 1051</b> 1003 1011 1192 1142 1232 1081 1180 1080 1108 1134 1141 1111 1066
	SAT	4371 4453 4569 4390 4289
	Combo	1232
	DTT	4367
SELECT	TV	1032 1061

Make	Type	Code
SELTEKA	SAT	4710
SELTEN	TV	1423
SELTU	TV	1892 1555
SEMP	TV	1466
SENATOR	TV	1726
SENCOR	TV	1400 1210 1231
	DTT	4237
SENCORA	TV	1726 1210 1195
SENDAY	TV	1051
SENSI	TV	1450 1412 1758 1759 1646 1459 1760
SENSOY	TV	1051
SENSON	DTT	4850
SENSY	TV	1966
SENTRA	TV	1003 1210 1466
SEOUL	SAT	4739 4290 4537 4123 4779
	DTT	4123
SEPTIMO	SAT	4311 4323 4527 4507 4922
SERIE DORATA	TV	1870
SERINO	TV	1037 1173 1209 1210 1231
SERVIMAT	SAT	4453 4575 4327 4442 4611
	DTT	4546 4297 4367 4327 4784 4611 4442 4851 4058
SERVISAT	SAT	4367 4381 4327 4453
	DTT	4329 4546 4381 4367 4327 4058
SET	TV	1051 1003
	SAT	4442
SET - ONE	DTT	4850 4776 4925 4018 4624
SETRON	TV	1726 1091
SEZAM	SAT	4322 4110 4442 4228 4133 4658
	DTT	4096
SHADOW	DTT	4367
SHADOWCHNE	TV	1061
	DTT	4367 4235 4296
SHARK	TV	1978
	SAT	4571 4303 4752
SHARK TECH	SAT	4752
SHARM	TV	1183 1203
SHARP	TV	1429 1846 1612 1726 1231
	Combo	1429
	DTT	4584
SHERTON	TV	1726
SHERWOOD	TV	1203
SHINELCO	TV	1701 1790 1559 1551 1705 1660 1686 1703 1537 1536 1469 1414 1603 1698 1529 1577 1702 1184
	Combo	1939 1897 1021 1749 1701
	DTT	4692 4804 4145 4158 4821 4851 4868 4208
SHINTOM	TV	1051 1061
SHINTOSHI	TV	1051
SHIVAKI	TV	1051 1061 1523 1091 1429 1151 1003 1539 1032
SHIWAN	TV	1210 1209
SHNIED	TV	1091
SHOGUN	TV	1726
SHONY	TV	1037
SHORAI	TV	1210 1083 1209
SHOV	TV	1726 1201 1051 1303 1075 1231 1232 1091 1258
SHOW	see	SHOV
SHOWBOX	SAT	4751
SIAREM	TV	1195 1003
SICATEL	TV	1231 1003

Make	Type	Code
SICE	TV	1141
SIDEC	TV	1003
SIDNEY	TV	1231
SIEL	TV	1003
SIEMENS	TV	1265 1141 1051 1206 1423 1524 1239 1743 1212
	SAT	4505
	Combo	1232
	DTT	4619 4505 4541 4188 4551 4581 4851
SIEMSSEN	TV	1646
SIERA	TV	1206 1051 1232
SIESTA	TV	1147 1145 1051 1849 1982
SIGMA	SAT	4541
	DTT	4541
SIGMATEK	DTT	4672 4237
SILMA	TV	1051
SILVA	TV	1423 1516 1206 1838 1051 1726 1011 1646 1091 1231 1212 1003
	Combo	1232
SILVER	TV	1061 1206 1726 1091 1210 1051 1231
SILVER - SAT	SAT	4296
	DTT	4296
SILVERCREST	TV	1061 1423
	SAT	4738 4202 4124 4288
	DTT	4202 4288 4168 4595 4126
SIM 2	SAT	4390
SIMATEC	see	ORION
SIMTEL	TV	1051 1210 1091 1209
SINDI TV	SAT	4738
SINGER	TV	1051 1423 1206 1061 1726 1188 1165 1335 1217 1075 1195 1080 1019 1200 1180 1081 1073 1147 1003 1083 1231 1232
SINOTECH	TV	1798 1303 1251 1190 1091 1258 1943
SINUDYNE	TV	1051 1232 1206 1201 1422 1400 1516 1423 1434 1061 1459 1541 1625 1195 1056 1083 1389 1188 1975 1726 1011 1102 1385 1833 1210 1115 1511 1565 1109 1396 1395 1705 1429 1350 1003
	Combo	1106
SIRA	DTT	4297
SIYAH	TV	1203 1158
SKANTIC	see	LUXOR
SKARDIN	DTT	4327 4105 4329 4599
SKAY	TV	1301 1209 1051 1210
SKINTEK	TV	1450 1511 1793
SKR	SAT	4453
SKT	SAT	4551
	DTT	4551 4138 4342 4580
SKY	TV	1597 1412 1952 1788 1758 1450
	SAT	4441 4274 4594 4749 4617 4618 4309
SKY GERMANY	SAT	4990
SKY MEDIA	TV	1991 1952 1597 1756 1951 1964 1412 1450
SKY VIEW	SAT	4541
	DTT	4541
SKY VISION	SAT	4314 4116 4367 4541 4126 4453
SKYBOX	SAT	4506 4348 4719
SKYLINE	TV	1158 1231
	SAT	4346 4541
	DTT	4541

Make	Type	Code
SKYMASTER	SAT	4327 4453 4526 4756 4541 4107 4546 4575
	DTT	4327 4352 4624 4280 4546 4037 4329 4541 4107
SKYMAX	SAT	4295
	DTT	4295
SKYON	SAT	4296
	DTT	4296
SKYPEX	DTT	4726 4551
SKYPLUS	SAT	4541 4288 4139 4551 4314 4258 4327 4775 4116 4252 4453 4126 4352 4263 4217
	DTT	4551 4541 4288 4252 4734 4126 4367 4352 4327 4314 4116
SKYSAT	SAT	4321 4214
SKYSTAR	SAT	4214
SKYTECH	TV	1765
	SAT	4352 4215
	DTT	4352
SKYTRONIC	TV	1190 1726 1051
SKYWORTH	TV	1726 1051 1331
	DTT	4290
SL	SAT	4263 4524 4551
	DTT	4551 4581
SLAVA	TV	1231
SLIDING	TV	<b>1516 1788 1051 1555</b> <b>1564</b> 1201 1412 1569 1646 1549 1566
	Combo	1201
	DTT	4551
SLX	TV	1206 1032
SM ELECTRON.	SAT	4453 4327 4526
	DTT	4327
SMARAGD	TV	1035
SMART	SAT	4508 4295 4149 4538 4176 4551 4799 4314 4407 4290 4196 4529 4733 4766 4769
	DTT	4290 4538 4084 4215 4295 4085 4769 4898 4314
SMARTBOX	SAT	4036
	DTT	4036 4290
SMARTVISION	TV	1556 1506 1406 1741 1594 1203 1872 1659 1726
	DTT	4878
SMC	TV	1437
SMD	DTT	4541
SMT	DTT	4578
SNR	TV	1195
SODIFF	TV	1793
SOGERA	TV	1051 1210 1003
SOGO	TV	1203 1400 1331
	DTT	4237
SOLARIS	SAT	4527 4369 4353
	DTT	4353
SOLAVOX	TV	1051 1019 1003
SOLTECH	TV	1303
SOMMIGE MERKEN	TV	1203 1158
SONASHI	SAT	4234
	DTT	4234
SONIC	TV	1466
SONICLINE	TV	1570
SONICVIEW	Combo	1183
SONICX	TV	1051
SONIKO	TV	1145 1051 1726 1003
SONITRON	TV	1073 1231 1206
SONIX	TV	1450 1536
SONNECLAIR	TV	1051 1003
SONOKO	TV	<b>1061 1726 1051 1203</b> 1091 1231 1209 1075 1056
SONOLOR	TV	1003 1019 1073

Make	Type	Code
SONORO	see	<b>AGASHI</b>
SONSTIGE	SAT	4257 4320 4551
	DTT	4551 4320
SONTEC	TV	1051 1145 1726 1217
SONY	TV	<b>1943 1183 1927 1309</b> <b>1073</b> 1306 1232 1065 1141 1151 1281 1190
	SAT	4635 4390 4441
	Combo	1943 1183
SONYSAT	SAT	4351 4239 4513
SOUND COLOR	TV	<b>1051 1206 1061 1075</b> 1031 1203 1032 1091 1158 1423 1145
	Combo	1232
SOUND DESI- GN	TV	1620
SOUND VISION	TV	1195 1210 1051
SOUNDMAST.	TV	1726
SOUNDWAVE	TV	<b>1061 1206 1423</b> 1091 1051 1190 1158
SOUNDZONE	Combo	1106
SOUTHERN CROSS	TV	1227
SOWTECH	TV	1145
SPARKLE	TV	1051
SPECTRA	TV	<b>1051 1091 1112 1160</b> 1726 1285 1331 1303 1258
SPECTRUM	TV	1620
SPEED SOUND	DTT	4614
SPICA	TV	1231
SPREJEMNIK	DTT	4004 4049 4013 4043 4050
SRD	SAT	4127 4214
SSANGYONG	TV	1051 1726
STAB	SAT	4375
STAB USUAL	SAT	4353
	DTT	4353
STABO	DTT	4234 4290
STAG	TV	1210
STANDARD	TV	<b>1726 1529 1051 1206</b> <b>1061</b> 1217 1210 1160
STAR	TV	1248 1051
	SAT	4149
	DTT	4808 4692 4252 4821
STAR BOX	SAT	4296 4622 4165
	DTT	4352 4296
STAR DIJITAL	SAT	4373
STAR PORT	SAT	4743 4279
STAR SAT	SAT	4270 4782 4353 4511 4575 4036 4638 4296 4675 4779 4765 4453 4301 4279 4020 4097 4103 4108
	DTT	4353 4037 4296 4036
STAR TRACK	SAT	4353 4023
	DTT	4023 4353
STAR VIEW	SAT	4271
STARCOM	SAT	4782 4321 4575 4314
	DTT	4295 4297
STARDUST	TV	1051
STARION	TV	1423
STARK	SAT	4296
	DTT	4296
STARLAND	SAT	4453
STARLIGHT	SAT	4166
STARLINE	TV	1051 1145
STARLITE	TV	1051 1726 1091 1032 1203
STARLUX	TV	1726 1091 1051
STARRING	TV	1726
START	TV	1051
STENWAY	TV	1210 1209
STEP - NET	SAT	4982
STERLING	TV	1061 1206 1434 1232
STERN	see	<b>SELECO</b>
STILANDIA	TV	1231 1918



Make	Type	Code
STM	TV	1019
STRATO	TV	1400 1051 1091 1726 1874
STREAM	SAT	4303 4441 4371
STROM	SAT	4236
	DTT	4236
STRONG	TV	1423 1061 1586
	SAT	4203 4390 4347 4455 4279 4453 4481 4351 4506 4494 4450 4301 4985 4346 4076 4081 4147 4296 4699 4036
	DTT	4599 4699 4367 4888 4329 4305 4203 4911 4237 4725 4356 4327 4037 4991 4611 4174 4584 4438 4105 4293 4347 4639 4145 4072
STRONGSAT	SAT	4455
STT SONIG	TV	1051 1056
STV	TV	1003
STVI	TV	1003 1231
	SAT	4390
STYLANDIA	TV	1726
STYLUS	DTT	4220
STYX	SAT	4324
SUCCESS	SAT	4317 4239
	DTT	4317 4239
SUGDEN	TV	1051
SUMIN	SAT	4124
SUN	TV	1975
SUNGOO	TV	1396 1672
SUNIC LINE	TV	1206 1051
SUNKAI	TV	<b>1051 1102 1061 1206</b> <b>1203</b> 1083 1035 1037 1788 1209 1210
	SAT	4447 4353
	DTT	4367 4353
SUNLIC	TV	1051
SUNMOONST.	SAT	4461
	DTT	4356
SUNNY	TV	<b>1533 1672 1450</b> 1414 1303 1075 1726 1529
	SAT	4303 4980 4323 4352 4541
	DTT	4270
SUNSAT	SAT	4453
SUNSTAR	TV	1051 1726 1155 1061 1091 1206
	SAT	4508 4149
SUNSTECH	TV	<b>1118 1526 1686</b> 1489 1537 1450 1637
	Combo	1316 1637 1854 1897 1694 1184 1665
	DTT	4851 4237 4672 4868 4298 4931 4897 4776 4045
SUNWATT	TV	1051 1056
SUNWOOD	TV	1051 1231 1726
SUPER ELECT.	TV	1231
SUPER GEN.	TV	1051 1201
	SAT	4036
SUPER LCD	TV	1595
SUPER MAX	SAT	4314
	DTT	4314
SUPERIOR	TV	<b>1061 1423</b> 1032 1051 1942 1177 1206
	DTT	4367
SUPERLA	TV	1003 1231
SUPERSCAN	TV	1558
SUPERSONIC	TV	1051 1073 1091 1075 1209 1173 1726 1056
SUPERTECH	TV	<b>1726 1051 1646 1061</b> 1210 1003 1037 1075 1091 1173
	Combo	1726
SUPERTONE	TV	1231 1003
SUPERVISION	TV	1726

Make	Type	Code
SUPERVOX	TV	1232 1206
SUPEX	SAT	4290
	DTT	4296 4290
SUPRA	TV	<b>1051 1160 1726 1620</b> <b>1037</b> 1231 1091 1075 1161 1500 1646
SUPRATECH	TV	1300
	Combo	1689 1043 1855
	DTT	4842 4672 4064
SUPREME	TV	1037 1217
SUTRON	TV	1726
SUTUM	TV	1726
SVA	TV	1258 1849 1376
SWING	TV	1206
SWISSTEC	TV	<b>1412 1952 1756 1597</b> 1450 1645 1964 1794 1951
SYC LINE	TV	1726 1231
SYLVANIA	TV	1558
SYMPHONIC	TV	1558
SYNCRO	SAT	4270 4252 4290
	DTT	4352 4252
SYSLINE	TV	1051
SYSTEC	SAT	4543 4541
	DTT	4595 4541 4367 4280 4644
SYSTEL	TV	1726
	DTT	4595
SYTEC SAT	SAT	4541
	DTT	4541 4868 4804
SYTECH	TV	1851
	DTT	4868 4804 4298 4931
SYTEK	TV	1851
SYTONG	TV	1231
T - LOGIC	TV	1697
	DTT	4821 4875 4868 4692 4848
T - URAS	Combo	1938
T.V.E.	TV	1061
	DTT	4367
T.W.F. DIGITAL	DTT	4581
TACO	DTT	4290
TADISTAR	TV	1190 1051 1210 1258
TAHNON	SAT	4529 4014
	DTT	4014 4182 4529 4297
TAHOCI	TV	1091
TAIA	TV	1210
TAISHO	TV	1003 1106
TAIWAH	TV	1051
TAKANAWA	TV	1726
TAKARA	TV	1061 1971 1835
TALENT	TV	1209 1141 1232
TAMASHI	TV	1209
TANAKI	TV	1231
TANDBERG	TV	1011 1188 1206 1146
TANDY	TV	1003 1231 1210
TANRA	TV	1061
TAPLIN	SAT	4244 4290 4295 4537
	DTT	4290 4295 4537
TARGA	TV	1385 1983 1459 4124 1051 1896
	SAT	4124
TASHIKO	TV	1003 1231 1065
TASTER	TV	1051 1091 1210 1056
TATUNG	TV	<b>1051 1206 1570 1434</b> <b>1979 1201 1425 1459</b> 1172 1231 1232 1065 1396 1151 1056 1106
	SAT	4723
TAURAS	TV	1201 1123 1350 1663
TAURO	TV	1570
TAYRAS	TV	1350
TBOSTON	SAT	4296 4679 4362 4508 4682 4295 4453 4291
	DTT	4237 4681 4784 4297 4672 4295 4296 4931 4367 4639 4654

Make	Type	Code
TCE SERVICE	TV	1180 1289 1200 1239 1165 1003 1357
TCHIBO	TV	1206 1400
TCL	TV	1523 1258 1539 1533 1210 1701 1933
TCM	TV	1206 1400
	DTT	4065
TCOM	SAT	4060
TD	SAT	4652
TD DESIGN	TV	1051 1019
TDA COLOR	TV	1203
TDI	DTT	4714
TEAC/TEAK	TV	<b>1258 1051 1269 1523</b> <b>1423 1986 1061 1726</b> <b>1203 1620 1722 1015</b> 1232 1231 1350 1032 1151 1003 1011 1173 1177 1091 1056
	SAT	4112 4512 4708
	DTT	4708 4300 4180 4367
TEAM	TV	1209
TEC	see	<b>DUAL</b>
TECCO	TV	1231 1217 1289 1726 1423
TECHLINE	TV	<b>1061 1423 1051 1032</b> 1177 1838 1195
	DTT	4367
TECHMAX	DTT	4692
TECHNE	TV	1512 1793
TECHNEMA	TV	1051 1133
TECHNICA	TV	<b>1061 1201 1423 1206</b> 1726 1210 1966
	DTT	4584 4220 4715
TECHNICAL	TV	1061 1423 1466
	DTT	4367
TECHNICS	TV	1164 1611 1726
TECHNIKA	see	<b>TECHNICA</b>
TECHNILAND	TV	1151
TECHNIMAGEN	TV	1232 1206 1217
TECHNISAT	TV	1232 1056 1051 1577
	SAT	4214 4127 4211 4852
	DTT	4214 4127 1232 4852 4551 4211
TECHNISSON	TV	1203
	DTT	4220
TECHNO	TV	1879 1061
	DTT	4367
TECHNOIT	DTT	4851 4145 4850
TECHNOL	TV	1051 1091 1231 1160 1726 1173 1056 1151
TECHNOMADE	DTT	4850
TECHNOMATE	SAT	4314
	DTT	4254 4314
TECHNOSAT	SAT	4177 4537 4303 4739
	DTT	4352 4537 4123
TECHNOSONIC	TV	1201 1414 1232
	DTT	4581
TECHNOTR.	SAT	4737 4581
	DTT	4737 4943 4581
TECHONE	TV	1410
TECHSTAR	SAT	4671 4797 4236
TECHVISION	TV	1760 1740 1529 1184 1518 1201 1839
	Combo	1646
TECHWOOD	TV	1061 1423 1887 1051
	SAT	4321 4708 4367
	DTT	4367 4584
TECNIMAGEN	TV	1232
TECNISON	TV	1051 1061 1726 1231
TECO	TV	1735 1848 1395 1976
TECSAT	SAT	4453
	DTT	4875 4784 4442
TECSOFT	DTT	4851
TECSONIC	TV	1061
	DTT	4367
TECVIEW	SAT	4001
	DTT	4001

Make	Type	Code
TEDELEX	TV	<b>1523 1258 1726 1251</b> <b>1091 1051 1243 1556</b> <b>1807 1003 1539 1335</b> 1151 1529 1675 1933 1782 1231 1914 1056
TEDI	DTT	4546
TEHNIKUS	DTT	4290
TEINEL_SA	TV	1051 1003
TEK	TV	1127 1662 1303
TEK SAT	SAT	4324
TEKA	TV	1127
TEKCOMM	DTT	4699
TEKNANT	TV	1051 1209 1726
TEKNIKA	TV	1227
TEKO	TV	1395
	SAT	4176
TEKON	TV	1726 1098
TELCA	TV	1061
	DTT	4367
TELE +	SAT	4390
TELECHROM	TV	1209 1051
TELECIEL	SAT	4464
TELECO	DTT	4290 4692 4356 4851
TELECOM	SAT	4075
TELECOR	TV	1051 1232
TELEDESIGN	TV	1051
TELEDUNYA	DTT	4808
TELEFAC	TV	1726
TELEFONICA	Combo	4703
TELEFUNKEN	TV	<b>1180 1061 1206 1423</b> <b>1809 1807 1494 1415</b> <b>1808 1810 1639 1535</b> <b>1428 1659 1429 1539</b> <b>1607 1646 1838 1697</b> 1239 1200 1289 1357 1215 1165 1051 1258 1303 1285 1217 1003 1331 1158 1160 1017 1301 1232 1942 1269 1376 1726 1155 1938
	SAT	4430
	Combo	1232 1639 1010
	DTT	4367 4029 4776 4584
TELEFUSION	TV	1051 1232
TELEGAZI	TV	1570 1003
TELEKOM	SAT	4964 4038
TELEKTRON	TV	1726 1195
TELEMANN	SAT	4148
TELEMASTER	TV	1051
TELEOPTA	TV	1726 1051
TELEPAC	TV	1726
TELEPOINT	TV	1051
TELERENT	TV	1053 1051
TELESERVICE	SAT	4390
TELESONIC	TV	1051 1232 1061 1151 1303 1056 1172
TELESTAR	TV	<b>1051 1206 1201 1590</b> <b>1842 1147 1151 1726</b> 1212 1190 1091 1155
	SAT	4214 4541 4127 4757 4321 1232 4367
	Combo	1232
	DTT	4890 4214 4541 4581 4127 4757 4367
TELESYSTEM	TV	<b>1911 1838 1400 1051</b> <b>1061 1423 1595 1343</b> 1902 1184 1579 1548
	SAT	4327 4105 4506 4149 4697 4453 4390 4546 4371 4579 4143 4892
	Combo	1423 1838
	DTT	4329 4200 4856 4367 4639 4546 4551 4927 4695 4216 4696 4892 4143 4943 4070 4141 4381 4674 4105 4327 4848 4962 4961 4067 4920 4093 4991 4154

Make	Type	Code
TELETECH	TV	<b>1061 1051 1032 1201</b> <b>1423 1663 1217 1726</b> 1376
	SAT	4321
	DTT	4367
TELETHEK	SAT	4289
TELETON	TV	1188 1011 1192 1003 1142 1231
TELEVES	SAT	4543 4511 4307 4573 4508 4736
	DTT	4290 4134 4202 4541 4937 4715 4898 4655 4547 4646
TELEVIEW	TV	<b>1206 1061 1412 1437</b> <b>1201 1743 1637 1646</b> 1435 1141 1562 1838 1203 1232 1051 1177 1709
	SAT	4327 4381 4321 4569 4288 4126
	DTT	4551 4252 4290 4126
TELEWIRE	SAT	4314 4271 4526 4494 4217
	DTT	4851 4122 4314 4141
TELEXA	TV	1195
TELIT	DTT	4868
TELKOM	TV	1051 1180 1466 1141 1003 1145
	SAT	4321 4353 4038
TELPAS	DTT	4290
TELRA	TV	1206 1051 1212 1646 1180 1003 1165
	Combo	1232
TELSEY	SAT	4857 4075 1068
	DTT	4851 4639 4931 4991
TELSKY	SAT	4890
	DTT	4890
TEMPEST	TV	1051 1726 1210 1231 1232
TENNESSEE	TV	1051
TENSAI	TV	<b>1051 1726 1061 1217</b> <b>1175 1206 1075 1203</b> 1143 1210 1160 1231 1003 1195 1111 1032 1570 1151 1331 1232 1035 1158 1056
	SAT	4453
TENSON	TV	1726
TEON	SAT	4289
TEPPAZ	TV	1003 1289
TERMAL	SAT	4353 4453
	DTT	4353
TERMINAL	DTT	4367
TERMINAL NU- MERIQUE	SAT	4294
TESLA	TV	<b>1051 1350 1061 1206</b> <b>1203 1037 1056 1003</b> 1032 1188 1151 1232 1201 1231 1075 1331 1141 1158
	DTT	4367
TESLA SLOW	see	<b>TESLA</b>
TETHYS	SAT	4295
	DTT	4295
TETRAN	TV	1051 1003
TEVION	TV	<b>1203 1061 1206 1396</b> <b>1415 1423 1435 1739</b> <b>1201 1839 1212 1032</b> 1705 1400 1184 1671 1377 1158
	SAT	4327 4107 4708 4709
	Combo	1203 1232 1061
	DTT	4624 4581 4327
TEWA	TV	1075
TEXAS INSTR.	SAT	4359
	DTT	4438
TEXET	TV	1231 1160
TEY	TV	1195

Make	Type	Code
TFT	TV	1493
THES	TV	<b>1657 1903 1440 1632</b> <b>1989 1166 1654 1813</b> 1624 1988 1637 1283 1526 1686 1653
	Combo	1675
THOMA	SAT	4506
THOMAS	TV	1173
THOMSON	TV	<b>1180 1215 1289 1035</b> <b>1203 1563 1435 1469</b> <b>1429 1165 1223 1200</b> 1051 1232 1003 1125
	SAT	4390 4147 4464 4076 4441 4453 4617 4572 4373 4586 4181 4887 4755 4885 4274 4982
	DTT	4586 4191 4356 4982
THORN	TV	<b>1215 1180 1051 1429</b> <b>1003 1466 1943 1141</b> 1073 1165 1289 1254 1133 1151 1172 1206 1091 1065 1125 1183 1111 1232 1069 1357 1231 1143 1570 1129 1211 1068 1019 1726 1011 1164 1056
	SAT	4464 4507 4353 4438
THORN EMI	TV	1141 1019
THORN TELEB.	TV	1003
THREESTAR	SAT	4622
THUNDERMAX	SAT	4390 4498 4419 4504 4534
TICSONIC	TV	1231
TILE TELEVIS.	TV	1051
TIME	TV	1489 1896 1537 1400 1514
TINY	TV	1535
TITAN	SAT	4102 4107 4624 4256
	DTT	4215 4854 4256 4107 4933 4624
TIVI	DTT	4714
TIVIDI	SAT	4633 4369 4579
TIVU BOX	DTT	4197
TLG	TV	1697
TM ELECTRON	DTT	4290 4640 4280 1522 4692
TMK	TV	1620
TMX	SAT	4390 4534 4322 4419 4504
TNT PASS	DTT	4295
TOBISHI	TV	1091 1210 1231 1098 1726 1760
TOBO	TV	1726 1091
TOKAI	TV	<b>1051 1423 1061 1726</b> <b>1232 1091 1663 1155</b> 1525 1032 1003 1056 1199
	Combo	1685 1897
TOKO	see	<b>KATHREIN</b>
TOKYO	TV	1051 1098 1209 1210 1466 1161
TOKYOSAT	SAT	4675
TOMASHI	TV	1209 1210
TOMEI	TV	1726 1466
TOMITA	TV	1231
TONBURY	SAT	4532 4573
TONNA ELEC- TRONIC	SAT	4453 4314 4323 4239 4317 4105 4297
	DTT	4776 4546 4855 4220 4875 4983 4295 4193 4105 4314 4317 4297
TONOMAC	TV	1726
TOP HOUSE	TV	1726 1232
	SAT	4723
TOPFIELD	SAT	4442 4322 4301 4110 4052 4895
	DTT	4088 4895 4435
TOPLINE	TV	1061 1032

Make	Type	Code
TOPSAT	SAT	4296
TOPSECTOR	TV	1726 1051
TOPSHOW	TV	1091 1258
TOPTV	SAT	4078
TOPVISION	TV	1051 1195 1147 1003 1056
TOSHIBA	TV	<b>1466 1890 1630 1429</b> <b>1141 1203 1061 1773</b> 1192 1051 1231 1423
	SAT	4464
TOSUMI	TV	1061 1838 1536
TOWADA	TV	1003 1195 1231
TOWARDO	TV	1195
TOWER EL.	SAT	4020
TOYOSI	TV	1231
TPS	SAT	4373 4531
	DTT	4373
TRANS CONTINENTS	TV	<b>1061 1206 1232 1051</b> <b>1570 1032 1147 1400</b> 1158 1788 1434 1003 1537 1646 1569 1564 1437 1203 1350 1705
TRANSONIC	TV	1051 1091 1151 1155 1232
TRANSTEC	TV	1231
TRATON	SAT	4269
TRAXIS	SAT	4578 4288
TRENTON	TV	1423
TREVI	TV	<b>1726 1549 1662 1343</b> 1665 1209 1003 1525 1595 1529
	Combo	1665
	DTT	4006 4237 4715 4851 4047 4821
TRIAD	TV	1231 1051 1232
	SAT	4481
TRIAx	SAT	4508 4529 4303 4755 4214 4149 4321 4512 4147 4453 4076 4895 4390 4122 4314 4498 4362 4295 4014 4373
	DTT	4037 4841 4367 4538 4735 4014 4123 4529 4102 4585 4595 4002 4295 4784 4150 4381 4214 4314 4575 4122
TRIDENT	TV	1051 1231
	SAT	4296 4122
	DTT	4296 4122
TRILUX	TV	1051 1232 1147 1206 1032
TRINITY	TV	1525
TRINLOC	DTT	4280
TRIO	TV	1428 1396 1781
	SAT	4407
	DTT	4352
TRIPLE DRA- GON	SAT	4652
TRISTAR	TV	1091 1051 1210 1190
TRIUMPH	TV	1051
TRIVISION	TV	1726
TRONIX	TV	1231 1726
	DTT	4281 4314
TRONY	TV	1258
TRUMAN	SAT	4139 4765
	DTT	4128
TS VISION	TV	1665
TSL	TV	1523
TSOSHI	TV	1209 1173 1210
TTR	TV	1142 1455 1061
TUCSON	TV	1423
TUDOR	TV	1460
TV CABO	SAT	4369 4373 4316
	DTT	4885 1215
TV HOME	SAT	4077
TV MAX	SAT	4288 4362 4673
	DTT	4578 4610 4136 4288
TV NUM	DTT	4157

Make	Type	Code
TV STAR	TV	1003
TVD	TV	1061 1195 1192
TVE	TV	1061
	DTT	4367
TVH	TV	1091
TVIX	DTT	4061
TWF	TV	1514
	DTT	4581
TWINNER	SAT	4453 4290 4263 4149
	DTT	4546 4541
TWINSAT	SAT	4447 4572 4321
TYP	TV	1061
TYPHOON	TV	1412
UHER	TV	<b>1051 1142 1061 1192</b> 1195 1942 1003 1232
ULTRAVISION	TV	1231 1073
ULTRAVOX	TV	<b>1051 1195 1217 1423</b> 1231 1003 1160 1726
	SAT	4397
ULTRAWAVE	SAT	4036
	DTT	4036 4252
UMC	TV	1597 1756 1838
UNDERWOOD	TV	1391
UNIBOX	SAT	4362
UNIC LINE	TV	1051 1570 1206 1061
UNIC RADIO	TV	1051 1570 1231 1145
UNICELL	SAT	4671
UNIDEN	TV	1927 1061 1570
UNIMADE	DTT	4692 4695
UNIMOR	TV	1051 1147 1145 1142
UNINOVA	DTT	4220
UNITECH	TV	1051 1469 1203
	Combo	1106
UNITED	TV	<b>1203 1158 1469 1838</b> <b>1570 1423 1061 1201</b> <b>1616 1166 1400 1790</b> 1714 1879 1406 1460 1051 1988 1658 1032 1559 1978 1118 1184 1147 1587 1145 1839 1440 1726 1541 1595 1435 1517 1466
	Combo	1106 1517 1678 1584 1897 1440 1423 1988
	DTT	4367 4237 4804 1978 4145 4868 4931 4991 4297 4897 4692
UNITRON	TV	1303
UNITRONIC	TV	1184 1726
	DTT	4925
UNIVERS	SAT	4622
	DTT	4102 4576 4622
UNIVERSAL	TV	1195 1051 1788 1061
UNIVERSUM	TV	<b>1051 1141 1111 1943</b> <b>1003 1143 1183 1265</b> <b>1061 1125 1232 1239</b> <b>1350 1466 1177 1065</b> 1217 1083 1726 1188 1204 1032 1135 1231 1019 1151 1145 1056 1164 1011 1136 1190 1423 1172 1134 1091 1611 1192 1068 1180 1073 1215 1129 1942 1570 1195 1142 1927
	DTT	4551 4321 4367
UNIVOX	TV	1051 1217 1003 1231 1195
UNK	TV	<b>1061 1032 1051 1435</b> 1203 1172 1003 1300
	SAT	4149
UPC	SAT	4062 4589 4373
URANIA	see	<b>SAMBERS</b>
URANYA	TV	1051 1726 1195 1160 1145
USBBOX	SAT	4099
UTAX	TV	1726 1231
UTEK	DTT	4614

Make	Type	Code
V 7 TV	TV	1450 1435
VANGUARD	TV	1423 1231 1726 1003
VANTAGE	SAT	4304 4728 4296
	DTT	4296
VAOVA	DTT	4300
VASILINEC	TV	1726
VD TECH	TV	1966 1469 1616
	Combo	1018
VDC	TV	1469 1879
VECO	TV	1726 1051
VEGA	TV	1112
	DTT	4036
VELSAT	DTT	4640 4290
VENTANA	TV	1061
VENTURA	Combo	1899
VESTEL	TV	<b>1061 1051 1423 1206</b> <b>1032 1177 1232 1942</b> 1217 1466 1003 1145 1212 1450 1788 1258
	SAT	4367 4321 4038 4170 4381 4290
	Combo	1061 1423 1177
	DTT	4367 4584 4280 4297 4381 4300 4639 4290 4038 1423 4029
VEXA	TV	1051 1209 1726 1231 1003 1232
VIA	SAT	4451 4076 4198
VICEROY	TV	1231 1091 1082
VICTOR	DVD	1115
	SAT	4239 4270
VICTORY	SAT	4353
	DTT	4353
VICXON	SAT	4732
VIDECON	TV	1051 1056
VIDEO 7	TV	1450 1412 1743
VIDEO CIVEN	TV	1385
VIDEOCON	TV	1051
VIDEOLOGIC	TV	1210 1231 1091
VIDEOMAC	TV	1231 1091
VIDEON	TV	1051
VIDEOSAT	TV	1217
VIDEOSEVEN	TV	1743 1450 1412 1385
VIDEOSYSTEM	TV	1051 1232
VIDEOTON	TV	<b>1423 1061 1289 1151</b> <b>1051 1190</b> 1231 1032 1003 1232 1073 1217 1726 1743
	DTT	4367
VIDESON	TV	1003
VIDIKRON	TV	1051 1195 1726 1232
VIDION	TV	1726 1051
VIDITAL	TV	1091
VIDO	TV	1523
VIETA	TV	1459
VIEWPIA	TV	1911
VIEWSONIC	TV	1951 1955 1489 1494
VIEWSTAR	TV	1385
VIOLA	DTT	4541 4581
VIRGIN MEDIA	SAT	4090
VISION	TV	1051 1726 1061 1091 1232
	SAT	4102
	DTT	4851 4314
VISION MAGIC	TV	1412
VISIONIC	SAT	4527 4573 4288 4353 4322 4507 4323 4170 4263 4253 4774
	DTT	4776 4023 4595 4234 4168 4735 4288 4353 4927 4848 4875
VISIONNET	SAT	4198
	DTT	4290 4198
VISIOSAT	SAT	4321 4296 4453 4547 4124 4419 4149 4142 4288 4773 4290

Make	Type	Code
VISIOSAT	DTT	4854 4296 4295 4595 4125 4126 4290 4215 4862 4180 4168 4202 4547 4842 4367 4089 4880 4314 4881 4982
VISSEAU	TV	1003
VISTA	see	<b>THORN</b>
VISTAR	TV	1003 1019
VITECOM	DTT	4640 4295 4614 4972
VIVAX	TV	<b>1526 1964 1051 1813</b> <b>1203 1529 1594 1900</b> <b>1406 1533 1506 1556</b> 1414 1571 1400 1201 1413 1872 1707 1595 1343 1428
	DTT	4237
VIVID	SAT	4606 4693
VIZYON	SAT	4073 4303
VOG	TV	1051 1232 1056
VOGELS	TV	1759
VORTEC	TV	1051 1406 1232
	SAT	4397
VORTEX	TV	1406
VOX	TV	1870 1414
VOXON	see	<b>VOXSON</b>
VOXSON	TV	<b>1061 1203 1201 1400</b> <b>1469 1051 1848 1217</b> <b>1406 1423 1460 1735</b> 1395 1486 1580 1435 1938 1091 1401 1206 1537 1392 1394 1410 1536 1003 1963
	DTT	4367
	Combo	1938 1526 1897
VOYAGER	TV	1051
VU+	SAT	4204
WAGNER	TV	1051 1217 1195 1003
WAITEC	TV	1597
WALKER	TV	1061 1423
WALKIE	TV	1142 1188 1011
WALKVISION	TV	1061
	DTT	4367
WALTHAM	TV	<b>1061 1051 1151 1423</b> <b>1289</b> 1231 1190 1032 1227 1726 1743 1003 1232 1091
	DTT	4367
WATSON	TV	<b>1051 1061 1206 1450</b> <b>1423 1952 1032 1003</b> 1091 1726 1177 1210 1265 1151 1155 1942 1056 1073
	DTT	4367
WATSVISION	TV	1423 1061
WATT RADIO	TV	<b>1051 1195 1206 1061</b> <b>1978 1646 1190 1003</b> 1232 1145 1125 1011 1726 1217
WAVE	TV	1206
WAVECOM	SAT	4679
WAVELENGHT	SAT	4353
	DTT	4353
WEBER	TV	1051 1726 1217 1210 1091
WEG	TV	1406
WEGA VISION	TV	1065
WEGAVOX	TV	<b>1061 1051 1201 1190</b> <b>1511 1465 1529 1423</b> <b>1513 1570 1833 1203</b> <b>1469</b> 1217 1032 1056 1726 1091 1511 1003 1147 1350 1151 1158 1232 1177 1145
WEISS	SAT	4453 4263 4001
WELLA	SAT	4037
WELLA	SAT	4453
WELLFUND	TV	1209 1051
WELLINGTON	TV	1061 1423
	DTT	4367

Make	Type	Code
WELLTECH	TV	1203
WELSTAR	TV	1061
	DTT	4367
WELTBlich	TV	1051 1646 1570
WEST POINT	TV	1190
WESTA	TV	1003
WESTON	TV	1003 1209 1232
WESTWOOD	TV	1061
	DTT	4367
WHARFEDALE	TV	<b>1206 1807 1887 1303</b> <b>1051 1061 1809 1726</b> 1675 1900 1350 1902 1201 1423 1501 1437
	Combo	1413
	DTT	4584
WHITE WE-STHINGH.	TV	<b>1051 1206 1570 1944</b> <b>1188 1231 1145 1061</b> 1190 1125 1142 1192 1195 1726 1091 1944 1232 1209 1003 1215 1269 1175 1265 1177
WICOM	TV	1175
WILSON	TV	1206 1061 1232 1350 1434 1646
WINBOX	DTT	4329 4639 4920
WINCO	TV	1091
WINDSOR	TV	1061 1051 1032 1423
	DTT	4367
WINDY SAM	TV	1232
WINNER	TV	1726 1303
	DTT	4614
WINQUEST	SAT	4296
WINS	TV	1303
WINSON	TV	1203
WINSTEC	SAT	4087
	DTT	4087
WINSTON	TV	1051 1726 1209 1061
WINTAL	SAT	4116
	DTT	4921 4116
WISI	TV	1003
	SAT	4314 4271 4573 4453 4258 4217 4532 4508 4755 4547 4044
	DTT	4551 4085 4215 4084 4088 4442 4314 4044
WIZTECH	DTT	4547
WIZZ	SAT	4229
WODEX	DTT	4290
WOLFSAT	SAT	4087
WORLD	Combo	1106
WORLD OF VISION	TV	<b>1975 1203 1206 1788</b> 1597 1412
WORLD TECH	TV	1051 1210 1160
WORLDSAT	SAT	4294 4572 4447 4321 4508
	DTT	4356 4294 4367 4974
WORLDVIEW	TV	1051 1726 1173 1075 1056
WORTEN	TV	1188 1037 1206
WOV	TV	1450 1975
WOXTER	DTT	4672 4237 4300
WREMEN	TV	1195
X - FAIT	DTT	4891
X - TERM	SAT	4303
XANADU	SAT	4365
XAVI	SAT	4773
XCELLENT	TV	1051 1303
XCOM	SAT	4447 4430
XCROISER	SAT	4198
XDOME	DTT	4369 4290
XENIUS	Combo	1861
XINNO	SAT	4270
XION	TV	1428
XIRON	TV	1061 1037 1188 1423 1206 1051
	DTT	4367
XMS	SAT	4352

Make	Type	Code
XONYCS	TV	1051 1142
XORO	TV	1741 1662 1535 1913
	SAT	4280 4124
	DTT	4991 4280 4868
XPLORE	DTT	4994 4010 4011 4013
XRIPTON	TV	1051 1190
XSAT	SAT	4447 4430 4511
XTEK	DTT	4692
XTREME	SAT	4303 4092
YAKUMO	TV	1756
	DTT	4725 4295
YALOS	TV	1740
YAMADA	DTT	4237 4654
YAMAJI	TV	1423
YAMISHI	TV	1209 1173 1210 1232
YAMO	TV	1210
YCOSAT	SAT	4295
YENMADE	TV	1726
YEOMAN	DTT	4692 4821
YOCAN	TV	1232
YOKO	TV	<b>1466 1051 1726 1003</b> <b>1091</b> 1217 1136 1160 1210 1073 1172 1289 1231 1232
YORK	TV	1210 1726
YOSHITA	TV	1051 1304
YOTAKA	TV	1051
YTAWAI	TV	1410 1440
YUKAI	DTT	4297
YUMATU	TV	1051 1190 1726 1091 1201 1112 1075 1331
	SAT	4569 4351 4139 4128 4765 4279
	DTT	4128
YURAKU	TV	1911
ZAMPA	TV	1003
ZANELA	TV	1429
ZANUS	TV	1652
ZAPMASTER	DTT	4551
ZAPPER	DTT	4640
ZEHNDER	SAT	4295 4258 4321 4381 4290 4367 4314 4545 4755 4985 4899 4020
	DTT	4367 4295 4541 4352 4381 4314 4290
ZEIGER	DTT	4848
ZENITH	TV	1034
ZENOR	TV	1073
ZEPHIR	TV	1067
	DTT	4692
ZEPTO	TV	1061
ZINWELL	SAT	4200
ZIRWATEL	TV	1192 1726 1051 1142 1215 1183
ZODIAC	SAT	4353 4295 4310 4550 4269 4571 4296 4704 4307 4252 1073 4706
	DTT	4329 4220 4145 4692 4614 4353 4296 4330 4295 4235 4704 4705 4892 4640 4706 4252 4143 4063 4243 4875
ZON	SAT	4885
ZOTA	TV	1051 1056
ZX	TV	1726

Ai sensi del D.l. di recepimento della direttiva 2002/95/CE, la G.B.S.elettronica in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa:

E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata.

Alla riconsegna dell'apparecchio all'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione

Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dal sottoindicato simbolo.

In compliance with the Legislative Decree adopting the directives 2002/95/CE, the G.B.S. elettronica being a supplier of the product, issues the following information:

It is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were urban waste, but to carry out a separate collection of them.

When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provide in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures implemented and approved by the public administrations.

Such information is supplied in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use of the same; therefore,



## Garanzia

Questo telecomando è coperto da garanzia per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione. Sono esclusi guasti dovuti a cadute o a danni di altra natura. La richiesta di riparazione in garanzia deve essere accompagnata da regolare documento di acquisto. Il costo di spedizione è a carico dell'acquirente.

## Warranty

This remote control is covered by a 24 months guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects. Any damage caused by other reasons is not covered. A purchase document must be presented together with the request for repair under guarantee. The customer is responsible for all shipping costs.

## Garantie

Durée de 2 ans, à compter de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Nous garantissons la remise en état ou le remplacement des pièces défectueuses. Frais de port à la charge du client.

## Garantie

Diese Fernbedienung ist gegen Herstellungsfehler mit einer Garantie gedeckt. Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgeschlossen von der Garantieleistung sind Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen (z.B. durch Herunterfallen oder Beschädigungen anderer Art). Reparaturansprüche während der Garantiefrist sind mit dem Kaufbeleg einzureichen. Die Einsendekosten trägt der Käufer.

## Garantía

24 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación. La garantía no incluye los daños debidos a caídas o pérdidas de ácido. La solicitud de reparación debe ir acompañada del comprobante de compra. Garantizamos la reparación gratuita de las piezas defectuosas. Los costes de transporte correrán a cargo del cliente.

## Garantia

Este telecomando tem garantia de 24 meses a partir da data de compra para cobrir defeitos de fabricação. Ficam excluídos da garantia defeitos devidos a quedas ou danos de outra natureza. O pedido de reparação sob garantia deve ser acompanhado por um regular documento de compra. O custo de despacho é por conta do adquirente.

## Εγγύηση

Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι δικαιολογημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς κατά κατασκευαστικές ατέλειες. Αποτυχίες αποκλείονται από πτώσεις ή άλλες βλάβες. Η αίτηση για την επισκευή της εγγύησης πρέπει να συνοδεύεται από το τιμολόγιο αγοράς. Το κόστος αποστολής βαρύνει τον αγοραστή.

## Garantie

Deze afstandsbediening is 24 maanden gedekt door garantie vanaf de aankoopdatum voor wat betreft fabriekgefouten. Uitgesloten zijn defecten ontstaan door vallen of andere ongelukken. Het verzoek om een garantiereparatie moet vergezeld worden door het aankoopbewijs. De verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

## Garanti

Denna fjärrkontroll har en 24 månader lång garanti från och med inköpsdatum som täcker fabriksfel. Fel beroende på fallskador eller andra yttre skador täcks inte av garantin. Kunden skall uppvisa daterat inköpsbevis tillsammans med repareringskrav under garantitiden. Köparen svarar för expeditionsavgifterna.

## Gwarancja

Niniejszy pilot jest objęty 24 miesięczną gwarancją od daty nabycia. Gwarancja dotyczy wad wytwórstwa. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w wyniku upadku lub szkód innego rodzaju. Wniosek o naprawę w ramach gwarancji należy złożyć z załączonym przepisowym dowodem nabycia. Koszta wysyłki ponosi nabywca.

## Garancia

Erre a távirányító a gyártási hibákra vonatkozó, a vásárlás időpontjától számított 24 hónapos garancia érvényes. Leejtésből vagy más természetű károsodásból következő hibákra nem vonatkozik. A garanciális javítást szabályos vételi okmányal ellátva kell kérni. A szállítási költség a vevőt terheli.

## Гарантия

Этот пульт дистанционного управления имеет гарантийный срок 24 месяца с даты покупки от производственных дефектов. На гарантию не распространяются поломки в результате падения или по другим причинам. Запрос на гарантийный ремонт должен сопровождаться действительным документом о покупке. Стоимость переправки осуществляется за счет покупателя.

## Garantie

Aceasta telecomanda este acoperita de garantie pe o perioada de 24 luni de la data achizitiei , numai pentru defecte de fabricatie. Sunt excluse defectele cauzate de cadere sau defectele de alta natura.Cererea de reparatie in garantie trebuie insotita de un document de achizitie.Costul expedierii este in sarcina clientului.

## GBS Elettronica

via delle Valli, snc - 04011 Roma - Italy  
tel. +39.06.7236734 fax +39.06.7233098  
[www.jollyline.it](http://www.jollyline.it)